




A-NTC

NETZWERK-PLAYER

Advance NeTwork Cartridge

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 1 – 18. September 2026

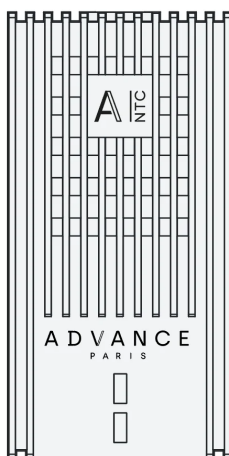

Bedienungsanleitung

Das Team von Advance Paris dankt Ihnen herzlich, dass Sie sich für einen Netzwerk-Player A-NTC entschieden haben.

Um seine Leistung voll auszuschöpfen und einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte aufmerksam vor der ersten Inbetriebnahme.

Nach der Lektüre empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung aufzubewahren, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können. Sie finden diese Bedienungsanleitung auch auf der Produktseite des A-NTC auf der Website von Advance Paris.

Inhaltsverzeichnis

LIEFERUMFANG

Lieferumfang	4
--------------------	---

BESCHREIBUNG

Ansichten des Geräts	5
----------------------------	---

ANSCHLÜSSE

Wichtig	7
Optischer TOSLINK-Ausgang	8
Netzwerkeinrichtung	9
Ethernet-Netzwerk	10
Stromversorgung	11
WLAN-Netzwerk	12

BEDIENUNG

Einschalten	14
Wiedergabe	15

AKTUALISIERUNG

Firmware-Informationen	17
Aktualisierung	18

FAQ

Häufige Fragen	19
----------------------	----

ANHANG

Glossar	21
Technische Daten	22

Lieferumfang

Prüfen Sie beim Öffnen der Verpackung, ob alle unten aufgeführten Teile vorhanden sind. Fehlt etwas, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Netzwerk-Player A-NTC

Das Gerät selbst.

USB-C-Kabel

Zum Anschluss des Netzteils an den Player.


Stromversorgung

Wird mit mehreren austauschbaren Steckeraufsätzen geliefert, passend zu den Steckdosen Ihres Landes.


Ansichten des Geräts

OBERSEITE · VORDERSEITE · RÜCKSEITE


OBERSEITE

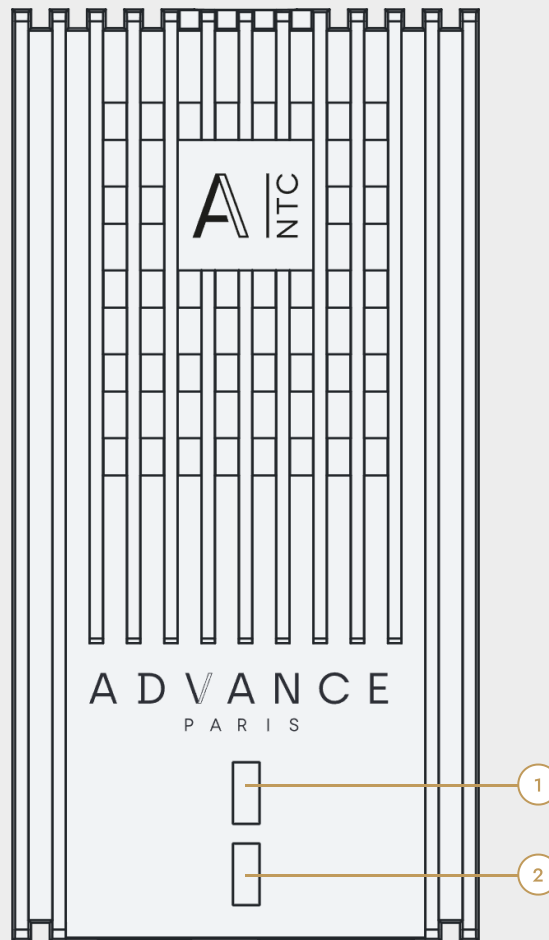

VORDERSEITE

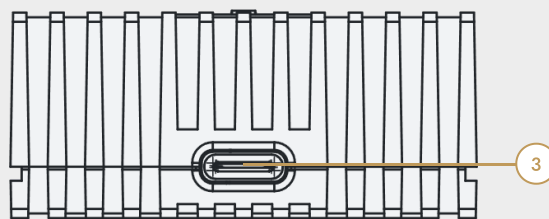

RÜCKSEITE

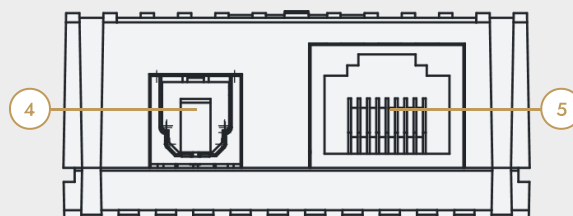

LEGENDE

1 Taste für die Kopplung oder einen Reset

2 Leuchtanzeige

3 USB-C-Stromanschluss

4 Optischer digitaler Audioausgang TOSLINK

5 Ethernet-Netzwerkbuchse RJ45

Anschlüsse

Wichtig – vor jedem Anschluss lesen	7
Optischer TOSLINK-Ausgang	8
Netzwerkeinrichtung	9
Ethernet-Netzwerk	10
Stromversorgung	11
WLAN-Netzwerk	12

Wichtig

VOR JEDEM ANSCHLUSS LESEN



Richten Sie Ihre HiFi-Anlage immer bei vom Netz getrennten Geräten ein.



Schließen Sie bitte alle Kabel – Netzwerk, optisch – **VOR** dem Anschluss des A-NTC an das Stromnetz an.



Das Anschließen des optischen Ausgangs bei eingeschaltetem Verstärker kann Ihre Lautsprecher lauten Geräuschen aussetzen und zu deren Ausfall führen. Schalten Sie den Verstärker vor jedem Eingriff aus.

Optischer TOSLINK-Ausgang

DIGITALER AUDIOAUSGANG

Der A-NTC überträgt das Audiosignal über seinen optischen digitalen TOSLINK-Ausgang an Ihren Verstärker oder Wandler. Verbinden Sie diesen Ausgang über ein optisches TOSLINK-Kabel mit einem optischen Eingang des Empfangsgeräts.

Der Ausgang liefert ein Stereo-Audiosignal bis zu einer Qualität von 24 Bit / 192 kHz.

Nur Stereosignal

Der optische Ausgang überträgt kein Mehrkanalsignal.

Prüfen Sie das Empfangsgerät

Manche optischen Eingänge sind auf 96 kHz begrenzt. Sehen Sie in der Anleitung Ihres Verstärkers oder Wandlers nach.

Netzwerkeinrichtung

ERSTE INBETRIEBNAHME

Der A-NTC muss mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden sein, um auf Ihre Dateien und Musikdienste zugreifen zu können. Dafür gibt es zwei Wege.

Ethernet

Schließen Sie das RJ45-Kabel vor dem Einschalten an: Die Verbindung wird automatisch hergestellt, ohne Einstellungen. Das ist die leistungsfähigste und stabilste Verbindung. Siehe „Ethernet-Netzwerk“, Seite [10](#).

Wi-Fi

Siehe „Stromversorgung“, Seite [11](#), dann „WLAN-Netzwerk“, Seite [12](#).

Ethernet-Netzwerk

KABELVERBINDUNG

Die kabelgebundene Ethernet-Verbindung wird empfohlen: Sie bietet die stabilste Datenrate, insbesondere bei der Wiedergabe hochauflösender Dateien.

Verbinden Sie die RJ45-Buchse an der Rückseite des Players über ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5e oder höher mit einem freien Anschluss Ihres Internet-Routers, Ihres Routers oder eines Netzwerk-Switches.

Ist ein Ethernet-Kabel angeschlossen, hat die Kabelverbindung Vorrang vor dem WLAN.

Stromversorgung

LETZTER SCHRITT DES ANSCHLUSSES

Wenn alle Netzwerk- und Audiokabel angeschlossen sind, verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Stromanschluss des A-NTC und dem Netzteil und stecken Sie dieses anschließend in Ihre Wandsteckdose.

Das Netzteil wird mit mehreren austauschbaren Steckeraufsätzen geliefert. Wählen Sie den passenden für die Steckdosen Ihres Landes und setzen Sie ihn vor dem Anschließen auf das Netzteil.

WLAN-Netzwerk

DRAHTLOSE VERBINDUNG


Wir empfehlen, die Ethernet-Verbindung zu bevorzugen, die stabiler ist als WLAN.

Wenn Sie kein Ethernet-Kabel bis zu Ihrer Anlage verlegen können, verbindet sich der A-NTC über WLAN mit Ihrem Netzwerk. Die Antenne ist im Gerät integriert.

Stellen Sie den Player in angemessener Entfernung zu Ihrem Internet-Router auf und vermeiden Sie metallische Hindernisse. Ihr Telefon muss mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sein, mit dem Sie den A-NTC verbinden möchten.

- 1 Laden Sie die App **Advance Control** im App Store von Apple oder im Google Play Store herunter.
- 2 Tippen Sie auf das eingekreiste + oben rechts auf dem Bildschirm, um ein Produkt hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie den A-NTC aus, den Sie einrichten möchten.
- 4 Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk in der Liste der erkannten Netzwerke aus und geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.

Der Player speichert dieses Netzwerk und verbindet sich beim nächsten Einschalten automatisch damit.

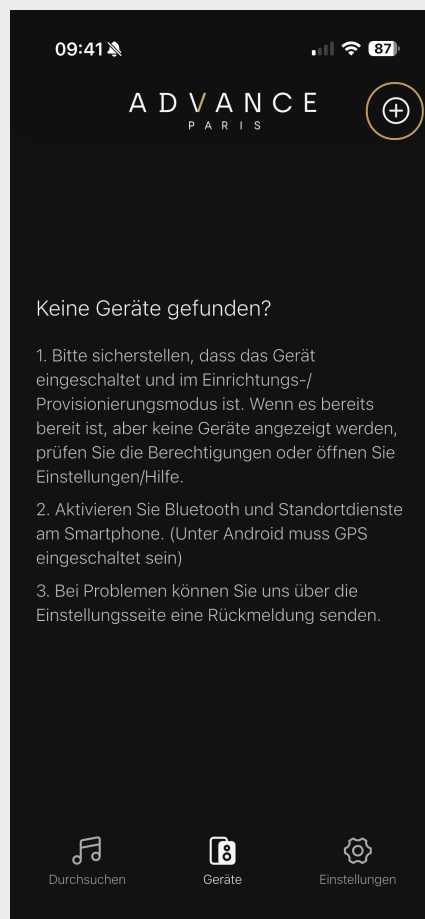

Bedienung

Einschalten	14
Wiedergabe	15

Einschalten

Der A-NTC startet, sobald er an seine Stromversorgung angeschlossen ist.

Lassen Sie dem Player beim ersten Anschluss Zeit zum Starten und zum Verbinden mit Ihrem Netzwerk, bevor Sie eine Wiedergabe starten.

Der A-NTC hat keinen Netzschalter. Er kann dauerhaft eingeschaltet bleiben, auch wenn Ihr Verstärker ausgeschaltet ist. Bei längerer Nichtbenutzung empfehlen wir, den A-NTC vom Stromnetz zu trennen.

Wiedergabe

QUELLEN UND STEUERUNG

Sobald der A-NTC mit Ihrem Netzwerk verbunden und sein optischer Ausgang an Ihren Verstärker angeschlossen ist, wählen Sie am Verstärker den entsprechenden optischen Eingang und starten die Wiedergabe.

STREAMING-DIENSTE

Der A-NTC ist mit Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und DLNA kompatibel. Wählen Sie in der App des jeweiligen Dienstes auf Ihrem Telefon, Tablet oder Computer den A-NTC als Wiedergabegerät aus: Die Musik wird dann direkt vom Player wiedergegeben, Ihr Gerät dient nur noch als Fernbedienung.

Ein Abonnement des betreffenden Dienstes ist erforderlich. Ihr Smartphone / Tablet mit der App des Streaming-Dienstes und der Netzwerk-Player A-NTC müssen sich im selben Internet-Netzwerk befinden.

Aktualisierung

Firmware-Informationen	17
Aktualisierung	18

Firmware-Informationen

Die auf Ihrem A-NTC installierte Firmware-Version können Sie jederzeit im Reiter Einstellungen der App Advance Control einsehen.

Die App **Advance Control** ist kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich. Das Gerät, auf dem sie installiert ist, muss sich im selben Netzwerk wie der A-NTC befinden.

Teilen Sie diese Version Ihrem Fachhändler oder dem technischen Service von Advance Paris bei jeder Supportanfrage mit. Bei jedem Start prüft die App Advance Control, ob eine Aktualisierung verfügbar ist, und aktualisiert den A-NTC.

Aktualisierung

FIRMWARE

Advance Paris veröffentlicht regelmäßig Firmware-Updates, um den Betrieb des Players zu verbessern und neue Funktionen hinzuzufügen. Der A-NTC muss mit Ihrem Netzwerk verbunden sein, um ein Update zu erhalten.

Sobald ein Update verfügbar ist, wird es Ihnen in der App **Advance Control** angeboten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

! Trennen Sie den Player während eines Updates niemals vom Stromnetz und schalten Sie ihn nicht aus.

! Achten Sie darauf, dass die Netzwerkverbindung während des gesamten Vorgangs aktiv bleibt.

Ungefähre Dauer des Vorgangs – das Update kann einige Minuten dauern. Der A-NTC startet nach Abschluss des Updates neu.

Häufige Fragen

Aus meinem Verstärker kommt kein Ton

Prüfen Sie, ob der am Verstärker gewählte optische Eingang derjenige ist, an dem der A-NTC angeschlossen ist, ob das optische Kabel auf beiden Seiten vollständig eingesteckt ist und ob die Wiedergabe tatsächlich gestartet wurde.

Der Player erscheint nicht in meinem Netzwerk

Prüfen Sie bei Kabelverbindung das Ethernet-Kabel und den verwendeten Anschluss am Router. Stellen Sie den Player bei WLAN näher an den Router und prüfen Sie den eingegebenen Sicherheitsschlüssel.

Der Ton setzt zeitweise aus

Bevorzugen Sie die Ethernet-Verbindung, die stabiler ist als WLAN, insbesondere bei hochauflösenden Dateien.

Die Wiedergabe einer 192-kHz-Datei bleibt stumm

Prüfen Sie, ob der optische Eingang Ihres Verstärkers oder Wandlers diese Frequenz akzeptiert: Manche sind auf 96 kHz begrenzt.

Anhang

Glossar	21
Technische Daten	22

Glossar

A — W

DHCP	Verfahren, mit dem Ihr Internet-Router dem Player automatisch eine Netzwerkadresse zuweist, ohne Ihr Zutun.
Ethernet	Kabelgebundene Netzwerkverbindung. Der Player wird über seine RJ45-Buchse damit verbunden.
Abtaste	Anzahl der pro Sekunde erfassten Messwerte des Signals, angegeben in kHz. Der optische Ausgang des A-NTC verarbeitet bis zu 192 kHz.
Netzwerk-Player	Gerät, das auf einem Netzwerk bereitgestellte Audiodateien abspielt und an eine HiFi-Anlage überträgt.
Bittiefe	Genauigkeit jedes einzelnen Messwerts des Signals, angegeben in Bit. Der optische Ausgang des A-NTC verarbeitet bis zu 24 Bit.
RJ45	Genormter Stecker für Ethernet-Netzkabel.
Optischer Ausgang	Digitaler Audioausgang über ein optisches TOSLINK-Kabel.
TOSLINK	Standard für digitale Audioverbindungen über Lichtwellenleiter, unempfindlich gegen elektrische Störungen.
Wi-Fi	Drahtlose Netzwerkverbindung zwischen dem Player und Ihrem Internet-Router.

Technische Daten

Gerätetyp	Netzwerk-Player
Netzwerkanschlüsse	Ethernet RJ45 und WLAN
Digitaler Audioausgang	Optisch TOSLINK
Ausgangssignal	Stereo, bis 24 Bit / 192 kHz
Unterstützte Dateiformate	MP3, MP4, AAC-LC, AAC-HE, AAC-LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AIFF, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, OGG-Vorbis, WAV, ALAC, Opus, WMA (wma 1/2, pro & lossless) und APE
Streaming-Dienste	Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Stromversorgung	Externes Netzteil, USB-C-Anschluss
Leistungsaufnahme	5 W
Abmessungen	100 × 50 × 22 mm (B × T × H)
Gewicht	75 g netto, 381 g brutto