




A-NTC

ODTWARZACZ SIECIOWY

Advance NeTwork Cartridge

INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 1 – 18 września 2026

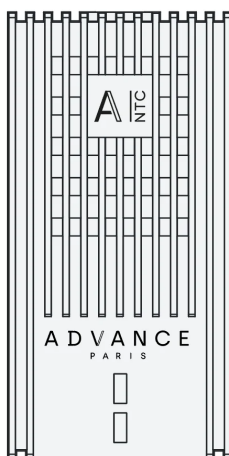

Instrukcja obsługi

Zespół Advance Paris serdecznie dziękuje za wybór odtwarzacza sieciowego A-NTC.

Aby w pełni wykorzystać jego możliwości i zapewnić prawidłowe działanie, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem.

Po przeczytaniu zalecamy zachowanie instrukcji, aby móc z niej korzystać w dowolnej chwili. Instrukcja jest również dostępna na stronie produktu A-NTC w serwisie Advance Paris.

Spis treści

ZAWARTOŚĆ

Zawartość opakowania	4
----------------------------	---

OPIS

Widoki urządzenia	5
-------------------------	---

POŁĄCZENIA

Ważne	7
Wyjście optyczne TOSLINK	8
Konfiguracja sieci	9
Sieć Ethernet	10
Zasilanie	11
Sieć Wi-Fi	12

UŻYTKOWANIE

Włączanie	14
Odtwarzanie	15

AKTUALIZACJA

Informacje o oprogramowaniu	17
Aktualizacja	18

FAQ

Najczęściej zadawane pytania	19
------------------------------------	----

DODATKI

Słownik	21
Dane techniczne	22

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania sprawdź, czy znajdują się w nim wszystkie wymienione poniżej elementy. W razie braków skontaktuj się ze sprzedawcą.

Odtwarzacz sieciowy A-NTC

Samo urządzenie.

Przewód USB-C

Do podłączenia zasilacza do odtwarzacza.


Zasilanie

Dostarczany z kilkoma wymiennymi nakładkami wtyczek, dopasowanymi do gniazd elektrycznych w Twoim kraju.


Widoki urządzenia

GÓRA · PRZÓD · TYŁ


GÓRA

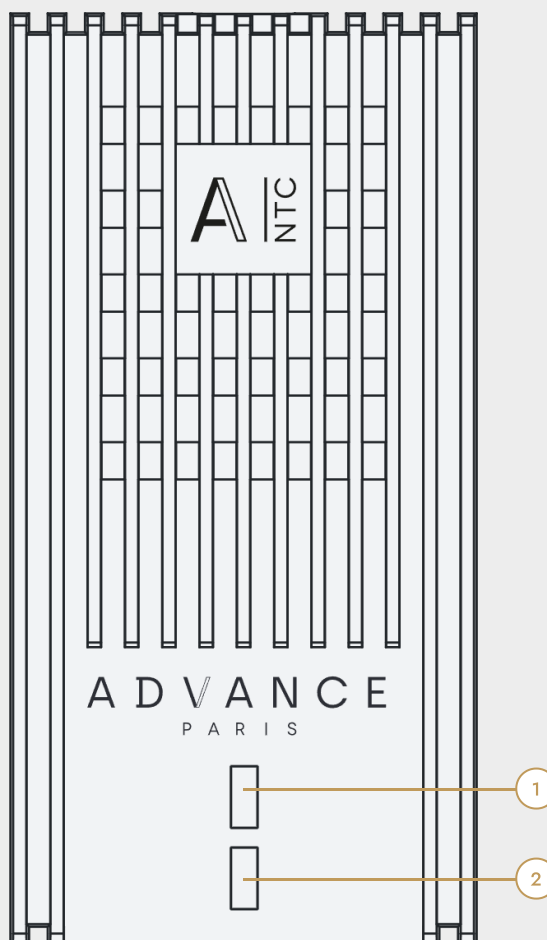

PRZÓD

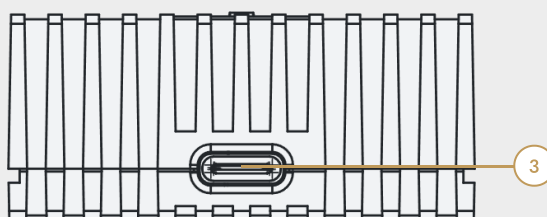

TYŁ

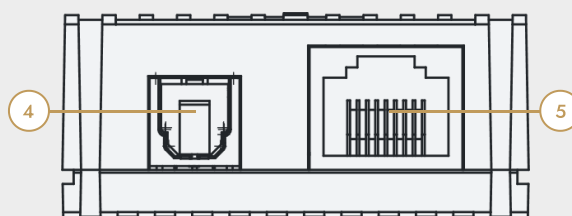

OZNACZENIA

1 Przycisk parowania lub przywracania ustawień fabrycznych

2 Wskaźnik świetlny

3 Gniazdo zasilania USB-C

4 Cyfrowe optyczne wyjście audio TOSLINK

5 Gniazdo sieciowe Ethernet RJ45

Połączenia

Ważne – przeczytaj przed wykonaniem połączeń	7
Wyjście optyczne TOSLINK	8
Konfiguracja sieci	9
Sieć Ethernet	10
Zasilanie	11
Sieć Wi-Fi	12

Ważne

PRZECZYTAJ PRZED WYKONANIEM POŁĄCZEŃ

- ! Zawsze instaluj zestaw hi-fi przy urządzeniach odłączonych od sieci elektrycznej.
- ! Podłącz wszystkie przewody – sieciowy, optyczny – **PRZED** podłączeniem odtwarzacza A-NTC do sieci elektrycznej.
- ! Podłączanie wyjścia optycznego przy włączonym wzmacniaczu może narazić kolumny na głośny hałas i doprowadzić do uszkodzenia głośników. Przed każdą czynnością wyłącz wzmacniacz.

Wyjście optyczne TOSLINK

CYFROWE WYJŚCIE AUDIO

Odtwarzacz A-NTC przesyła sygnał audio do wzmacniacza lub przetwornika przez cyfrowe wyjście optyczne TOSLINK. Połącz to wyjście z wejściem optycznym urządzenia odbierającego za pomocą przewodu optycznego TOSLINK.

Wyjście przekazuje sygnał audio stereo o jakości do 24 bit / 192 kHz.

Wyłącznie sygnał stereo

Wyjście optyczne nie przenosi sygnału wielokanałowego.

Sprawdź urządzenie odbierające

Niektóre wejścia optyczne są ograniczone do 96 kHz. Zapoznaj się z instrukcją swojego wzmacniacza lub przetwornika.

Konfiguracja sieci

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Odtwarzacz A-NTC musi być połączony z siecią domową, aby uzyskać dostęp do plików i serwisów muzycznych. Możliwe są dwa sposoby.

Ethernet

Podłącz przewód RJ45 przed włączeniem zasilania: połączenie nawiązywane jest automatycznie, bez żadnych ustawień. To najwydajniejsze i najstabilniejsze połączenie. Zobacz „Sieć Ethernet”, strona [10](#).

Wi-Fi

Zobacz „Zasilanie”, strona [11](#), następnie „Sieć Wi-Fi”, strona [12](#).

Sieć Ethernet

POŁĄCZENIE PRZEWODOWE

Zalecane jest przewodowe połączenie Ethernet: zapewnia najbardziej stabilną przepustowość, zwłaszcza przy odtwarzaniu plików o wysokiej rozdzielczości.

Połącz gniazdo RJ45 z tyłu odtwarzacza z wolnym gniazdem routera internetowego, routera lub przełącznika sieciowego, używając przewodu Ethernet kategorii 5e lub wyższej.

Gdy podłączony jest przewód Ethernet, połączenie przewodowe ma pierwszeństwo przed Wi-Fi.

Zasilanie

OSTATNI ETAP PODŁĄCZANIA

Po podłączeniu wszystkich przewodów sieciowych i audio połącz dołączony przewód USB-C z gniazdem zasilania odtwarzacza A-NTC i z zasilaczem, a następnie podłącz zasilacz do gniazda ściennego.

Zasilacz jest dostarczany z kilkoma wymiennymi nakładkami wtyczek. Wybierz tę, która odpowiada gniazdom elektrycznym w Twoim kraju, i zatrzaśnij ją na zasilaczu przed podłączeniem.

Sieć Wi-Fi

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE


Zalecamy korzystanie z połączenia Ethernet, stabilniejszego niż Wi-Fi.

Jeśli nie możesz doprowadzić przewodu Ethernet do swojego zestawu, odtwarzacz A-NTC połączy się z siecią przez Wi-Fi. Antena jest wbudowana w urządzenie.

Ustaw odtwarzacz w rozsądnej odległości od routera internetowego i unikaj metalowych przeszkód. Twój telefon musi być połączony z tą samą siecią Wi-Fi, z którą chcesz połączyć odtwarzacz A-NTC.

- 1 Pobierz aplikację **Advance Control** z Apple App Store lub Google Play Store.
- 2 Naciśnij **+** w kółku, w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać produkt.
- 3 Wybierz odtwarzacz A-NTC, który chcesz skonfigurować.
- 4 Wybierz swoją sieć Wi-Fi z listy wykrytych sieci, a następnie wpisz jej klucz zabezpieczeń.

Odtwarzacz zapamiętuje tę sieć i łączy się z nią automatycznie przy kolejnych uruchomieniach.

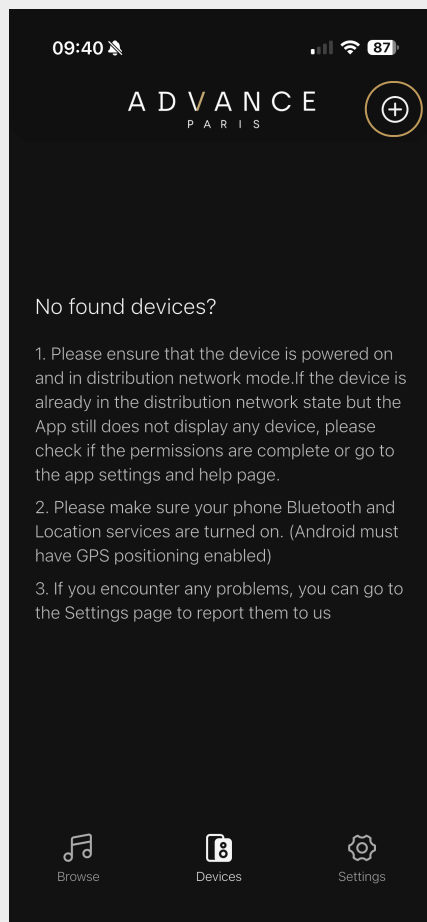

Użytkowanie

Włączanie	14
Odtwarzanie	15

Włączanie

Odtwarzacz A-NTC uruchamia się, gdy tylko zostanie podłączony do zasilania.

Przy pierwszym podłączeniu daj odtwarzaczowi czas na uruchomienie i połączenie z siecią, zanim rozpoczniesz odtwarzanie.

Odtwarzacz A-NTC nie ma wyłącznika sieciowego. Może pozostawać włączony na stałe, nawet gdy wzmacniacz jest wyłączony. W przypadku dłuższego nieużywania zalecamy odłączenie odtwarzacza A-NTC od sieci elektrycznej.

Odtwarzanie

ŹRÓDŁA I STEROWANIE

Gdy odtwarzacz A-NTC jest połączony z siecią, a jego wyjście optyczne ze wzmacniaczem, wybierz na wzmacniaczu odpowiednie wejście optyczne i rozpocznij odtwarzanie.

SERWISY STRUMIENIOWE

Odtwarzacz A-NTC jest zgodny ze Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect i DLNA. W aplikacji danego serwisu, na telefonie, tablecie lub komputerze, wybierz A-NTC jako urządzenie odtwarzające: muzyka jest wtedy odtwarzana bezpośrednio przez odtwarzacz, a Twoje urządzenie służy już tylko jako pilot.

Wymagana jest subskrypcja danego serwisu. Smartfon / tablet z aplikacją serwisu strumieniowego oraz odtwarzacz sieciowy A-NTC muszą znajdować się w tej samej sieci internetowej.

Aktualizacja

Informacje o oprogramowaniu	17
Aktualizacja	18

Informacje o oprogramowaniu

Wersję oprogramowania wewnętrznego zainstalowaną w odtwarzaczu A-NTC można sprawdzić w dowolnej chwili w zakładce Ustawienia aplikacji Advance Control.

Aplikacja **Advance Control** jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play Store. Urządzenie, na którym jest zainstalowana, musi znajdować się w tej samej sieci co odtwarzacz A-NTC.

Podaj tę wersję sprzedawcy lub serwisowi technicznemu Advance Paris przy każdym zgłoszeniu. Przy każdym uruchomieniu aplikacja Advance Control sprawdza dostępność aktualizacji i aktualizuje odtwarzacz A-NTC.

Aktualizacja

OPROGRAMOWANIE WEWNĘTRZNE

Advance Paris regularnie publikuje aktualizacje oprogramowania wewnętrznego, aby poprawić działanie odtwarzacza i dodać nowe funkcje. Odtwarzacz A-NTC musi być połączony z siecią, aby otrzymać aktualizację.

Gdy aktualizacja jest dostępna, zostaje zaproponowana w aplikacji **Advance Control**. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

! Nigdy nie odłączaj odtwarzacza od sieci elektrycznej i nie wyłączaj go podczas aktualizacji.

! Upewnij się, że połączenie sieciowe pozostaje aktywne przez cały czas trwania operacji.

Orientacyjny czas operacji – aktualizacja może potrwać kilka minut. Po jej zakończeniu odtwarzacz A-NTC uruchomi się ponownie.

Najczęściej zadawane pytania

Z mojego wzmacniacza nie wydobywa się dźwięk

Sprawdź, czy wejście optyczne wybrane na wzmacniaczu odpowiada temu, do którego podłączony jest odtwarzacz A-NTC, czy przewód optyczny jest wsunięty do końca po obu stronach i czy odtwarzanie zostało rzeczywiście uruchomione.

Odtwarzacz nie pojawia się w mojej sieci

Przy połączeniu przewodowym sprawdź przewód Ethernet i wykorzystane gniazdo routera. Przy Wi-Fi zbliż odtwarzacz do routera i sprawdź wpisany klucz zabezpieczeń.

Dźwięk chwilami się urywa

Korzystaj z połączenia Ethernet, stabilniejszego niż Wi-Fi, zwłaszcza przy plikach o wysokiej rozdzielczości.

Odtwarzanie pliku 192 kHz jest bezgłośnie

Sprawdź, czy wejście optyczne wzmacniacza lub przetwornika obsługuje tę częstotliwość: niektóre są ograniczone do 96 kHz.

Dodatki

Słownik

Dane techniczne

.....

.....

21

22

Słownik

C — W

DHCP	Mechanizm, dzięki któremu router internetowy automatycznie przydziela odtwarzaczowi adres sieciowy, bez żadnych ustawień z Twojej strony.
Ethernet	Przewodowe połączenie sieciowe. Odtwarzacz łączy się z nim przez gniazdo RJ45.
Częstotliwość próbkowania	Liczba pomiarów sygnału wykonywanych na sekundę, wyrażona w kHz. Wyjście optyczne odtwarzacza A-NTC obsługuje do 192 kHz.
Odtwarzacz sieciowy	Urządzenie, które odtwarza pliki audio udostępnione w sieci i przesyła je do zestawu hi-fi.
Głębia bitowa	Dokładność każdego pomiaru sygnału, wyrażona w bitach. Wyjście optyczne odtwarzacza A-NTC obsługuje do 24 bit.
RJ45	Znormalizowane złącze przewodów sieciowych Ethernet.
Wyjście optyczne	Cyfrowe wyjście audio wykorzystujące przewód optyczny TOSLINK.
TOSLINK	Standard cyfrowego połączenia audio światłowodem, odporny na zakłócenia elektryczne.
Wi-Fi	Bezprzewodowe połączenie sieciowe między odtwarzaczem a routerem internetowym.

Dane techniczne

Typ urządzenia	Odtwarzacz sieciowy
Połączenia sieciowe	Ethernet RJ45 i Wi-Fi
Cyfrowe wyjście audio	Optyczne TOSLINK
Sygnał wyjściowy	Stereo, do 24 bit / 192 kHz
Obsługiwane formaty plików	MP3, MP4, AAC-LC, AAC-HE, AAC-LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AIFF, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, OGG-Vorbis, WAV, ALAC, Opus, WMA (wma 1/2, pro & lossless) i APE
Serwisy strumieniowe	Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Zasilanie	Zewnętrzny zasilacz, połączenie USB-C
Pobór mocy	5 W
Wymiary	100 × 50 × 22 mm (dł. × szer. × wys.)
Masa	75 g netto, 381 g brutto