




A-NTC

REPRODUCTOR DE RED

Advance NeTwork Cartridge

MANUAL DEL USUARIO

versión 1 – 18 de septiembre de 2026

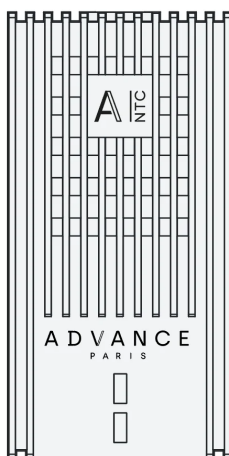

Manual del usuario

El equipo de Advance Paris le agradece sinceramente que haya elegido un reproductor de red A-NTC.

Para aprovechar plenamente sus prestaciones y garantizar un funcionamiento óptimo, le invitamos a leer atentamente este manual del usuario antes de la primera puesta en servicio.

Una vez terminada la lectura, le recomendamos conservar este manual para poder consultarlo en cualquier momento. Este manual del usuario está disponible en la página de producto del A-NTC en el sitio web de Advance Paris.

Índice

CONTENIDO

Contenido de la caja	4
----------------------------	---

DESCRIPCIÓN

Vistas del aparato	5
--------------------------	---

CONEXIONES

Importante	7
Salida óptica TOSLINK	8
Configuración de la red	9
Red Ethernet	10
Alimentación	11
Red Wi-Fi	12

UTILIZACIÓN

Encendido	14
Reproducción	15

ACTUALIZACIÓN

Información del firmware	17
Actualización	18

FAQ

Preguntas frecuentes	19
----------------------------	----

ANEXOS

Glosario	21
Especificaciones técnicas	22

Contenido de la caja

Compruebe la presencia de todos los elementos indicados a continuación al abrir el embalaje. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.

Reproductor de red A-NTC

El aparato en sí.

Cable USB-C

Para conectar la fuente de alimentación al reproductor.


Alimentación

Se suministra con varios adaptadores de enchufe intercambiables, para adaptarse a las tomas eléctricas de su país.


Vistas del aparato

SUPERIOR · FRONTAL · TRASERA


SUPERIOR

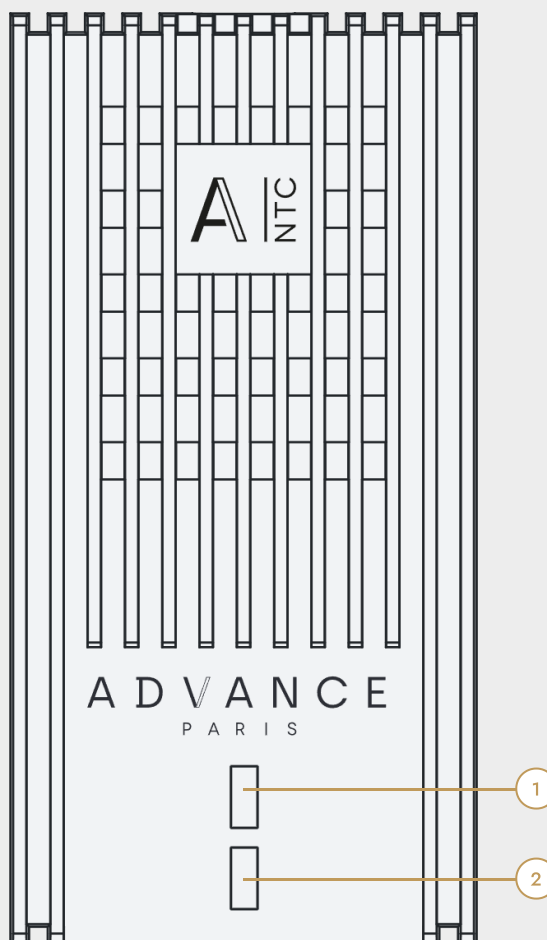

FRONTAL

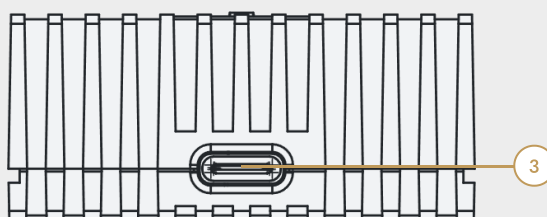

TRASERA

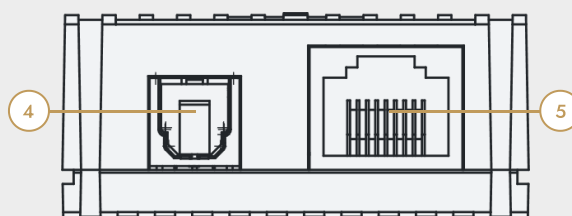

REFERENCIAS

1 Botón de emparejamiento o de restablecimiento

3 Toma de alimentación USB-C

5 Toma de red Ethernet RJ45

2 Indicador luminoso

4 Salida de audio digital óptica TOSLINK

Conexiones

Importante – leer antes de realizar cualquier conexión	7
Salida óptica TOSLINK	8
Configuración de la red	9
Red Ethernet	10
Alimentación	11
Red Wi-Fi	12

Importante

LEER ANTES DE REALIZAR CUALQUIER CONEXIÓN

-
- ! Instale siempre su sistema hi-fi con los aparatos desconectados de la red eléctrica.
-
- ! Conecte todos sus cables – red, óptico – **ANTES** de enchufar el reproductor A-NTC a la red eléctrica.
-
- ! Conectar la salida óptica con el amplificador encendido puede exponer sus altavoces a un ruido fuerte y provocar su avería. Apague el amplificador antes de cualquier manipulación.
-

Salida óptica TOSLINK

SALIDA DE AUDIO DIGITAL

El A-NTC transmite la señal de audio a su amplificador o a su convertidor a través de su salida digital óptica TOSLINK. Conecte esta salida a una entrada óptica del aparato receptor mediante un cable óptico TOSLINK.

La salida ofrece una señal de audio estéreo con una calidad de hasta 24 bit / 192 kHz.

Solo señal estéreo

La salida óptica no transporta señal multicanal.

Compruebe el aparato receptor

Algunas entradas ópticas están limitadas a 96 kHz. Consulte el manual de su amplificador o de su convertidor.

Configuración de la red

PRIMERA PUESTA EN SERVICIO

El A-NTC debe estar conectado a su red doméstica para acceder a sus archivos y a sus servicios de música. Son posibles dos métodos.

Ethernet

Conecte el cable RJ45 antes del encendido: la conexión se establece automáticamente, sin ajustes. Es el enlace con mejor rendimiento y más estable. Véase «Red Ethernet», página [10](#).

Wi-Fi

Véase «Alimentación», página [11](#), después «Red Wi-Fi», página [12](#).

Red Ethernet

CONEXIÓN POR CABLE

Se recomienda la conexión Ethernet por cable: ofrece el caudal más estable, especialmente para la reproducción de archivos de alta resolución.

Conecte la toma RJ45 situada en la parte trasera del reproductor a una toma libre de su router de internet, de su router o de un conmutador de red, mediante un cable Ethernet de categoría 5e o superior.

Cuando hay un cable Ethernet conectado, el enlace por cable tiene prioridad sobre el Wi-Fi.

Alimentación

ÚLTIMA ETAPA DE LA CONEXIÓN

Una vez conectados todos sus cables de red y de audio, conecte el cable USB-C suministrado entre la toma de alimentación del reproductor A-NTC y el bloque de alimentación, y enchufe este último a su toma de pared.

El bloque de alimentación se suministra con varios adaptadores de enchufe intercambiables. Elija el que corresponda a las tomas eléctricas de su país y encájelo en el bloque antes de enchufarlo.

Red Wi-Fi

CONEXIÓN INALÁMBRICA

Le recomendamos dar prioridad a la conexión Ethernet, más estable que el Wi-Fi.

Si no puede llevar un cable Ethernet hasta su instalación, el A-NTC se conecta a su red por Wi-Fi. La antena está integrada en el aparato.

Coloque el reproductor a una distancia razonable de su router de internet y evite los obstáculos metálicos. Su teléfono debe estar conectado a la misma red Wi-Fi a la que desea conectar el A-NTC.

- 1 Descargue la aplicación **Advance Control** en la App Store de Apple o en Google Play Store.
- 2 Pulse el + dentro del círculo, en la parte superior derecha de la pantalla, para añadir un producto.
- 3 Seleccione el reproductor A-NTC que desea configurar.
- 4 Seleccione su red Wi-Fi en la lista de redes detectadas e introduzca su clave de seguridad.

El reproductor memoriza esta red y se reconecta a ella automáticamente en los siguientes encendidos.



Utilización

Encendido	14
Reproducción	15

Encendido

El reproductor A-NTC se pone en marcha en cuanto se conecta a su alimentación.

En la primera conexión, deje al reproductor el tiempo necesario para arrancar y unirse a su red antes de iniciar una reproducción.

El reproductor A-NTC no tiene interruptor de red. Puede permanecer encendido de forma permanente, incluso con su amplificador apagado. En caso de no utilizarlo durante un periodo prolongado, le recomendamos desconectar el A-NTC de la red eléctrica.

Reproducción

FUENTES Y CONTROL

Una vez conectado el reproductor A-NTC a su red y su salida óptica a su amplificador, seleccione la entrada óptica correspondiente en este último e inicie la reproducción.

SERVICIOS DE STREAMING

El A-NTC es compatible con Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect y DLNA. Desde la aplicación del servicio, en su teléfono, su tableta o su ordenador, seleccione el A-NTC como aparato de reproducción: la música se reproduce entonces directamente en el reproductor y su dispositivo solo actúa como mando a distancia.

Es necesaria una suscripción al servicio correspondiente. Su smartphone / tableta con la aplicación del servicio de streaming y el reproductor de red A-NTC deben estar en la misma red de internet.

Actualización

Información del firmware	17
Actualización	18

Información del firmware

La versión del firmware instalada en su reproductor A-NTC puede consultarse en cualquier momento en la pestaña Ajustes de la aplicación Advance Control.

La aplicación **Advance Control** está disponible gratuitamente en la App Store y en Google Play Store. El dispositivo en el que esté instalada debe encontrarse en la misma red que el reproductor A-NTC.

Comunique esta versión a su distribuidor o al servicio técnico de Advance Paris en cualquier solicitud de asistencia. Cada vez que se inicia la aplicación Advance Control, esta comprueba si hay una actualización disponible y actualiza el reproductor A-NTC.

Actualización

FIRMWARE

Advance Paris publica regularmente actualizaciones del firmware para mejorar el funcionamiento del reproductor y añadir nuevas funciones. El reproductor A-NTC debe estar conectado a su red para recibir una actualización.

Cuando hay una actualización disponible, se le propone en la aplicación **Advance Control**. Siga las indicaciones que aparecen en pantalla.

! No desconecte nunca el reproductor de la red eléctrica ni lo apague durante una actualización.

! Asegúrese de que la conexión de red permanezca activa durante toda la operación.

Duración orientativa de la operación — la actualización puede tardar unos minutos. El reproductor A-NTC se reiniciará al finalizar la actualización.

Preguntas frecuentes

No sale sonido de mi amplificador	Compruebe que la entrada óptica seleccionada en el amplificador corresponde a aquella en la que está conectado el reproductor A-NTC, que el cable óptico está insertado a fondo por ambos lados y que la reproducción se ha iniciado realmente.
El reproductor no aparece en mi red	En conexión por cable, compruebe el cable Ethernet y la toma utilizada en su router. En Wi-Fi, acerque el reproductor al router y compruebe la clave de seguridad introducida.
El sonido se corta por momentos	Dé prioridad a la conexión Ethernet, más estable que el Wi-Fi, en particular para los archivos de alta resolución.
La reproducción de un archivo de 192 kHz es muda	Compruebe que la entrada óptica de su amplificador o de su convertidor admite esta frecuencia: algunas están limitadas a 96 kHz.

Anexos

Glosario	21
Especificaciones técnicas	22

Glosario

D — W

DHCP	Mecanismo por el cual su router de internet asigna automáticamente una dirección de red al reproductor, sin ajuste alguno por su parte.
Ethernet	Enlace de red por cable. El reproductor se conecta a él mediante su toma RJ45.
Frecuencia de muestreo	Número de mediciones de la señal efectuadas por segundo, expresado en kHz. La salida óptica del A-NTC admite hasta 192 kHz.
Reproductor de red	Aparato que reproduce archivos de audio disponibles en una red y los transmite a un sistema hi-fi.
Profundidad de bits	Precisión de cada medición de la señal, expresada en bits. La salida óptica del A-NTC admite hasta 24 bit.
RJ45	Conector normalizado de los cables de red Ethernet.
Salida óptica	Salida de audio digital que utiliza un cable óptico TOSLINK.
TOSLINK	Norma de enlace de audio digital por fibra óptica, insensible a las perturbaciones eléctricas.
Wi-Fi	Enlace de red inalámbrico entre el reproductor y su router de internet.

Especificaciones técnicas

Tipo de aparato	Reproductor de red
Conexiones de red	Ethernet RJ45 y Wi-Fi
Salida de audio digital	Óptica TOSLINK
Señal de salida	Estéreo, hasta 24 bit / 192 kHz
Formatos de archivo compatibles	MP3, MP4, AAC-LC, AAC-HE, AAC-LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AIFF, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, OGG-Vorbis, WAV, ALAC, Opus, WMA (wma 1/2, pro & lossless) y APE
Servicios de streaming	Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Alimentación	Bloque de alimentación externo, conexión USB-C
Consumo	5 W
Dimensiones	100 × 50 × 22 mm (L × An × Al)
Peso	75 g neto, 381 g bruto