




A-NTC

LETTORE DI RETE

Advance NeTwork Cartridge

MANUALE D'USO

versione 1 – 18 settembre 2026

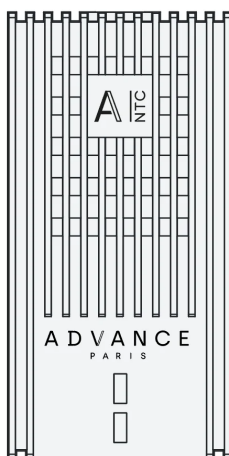

Manuale d'uso

Il team di Advance Paris la ringrazia sentitamente per aver scelto un lettore di rete A-NTC.

Per sfruttarne appieno le prestazioni e garantirne un funzionamento ottimale, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima della prima messa in servizio.

Terminata la lettura, le consigliamo di conservare questo manuale per potervi fare riferimento in qualsiasi momento. Il manuale d'uso è disponibile nella pagina prodotto dell'A-NTC sul sito Advance Paris.

Indice

CONTENUTO

Contenuto della confezione	4
----------------------------------	---

DESCRIZIONE

Viste dell'apparecchio	5
------------------------------	---

COLLEGAMENTI

Importante	7
Uscita ottica TOSLINK	8
Configurazione della rete	9
Rete Ethernet	10
Alimentazione	11
Rete Wi-Fi	12

UTILIZZO

Accensione	14
Riproduzione	15

AGGIORNAMENTO

Informazioni sul firmware	17
Aggiornamento	18

FAQ

Domande frequenti	19
-------------------------	----

APPENDICI

Glossario	21
Specifiche tecniche	22

Contenuto della confezione

All'apertura dell'imballo, verifichi la presenza di tutti gli elementi elencati di seguito. In caso di mancanze, contatti il suo rivenditore.

Lettore di rete A-NTC

L'apparecchio stesso.

Cavo USB-C

Per collegare l'alimentatore al lettore.


Alimentazione

Fornito con diversi adattatori di spina intercambiabili, per adattarsi alle prese elettriche del suo Paese.


Viste dell'apparecchio

ALTO · FRONTE · RETRO


ALTO

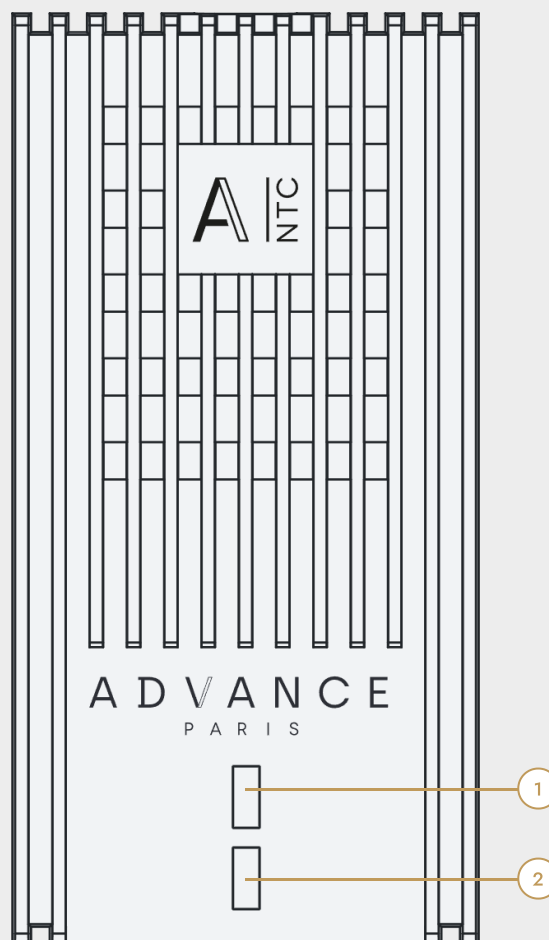

FRONTE

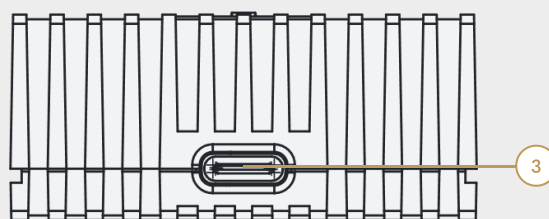

RETRO

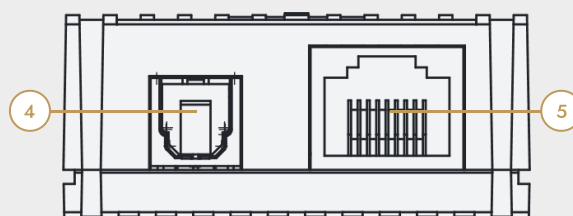

LEGENDA

1 Pulsante per l'associazione o il ripristino

3 Presa di alimentazione USB-C

5 Presa di rete Ethernet RJ45

2 Spia luminosa

4 Uscita audio digitale ottica TOSLINK

Collegamenti

Importante — da leggere prima di qualsiasi collegamento	7
Uscita ottica TOSLINK	8
Configurazione della rete	9
Rete Ethernet	10
Alimentazione	11
Rete Wi-Fi	12

Importante

DA LEGGERE PRIMA DI QUALSIASI COLLEGAMENTO

-
- ! Installi sempre il suo impianto hi-fi con gli apparecchi scollegati dalla rete elettrica.
-
- ! Colleghi tutti i cavi – rete, ottico – **PRIMA** di collegare il lettore A-NTC alla rete elettrica.
-
- ! Collegare l'uscita ottica con l'amplificatore acceso può esporre i diffusori a un forte rumore e provocare il guasto degli altoparlanti. Spenga l'amplificatore prima di qualsiasi intervento.
-

Uscita ottica TOSLINK

USCITA AUDIO DIGITALE

L'A-NTC trasmette il segnale audio all'amplificatore o al convertitore tramite la sua uscita digitale ottica TOSLINK. Colleghi questa uscita a un ingresso ottico dell'apparecchio ricevente con un cavo ottico TOSLINK.

L'uscita fornisce un segnale audio stereo fino alla qualità 24 bit / 192 kHz.

Solo segnale stereo

L'uscita ottica non trasporta segnali multicanale.

Verifichi l'apparecchio ricevente

Alcuni ingressi ottici sono limitati a 96 kHz. Consulti il manuale del suo amplificatore o convertitore.

Configurazione della rete

PRIMA MESSA IN SERVIZIO

L'A-NTC deve essere collegato alla rete domestica per accedere ai suoi file e ai servizi musicali. Sono possibili due metodi.

Ethernet

Colleghi il cavo RJ45 prima dell'accensione: la connessione si stabilisce automaticamente, senza impostazioni. È il collegamento più performante e più stabile. Veda « Rete Ethernet », pagina [10](#).

Wi-Fi

Veda « Alimentazione », pagina [11](#), poi « Rete Wi-Fi », pagina [12](#).

Rete Ethernet

COLLEGAMENTO VIA CAVO

Si consiglia il collegamento Ethernet via cavo: offre la velocità più stabile, in particolare per la riproduzione di file ad alta risoluzione.

Colleghi la presa RJ45 situata sul retro del lettore a una presa libera del suo modem-router, del suo router o di uno switch di rete, con un cavo Ethernet di categoria 5e o superiore.

Quando un cavo Ethernet è collegato, il collegamento via cavo ha la priorità sul Wi-Fi.

Alimentazione

ULTIMA FASE DEL COLLEGAMENTO

Una volta collegati tutti i cavi di rete e audio, colleghi il cavo USB-C in dotazione tra la presa di alimentazione del lettore A-NTC e l'alimentatore, quindi collega quest'ultimo alla presa a muro.

L'alimentatore è fornito con diversi adattatori di spina intercambiabili. Scegli quello corrispondente alle prese elettriche del tuo Paese e lo innesti sull'alimentatore prima di collegarlo.

Rete Wi-Fi

COLLEGAMENTO SENZA FILI


Le consigliamo di privilegiare il collegamento Ethernet, più stabile del Wi-Fi.

Se non può portare un cavo Ethernet fino al suo impianto, l'A-NTC si collega alla rete in Wi-Fi. L'antenna è integrata nell'apparecchio.

Collochi il lettore a una distanza ragionevole dal modem-router ed eviti gli ostacoli metallici. Il suo telefono deve essere collegato alla stessa rete Wi-Fi a cui vuole collegare l'A-NTC.

- 1 Scarichi l'applicazione **Advance Control** dall'App Store di Apple o dal Google Play Store.
- 2 Prema il **+** cerchiato, in alto a destra dello schermo, per aggiungere un prodotto.
- 3 Selezioni il lettore A-NTC che vuole configurare.
- 4 Selezioni la sua rete Wi-Fi nell'elenco delle reti rilevate, quindi inserisca la chiave di sicurezza.

Il lettore memorizza questa rete e vi si ricollega automaticamente alle accensioni successive.

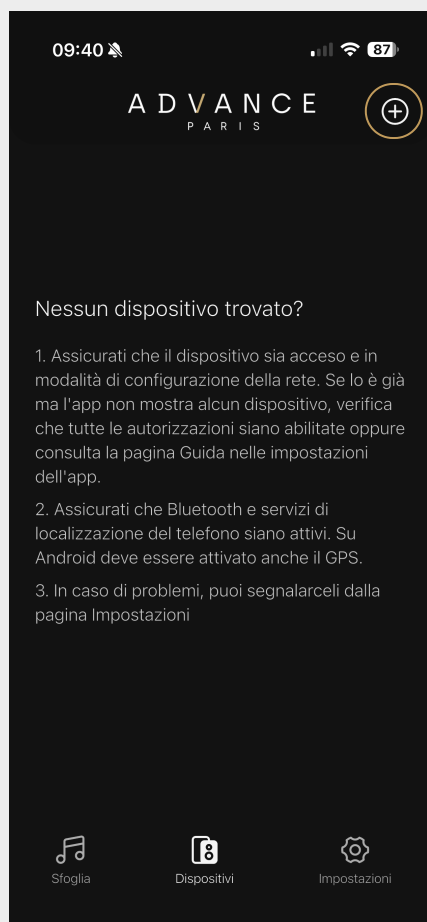

Utilizzo

Accensione	14
Riproduzione	15

Accensione

Il lettore A-NTC si avvia non appena viene collegato alla sua alimentazione.

Al primo collegamento, lasci al lettore il tempo di avviarsi e di collegarsi alla rete prima di avviare la riproduzione.

Il lettore A-NTC non ha un interruttore di rete. Può essere lasciato acceso in permanenza, anche quando l'amplificatore è spento. In caso di inutilizzo prolungato, le consigliamo di scollegare l'A-NTC dalla rete elettrica.

Riproduzione

SORGENTI E CONTROLLO

Una volta collegato il lettore A-NTC alla rete e la sua uscita ottica all'amplificatore, selezioni l'ingresso ottico corrispondente su quest'ultimo, quindi avvii la riproduzione.

SERVIZI DI STREAMING

L'A-NTC è compatibile con Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect e DLNA. Dall'applicazione del servizio, sul suo telefono, tablet o computer, selezioni l'A-NTC come dispositivo di riproduzione: la musica viene allora trasmessa direttamente dal lettore e il suo dispositivo funge solo da telecomando.

È necessario un abbonamento al servizio interessato. Lo smartphone / tablet con l'applicazione del servizio di streaming e il lettore di rete A-NTC devono essere sulla stessa rete internet.

Aggiornamento

Informazioni sul firmware	17
Aggiornamento	18

Informazioni sul firmware

La versione del firmware installata sul suo lettore A-NTC è consultabile in qualsiasi momento nella scheda Impostazioni dell'applicazione Advance Control.

L'applicazione **Advance Control** è disponibile gratuitamente sull'App Store e sul Google Play Store. Il dispositivo su cui è installata deve trovarsi sulla stessa rete del lettore A-NTC.

Comunichi questa versione al suo rivenditore o al servizio tecnico Advance Paris per ogni richiesta di assistenza. A ogni avvio dell'applicazione Advance Control, questa verifica se è disponibile un aggiornamento e aggiorna il lettore A-NTC.

Aggiornamento

FIRMWARE

Advance Paris pubblica regolarmente aggiornamenti del firmware per migliorare il funzionamento del lettore e aggiungere nuove funzioni. Il lettore A-NTC deve essere collegato alla rete per ricevere un aggiornamento.

Quando un aggiornamento è disponibile, le viene proposto nell'applicazione **Advance Control**. Segua le indicazioni visualizzate sullo schermo.

! Non scolleghi mai il lettore dalla rete elettrica e non lo spenga durante un aggiornamento.

! Si assicuri che la connessione di rete resti attiva per tutta la durata dell'operazione.

Durata indicativa dell'operazione — l'aggiornamento può richiedere alcuni minuti. Il lettore A-NTC si riavvierà al termine dell'aggiornamento.

Domande frequenti

Dal mio amplificatore non esce alcun suono

Verifichi che l'ingresso ottico selezionato sull'amplificatore corrisponda a quello a cui è collegato il lettore A-NTC, che il cavo ottico sia inserito a fondo da entrambi i lati e che la riproduzione sia effettivamente avviata.

Il lettore non compare sulla mia rete

Con collegamento via cavo, verifichi il cavo Ethernet e la presa utilizzata sul modem-router. In Wi-Fi, avvicini il lettore al modem-router e verifichi la chiave di sicurezza inserita.

Il suono si interrompe a tratti

Privilegi il collegamento Ethernet, più stabile del Wi-Fi, in particolare per i file ad alta risoluzione.

La riproduzione di un file a 192 kHz è muta

Verifichi che l'ingresso ottico del suo amplificatore o convertitore accetti questa frequenza: alcuni sono limitati a 96 kHz.

Appendici

Glossario

Specifiche tecniche

21

22

Glossario

D — W

DHCP	Meccanismo con cui il modem-router assegna automaticamente un indirizzo di rete al lettore, senza alcuna impostazione da parte sua.
Ethernet	Collegamento di rete via cavo. Il lettore vi si collega tramite la presa RJ45.
Frequenza di campionamento	Numero di misurazioni del segnale effettuate al secondo, espresso in kHz. L'uscita ottica dell'A-NTC accetta fino a 192 kHz.
Lettore di rete	Apparecchio che riproduce file audio messi a disposizione su una rete e li trasmette a un impianto hi-fi.
Profondità di bit	Precisione di ogni misurazione del segnale, espressa in bit. L'uscita ottica dell'A-NTC accetta fino a 24 bit.
RJ45	Connettore normalizzato dei cavi di rete Ethernet.
Uscita ottica	Uscita audio digitale che utilizza un cavo ottico TOSLINK.
TOSLINK	Standard di collegamento audio digitale su fibra ottica, immune alle interferenze elettriche.
Wi-Fi	Collegamento di rete senza fili tra il lettore e il modem-router.

Specifiche tecniche

Tipo di apparecchio	Lettore di rete
Connessioni di rete	Ethernet RJ45 et Wi-Fi
Uscita audio digitale	Ottica TOSLINK
Segnale di uscita	Stereo, fino a 24 bit / 192 kHz
Formati di file supportati	MP3, MP4, AAC-LC, AAC-HE, AAC-LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AIFF, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, OGG-Vorbis, WAV, ALAC, Opus, WMA (wma 1/2, pro & lossless) e APE
Servizi di streaming	Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Alimentazione	Alimentatore esterno, collegamento USB-C
Consumo	5 W
Dimensioni	100 × 50 × 22 mm (L × P × A)
Peso	75 g netto, 381 g lordo