




A-NTC

LECTEUR RÉSEAU

Advance NeTwork Cartridge

MANUEL DE L'UTILISATEUR

version 1 – 18 septembre 2026

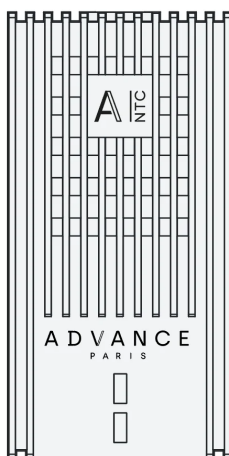

Manuel de l'utilisateur

L'équipe Advance Paris vous remercie chaleureusement d'avoir choisi un lecteur réseau A-NTC.

Pour profiter pleinement de ses performances et garantir un fonctionnement optimal, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant la première mise en service.

Une fois votre lecture terminée, nous vous recommandons de conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer à tout moment. Ce manuel de l'utilisateur est à retrouver sur la page produit du A-NTC sur le site Advance Paris.

Table des matières

CONTENU

Contenu de la boîte	4
---------------------------	---

DESCRIPTION

Faces de l'appareil	5
---------------------------	---

CONNEXIONS

Important	7
Sortie optique TOSLINK	8
Configuration du réseau	9
Réseau Ethernet	10
Alimentation	11
Réseau Wi-Fi	12

UTILISATION

Mise sous tension	14
Lecture	15

MISE À JOUR

Informations logiciel interne	17
Mise à jour	18

FAQ

Foire aux questions	19
---------------------------	----

ANNEXES

Glossaire	21
Spécifications techniques	22

Contenu de la boîte

Vérifiez la présence de l'ensemble des éléments ci-dessous à l'ouverture de l'emballage. En cas de manque, contactez votre revendeur.

Lecteur réseau A-NTC

L'appareil lui-même.

Câble USB-C

Pour le raccordement de l'alimentation au lecteur.


Alimentation

Livrée avec plusieurs embouts de prise interchangeables, afin de s'adapter aux prises électriques de votre pays.


Faces de l'appareil

DESSUS · AVANT · ARRIÈRE


DESSUS

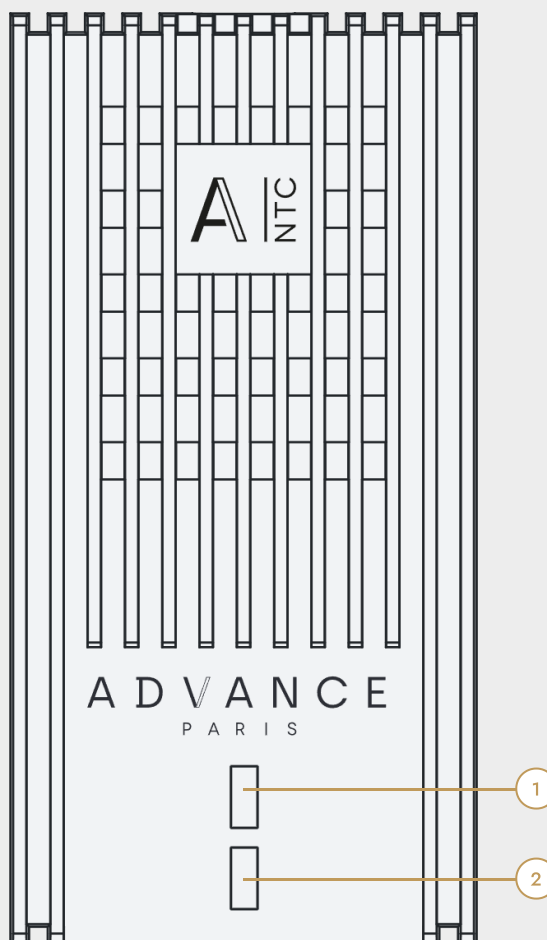

FACE AVANT

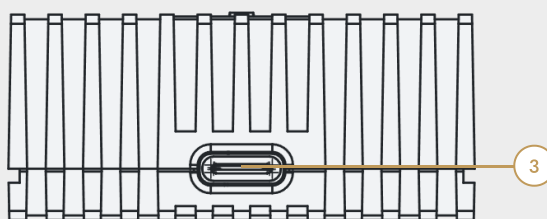

FACE ARRIÈRE

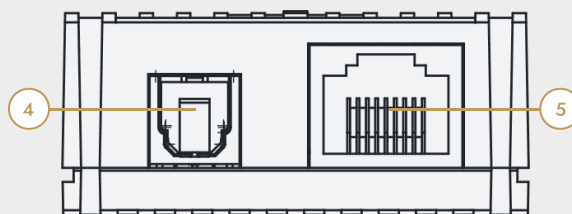

REPÈRES

1 Bouton pour l'association ou une remise à zéro

2 Témoin lumineux

3 Prise d'alimentation USB-C

4 Sortie audio numérique optique TOSLINK

5 Prise réseau Ethernet RJ45

Connexions

Important – à lire avant toute connexion	7
Sortie optique TOSLINK	8
Configuration du réseau	9
Réseau Ethernet	10
Alimentation	11
Réseau Wi-Fi	12

Important

À LIRE AVANT TOUTE CONNEXION

-
- ! Installez toujours votre système hi-fi appareils débranchés du secteur.
-
- ! Merci de raccorder l'ensemble de vos câbles — réseau, optique — **AVANT** de brancher le lecteur A-NTC sur le secteur.
-
- ! Le branchement de la sortie optique alors que votre amplificateur est allumé peut exposer vos enceintes à un fort bruit et provoquer une défaillance des haut-parleurs. Éteignez l'amplificateur avant toute manipulation.
-

Sortie optique TOSLINK

SORTIE AUDIO NUMÉRIQUE

Le A-NTC transmet le signal audio à votre amplificateur ou à votre convertisseur par sa sortie numérique optique TOSLINK. Reliez cette sortie à une entrée optique de l'appareil récepteur à l'aide d'un câble optique TOSLINK.

La sortie délivre un signal audio stéréo jusqu'à la qualité 24 bit / 192 kHz.

Signal stéréo uniquement

La sortie optique ne transporte pas de signal multicanal.

Vérifiez l'appareil récepteur

Certaines entrées optiques sont limitées à 96 kHz. Reportez-vous à la notice de votre amplificateur ou de votre convertisseur.

Configuration du réseau

PREMIÈRE MISE EN SERVICE

Le A-NTC doit être relié à votre réseau domestique pour accéder à vos fichiers et à vos services de musique. Deux méthodes sont possibles.

Ethernet

Raccordez le câble RJ45 avant la mise sous tension : la connexion s'établit automatiquement, sans réglage. C'est la liaison la plus performante et la plus stable. Voir « Réseau Ethernet », page [10](#).

Wi-Fi

Voir « Alimentation », page [11](#), puis « Réseau Wi-Fi », page [12](#).

Réseau Ethernet

LIAISON FILAIRE

La connexion filaire Ethernet est recommandée : elle offre le débit le plus stable, notamment pour la lecture de fichiers en haute résolution.

Reliez la prise RJ45 située à l'arrière du lecteur à une prise libre de votre box internet, de votre routeur ou d'un commutateur réseau, à l'aide d'un câble Ethernet de catégorie 5e ou supérieure.

Lorsqu'un câble Ethernet est raccordé, la liaison filaire est utilisée en priorité sur le Wi-Fi.

Alimentation

DERNIÈRE ÉTAPE DU RACCORDEMENT

Une fois l'ensemble de vos câbles réseau et audio raccordés, reliez le câble USB-C fourni entre la prise d'alimentation du lecteur A-NTC et le bloc d'alimentation, puis branchez celui-ci sur votre prise murale.

Le bloc d'alimentation est livré avec plusieurs embouts de prise interchangeables. Choisissez celui qui correspond aux prises électriques de votre pays et clipsez-le sur le bloc avant tout branchement.

Réseau Wi-Fi

LIAISON SANS FIL

Nous vous recommandons de privilégier la connexion Ethernet, plus stable que le Wi-Fi.

Si vous ne pouvez pas amener de câble Ethernet jusqu'à votre installation, le A-NTC se connecte à votre réseau en Wi-Fi. L'antenne est intégrée à l'appareil.

Placez le lecteur à distance raisonnable de votre box internet et évitez les obstacles métalliques. Votre téléphone doit être connecté au même réseau Wi-Fi que celui auquel vous voulez connecter le A-NTC.

- 1 Téléchargez l'application **Advance Control** sur l'App Store d'Apple ou sur le Google Play Store.
- 2 Appuyez sur le + entouré, en haut à droite de l'écran, pour ajouter un produit.
- 3 Sélectionnez le lecteur A-NTC que vous voulez configurer.
- 4 Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux détectés, puis saisissez sa clé de sécurité.

Le lecteur mémorise ce réseau et s'y reconnecte automatiquement aux allumages suivants.



Utilisation

Mise sous tension	14
Lecture	15

Mise sous tension

Le lecteur A-NTC se met en route dès qu'il est raccordé à son alimentation.

Au premier raccordement, laissez au lecteur le temps de démarrer et de rejoindre votre réseau avant de lancer une lecture.

Le lecteur A-NTC n'a pas d'interrupteur secteur. Il peut être laissé allumé en permanence, même lorsque votre amplificateur est éteint. En cas d'absence d'utilisation prolongée, nous vous conseillons de débrancher le A-NTC du secteur.

Lecture

SOURCES ET CONTRÔLE

Une fois le lecteur A-NTC raccordé à votre réseau et sa sortie optique reliée à votre amplificateur, sélectionnez l'entrée optique correspondante sur celui-ci, puis lancez la lecture.

SERVICES DE DIFFUSION

Le A-NTC est compatible avec Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect et DLNA. Depuis l'application du service, sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, sélectionnez le A-NTC comme appareil de lecture : la musique est alors diffusée directement par le lecteur, votre appareil ne servant plus que de télécommande.

Un abonnement au service concerné est nécessaire. Votre smartphone / tablette disposant de l'application du service de streaming et le lecteur réseau A-NTC doivent être sur le même réseau internet.

Mise à jour

Informations logiciel interne	17
Mise à jour	18

Informations logiciel interne

La version du logiciel interne installée sur votre lecteur A-NTC est consultable à tout moment dans l'onglet Paramètres de l'application Advance Control.

L'application **Advance Control** est disponible gratuitement sur l'App Store et sur le Google Play Store. L'appareil sur lequel elle est installée doit se trouver sur le même réseau que le lecteur A-NTC.

Communiquez cette version à votre revendeur ou au service technique Advance Paris lors de toute demande d'assistance. À chaque lancement de l'application Advance Control, celle-ci vérifie si une mise à jour est disponible et met à jour le lecteur A-NTC.

Mise à jour

LOGICIEL INTERNE

Advance Paris publie régulièrement des mises à jour du logiciel interne afin d'améliorer le fonctionnement du lecteur et d'ajouter de nouvelles fonctions. Le lecteur A-NTC doit être connecté à votre réseau pour recevoir une mise à jour.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, elle vous est proposée dans l'application **Advance Control**. Suivez les indications affichées à l'écran.

! Ne débranchez jamais le lecteur du secteur et ne l'éteignez pas pendant une mise à jour.

! Assurez-vous que la connexion réseau reste active pendant toute la durée de l'opération.

Durée indicative de l'opération — la mise à jour peut prendre quelques minutes. Le lecteur A-NTC redémarrera à la fin de la mise à jour.

Foire aux questions

Aucun son ne sort de mon amplificateur	Vérifiez que l'entrée optique sélectionnée sur l'amplificateur correspond bien à celle où est branché le lecteur A-NTC, que le câble optique est enfoncé à fond de chaque côté, et que la lecture est effectivement lancée.
Le lecteur n'apparaît pas sur mon réseau	En liaison filaire, vérifiez le câble Ethernet et la prise utilisée sur votre box. En Wi-Fi, rapprochez le lecteur de la box et vérifiez la clé de sécurité saisie.
Le son se coupe par instants	Privilégiez la connexion Ethernet, plus stable que le Wi-Fi, en particulier pour les fichiers en haute résolution.
La lecture d'un fichier 192 kHz est muette	Vérifiez que l'entrée optique de votre amplificateur ou de votre convertisseur accepte cette fréquence : certaines sont limitées à 96 kHz.

Annexes

Glossaire

Spécifications techniques

21

22

Glossaire

D — W

DHCP	Mécanisme par lequel votre box internet attribue automatiquement une adresse réseau au lecteur, sans réglage de votre part.
Ethernet	Liaison réseau filaire. Le lecteur s'y raccorde par sa prise RJ45.
Fréquence d'échantillonnage	Nombre de mesures du signal effectuées par seconde, exprimé en kHz. La sortie optique du A-NTC accepte jusqu'à 192 kHz.
Lecteur réseau	Appareil qui lit des fichiers audio mis à disposition sur un réseau et les transmet à un système hi-fi.
Profondeur de bits	Précision de chaque mesure du signal, exprimée en bits. La sortie optique du A-NTC accepte jusqu'à 24 bit.
RJ45	Connecteur normalisé des câbles réseau Ethernet.
Sortie optique	Sortie audio numérique utilisant un câble optique TOSLINK.
TOSLINK	Norme de liaison audio numérique par fibre optique, insensible aux perturbations électriques.
Wi-Fi	Liaison réseau sans fil entre le lecteur et votre box internet.

Spécifications techniques

Type d'appareil	Lecteur réseau
Connexions réseau	Ethernet RJ45 et Wi-Fi
Sortie audio numérique	Optique TOSLINK
Signal de sortie	Stéréo, jusqu'à 24 bit / 192 kHz
Formats de fichiers pris en charge	MP3, MP4, AAC-LC, AAC-HE, AAC-LTP, HE-AACv1, HE-AACv2, AIFF, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, OGG-Vorbis, WAV, ALAC, Opus, WMA (wma 1/2, pro & lossless) et APE
Services de diffusion	Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, DLNA
Alimentation	Bloc d'alimentation externe, raccordement USB-C
Consommation	5 W
Dimensions	100 × 50 × 22 mm (L × l × H)
Poids	75 g net, 381 g brut