


ADVANCE
PARIS

A|O
1911

MANUALE D'USO

Versione 1.1 – Ottobre 2026

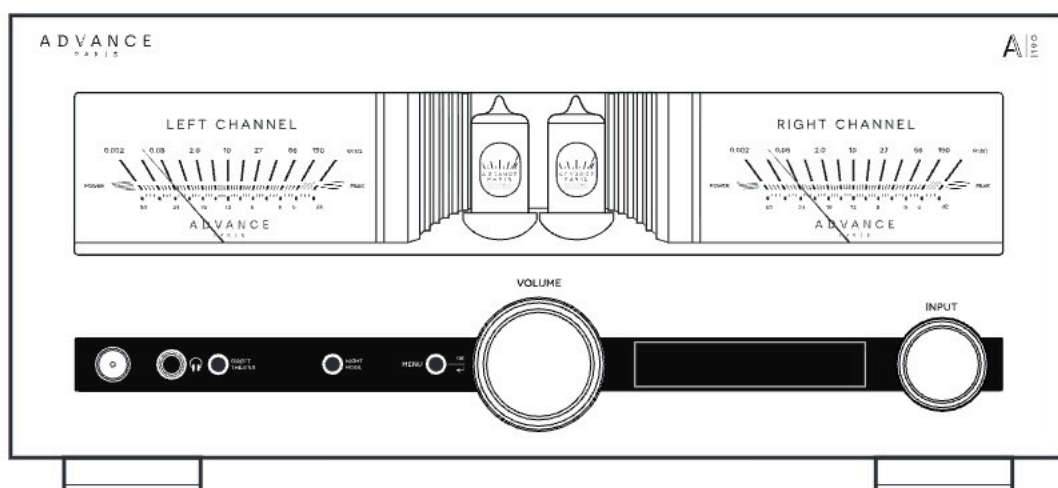

ITALIANO

MANUALE D'USO

Il team Advance Paris vi ringrazia calorosamente per aver scelto un amplificatore A-i190 NOVA.

Per sfruttare al meglio le sue prestazioni e garantirne un funzionamento ottimale, vi invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima del primo utilizzo.

La messa in funzione della funzione avanzata di correzione acustica attiva e filtraggio (DSP) è descritta in un documento separato (GUIDA DSP), scaricabile dal sito Advance Paris.

Dopo la lettura, vi consigliamo di conservare questo manuale per poterlo consultare in qualsiasi momento. Il manuale d'uso è disponibile anche nella pagina del prodotto A-i190 NOVA sul sito Advance Paris.

Contenuto

Accessori	5
---------------------	---

Descrizione

Pannello frontale	7
Pannello posteriore	8
Telecomando	9

Collegamenti

Collegamento dei diffusori	11-13
Collegamento di un subwoofer	14
Collegamento di un televisore	15
Impianto home cinema	16-17
Collegamento di un giradischi	18
Collegamento di una sorgente	19
Collegamento di un computer	20
Collegamento dello streamer A-NTC	21
Collegamento del modulo Bluetooth A-BTC	22
Collegamento di cuffie cablate	23
Collegamento di un amplificatore esterno	24
Accendere un apparecchio insieme all'amplificatore	25
Collegamento del cavo di alimentazione	26

Utilizzo

Messa in tensione	28
Accensione	29
Selezione della sorgente di ingresso	30
Regolazione del volume	31
Silenziamento	32
Utilizzo di un apparecchio collegato tramite A-BTC	33
Utilizzo di cuffie Bluetooth con A-BTC	34
Ingresso di rete	35
Utilizzo del televisore come sorgente audio	36
Utilizzo del NOVA come finale di potenza	37
Utilizzo del giradischi	38

Impostazioni

Accesso al menu impostazioni con il telecomando	40
Accesso al menu impostazioni con la manopola multifunzione	41
Informazioni sul prodotto	42
Luminosità del display	43
Colore dei VU-meter	44
Direct Theater	45
Modalità notte	46
Configurazione dell'uscita diffusori (A/B)	47
Impostazioni diffusori con cuffie Bluetooth	48
DSP - Correzione acustica attiva - Filtraggio	49
Disattivazione del DSP	50
Toni / Bilanciamento / Loudness	51
Volume all'accensione	52
Standby automatico	53
Standby di rete	54
Ripristino	55
Capacità (ingresso PHONO)	56
Preamplificatore phono MM / MC Low / MC High	57

Aggiornamento / FAQ

Informazioni sul firmware	59
Aggiornamento	60
Domande frequenti	61

APPENDICI

Glossario	63-65
Dimensioni / Peso	66
Specifiche tecniche	67

INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI


UTILIZZO

IMPOSTAZIONI


FAQ

APPENDICI


Accessori

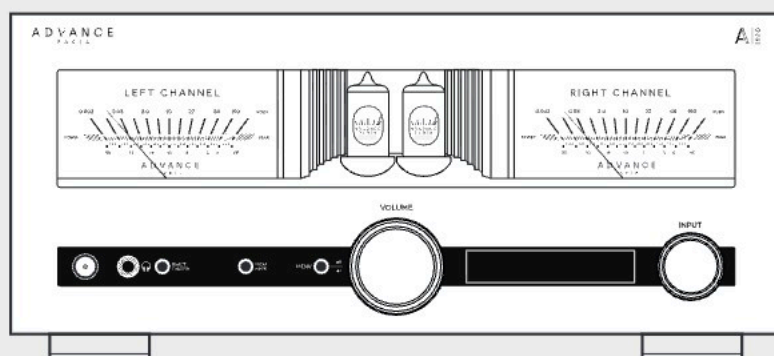

A-190 NOVA

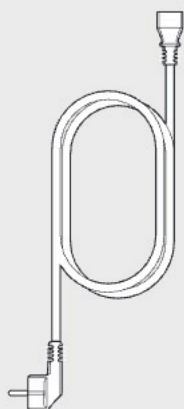

Cavo di alimentazione

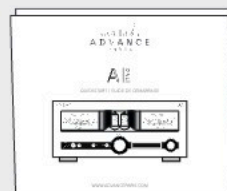Telecomando
REM-21

Quickstart

Istruzioni
di sicurezza

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Pannello frontale	7
Pannello posteriore	8
Telecomando	9



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI


FAQ

APPENDICI

Pannello frontale



Installate sempre il vostro impianto hi-fi con tutti gli apparecchi scollegati dalla rete elettrica

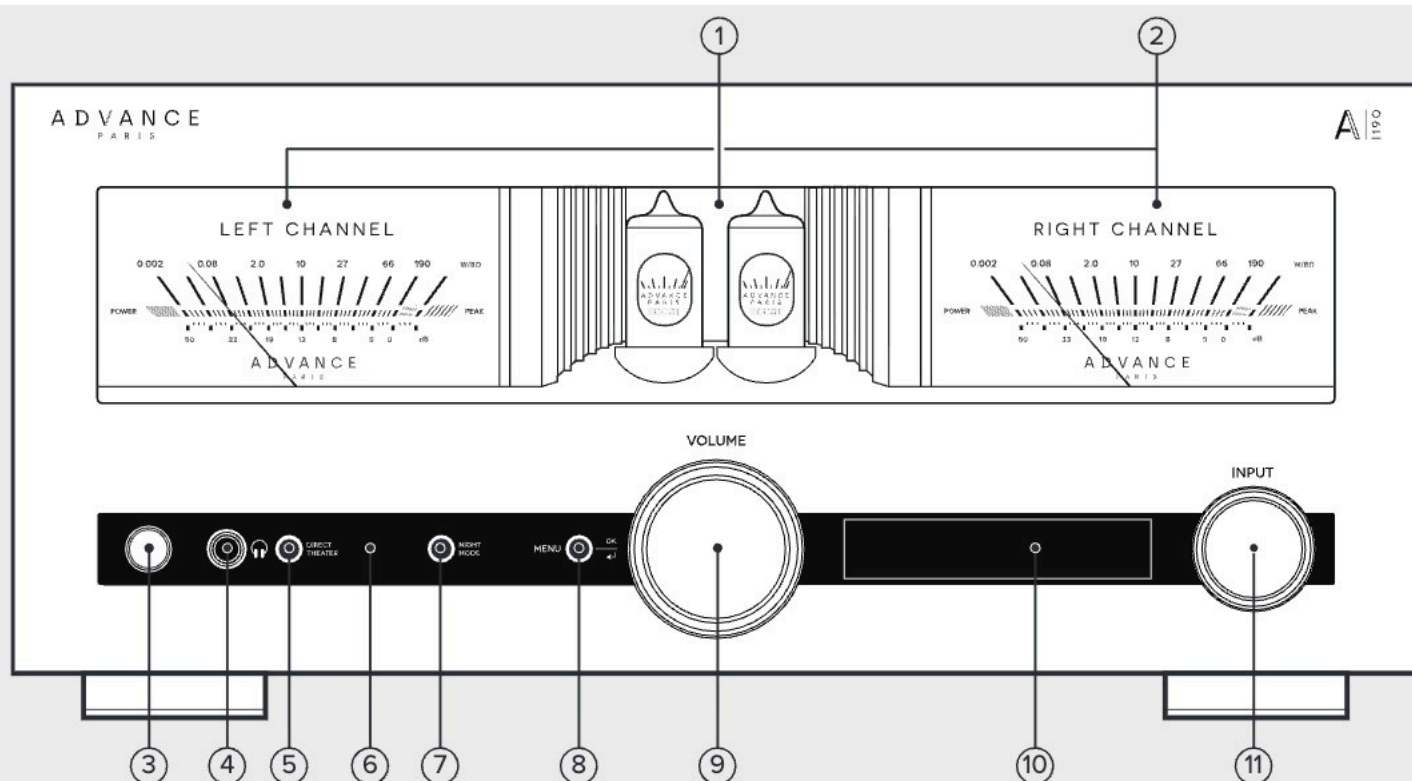

Premendo il tasto MENU sul pannello frontale dell'amplificatore si accede al menu delle impostazioni. Ruotando poi la manopola del volume è possibile scorrere i vari menu di impostazione. Per accedere a un'impostazione specifica, confermare con il tasto MENU. Per tornare indietro nel menu, tenere premuto il tasto MENU.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ① Valvole | ⑦ Tasto NIGHT MODE |
| ② VU-meter | ⑧ Tasto MENU |
| ③ Tasto standby | ⑨ Manopola del volume |
| ④ Presa cuffie 6,35 mm | ⑩ Display |
| ⑤ Tasto DIRECT THEATER | ⑪ Tasto INPUT |
| ⑥ Ricevitore a infrarossi | |





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI


UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Pannello posteriore

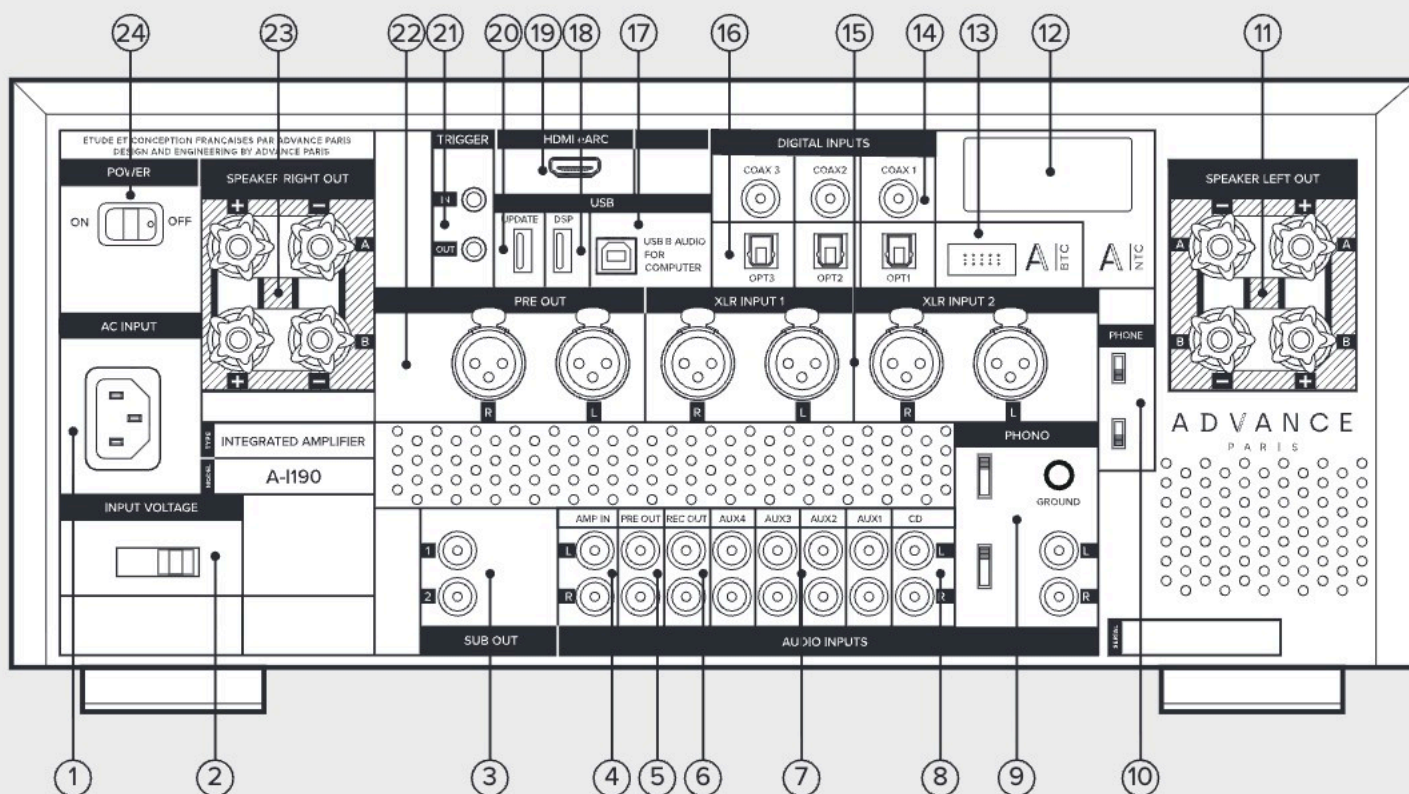

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| ① Presa di rete | ⑨ Ingresso Phono MM / MC con regolazione della capacità | ⑰ Porta USB per computer |
| ② Selettore di tensione (115 - 230V) | ⑩ Impostazioni per cuffie | ⑱ Porta USB per il DSP |
| ③ Uscite subwoofer (X2) | ⑪ Diffusore sinistro Morsetto A / Morsetto B | ⑲ HDMI eARC |
| ④ Ingresso AMP-IN | ⑫ Ingresso A-NTC | ⑳ Porta USB di aggiornamento |
| ⑤ Uscita PRE-OUT RCA | ⑬ Ingresso A-BTC | ㉑ Trigger IN-OUT |
| ⑥ Uscita REC-OUT | ⑭ Ingresso digitale coassiale (X3) | ㉒ Uscita PRE-OUT XLR |
| ⑦ Ingressi AUX (X4) | ⑮ Ingressi XLR | ㉓ Diffusore destro Morsetto A / Morsetto B |
| ⑧ Ingresso CD | ⑯ Ingressi digitali ottici (X3) | ㉔ Interruttore di rete |




Telecomando




Per evitare di danneggiare il telecomando o perdite dalle batterie:


- Non mescolate batterie nuove e usate né batterie di tipo diverso
- Rimuovete le batterie se il telecomando non viene utilizzato a lungo
- In caso di perdite, pulite il vano prima di inserire batterie nuove

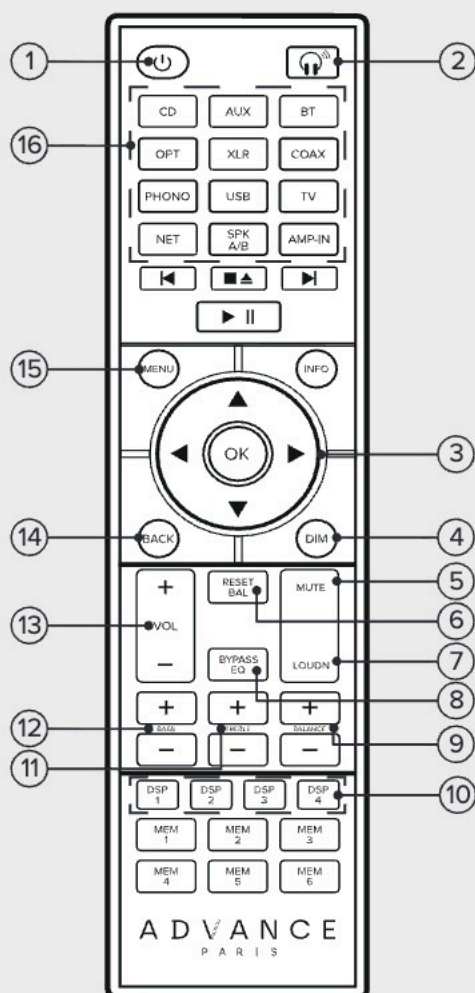

- 1 Acceso/Spento
- 2 Attiva l'uscita audio verso le cuffie Bluetooth
- 3 OK = selezione
Frecce = avanti/indietro
- 4 Regolazione della luminosità
- 5 Silenziamento
- 6 Azzeramento del bilanciamento
- 7 Loudness
- 8 Bypass EQ
- 9 Regolazione del bilanciamento
- 10 Tasto di selezione DSP
- 11 Regolazione degli acuti
- 12 Regolazione dei bassi
- 13 Regolazione del volume
- 14 Indietro
- 15 Menu
- 16 Area di selezione delle sorgenti

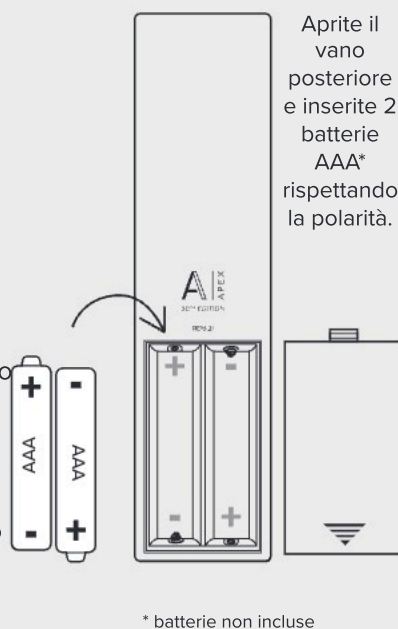


Circa 6 m, angolo di 30° su ciascun lato. Il ricevitore IR si trova a metà strada tra la manopola del volume e il display

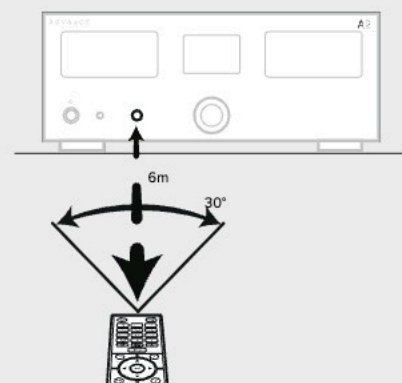

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Verificate che la tensione di funzionamento sia impostata correttamente sul pannello posteriore dell'amplificatore e corrisponda alla tensione di rete del vostro paese

Collegate tutte le sorgenti **PRIMA** di collegare l'amplificatore alla rete elettrica



Collegare le sorgenti con l'amplificatore acceso può esporre i diffusori a rumori forti e danneggiare gli altoparlanti

Diffusori	11-13
Subwoofer	14
Televisore	15
Home cinema	16-17
Giradischi	18
Sorgenti	19
Computer	20
Bluetooth A-BTC	21
Rete A-NTC	22
Cuffie cablate	23
Amplificatore esterno	24
Accensione simultanea	25
Cavo di alimentazione	26



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI


FAQ

APPENDICI


Diffusori

Preparazione dei cavi


I morsetti dell'amplificatore NOVA accettano cavi spellati, forcelle e spine a banana.

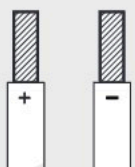

Per collegare **cavi spellati**, rimuovete 1 cm di isolante dal cavo. Svitare i morsetti fino a far comparire i fori che attraversano l'asse del morsetto. Inserite il cavo spellato e verificate che nessun filo di rame tocchi il morsetto vicino.

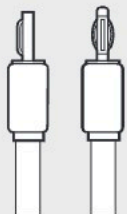

Per collegare **cavi con spine a banana**, rimuovete i tappi rossi e neri al centro dei morsetti. Inserite quindi i cavi dei diffusori rispettando la polarità (Rosso + e Nero -) e i lati (Sinistro e Destro).

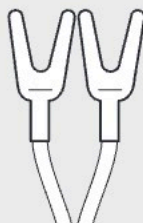

Per collegare **cavi con forcelle**, svitate ciascun morsetto e inserite le forcelle. Riavvitare quindi i morsetti assicurandovi che le forcelle non si tocchino.




Diffusori

Collegamento dei diffusori all'Uscita A e all'Uscita B

L'amplificatore può alimentare 2 zone diverse: Uscita A e Uscita B.

USCITA A

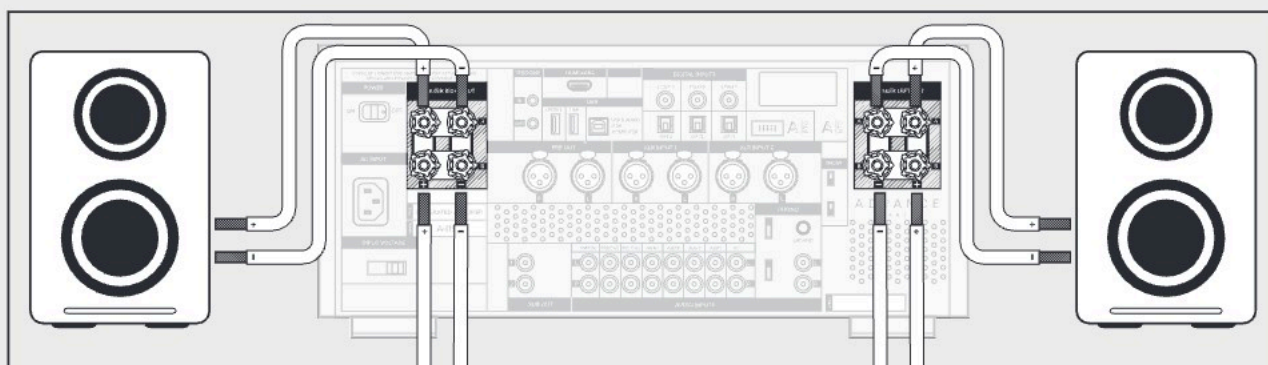

USCITA B



Queste uscite trasmettono lo stesso segnale. Potete attivare l'uscita A, l'uscita B o entrambe le uscite contemporaneamente.

Se utilizzate entrambe le uscite contemporaneamente, collegate diffusori con un'impedenza **minima di 8 ohm**.

Vedere «Impostazioni» per la configurazione dell'uscita diffusori.




Diffusori

Collegamento in bi-wiring

Alcuni diffusori possono essere collegati in bi-wiring. Potete realizzarlo raddoppiando i cavi tra l'amplificatore NOVA e i diffusori.

A tale scopo, potete raddoppiare i collegamenti sui morsetti A (o sui morsetti B) oppure utilizzare le uscite A e B. Dovete inoltre rimuovere i ponticelli dai morsetti dei diffusori (vedere il manuale dei diffusori).

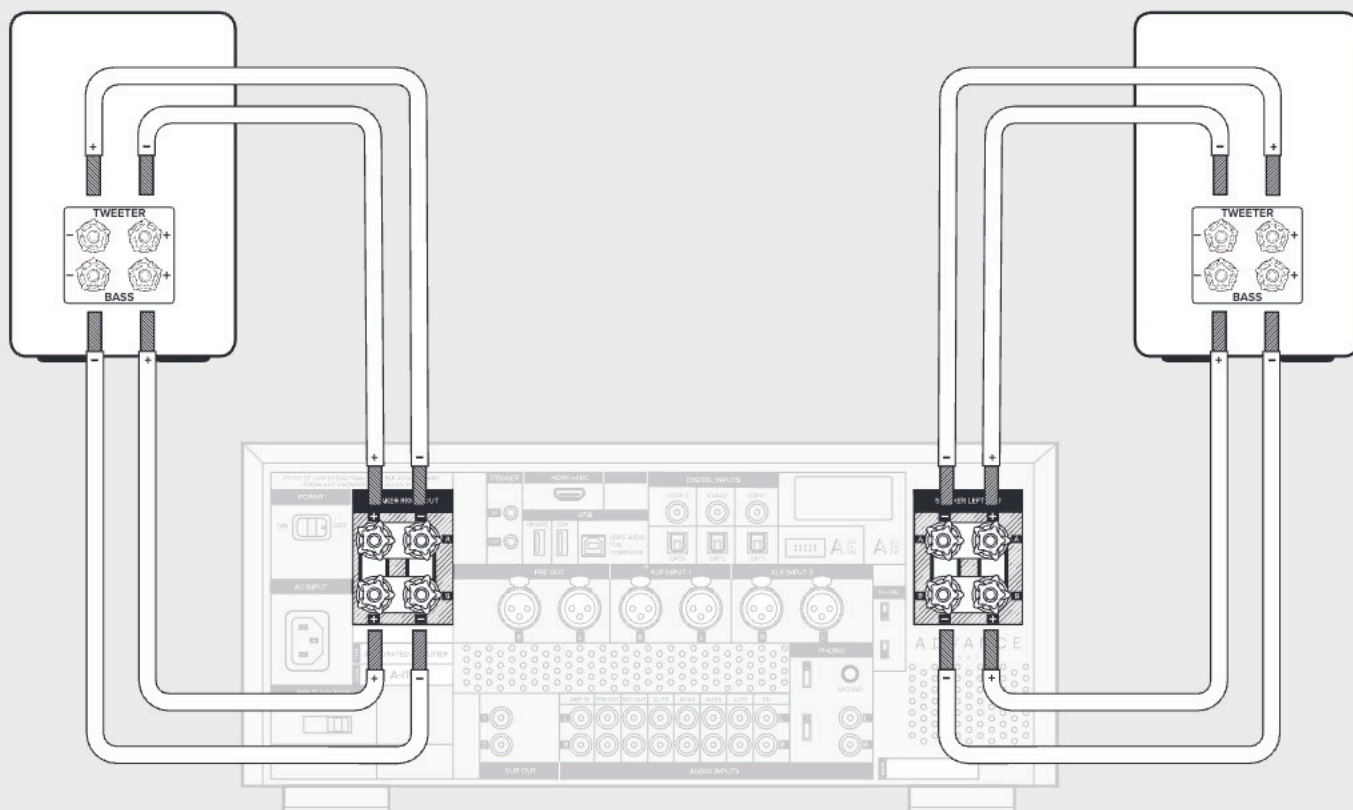

Vedere «Impostazioni» per la configurazione dell'uscita diffusori.

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI


Subwoofer

Collegamento dei subwoofer

L'amplificatore NOVA dispone di una doppia uscita subwoofer. Potete collegare un solo subwoofer o 2 subwoofer.

Se collegate un solo subwoofer, potete utilizzare l'una o l'altra uscita (1 o 2). L'amplificatore deve essere impostato in modalità MONO nel menu impostazioni.

Se collegate 2 subwoofer, potete utilizzarli in MONO o in STEREO. L'uscita 1 corrisponde al lato sinistro (Left), l'uscita 2 al lato destro (Right).

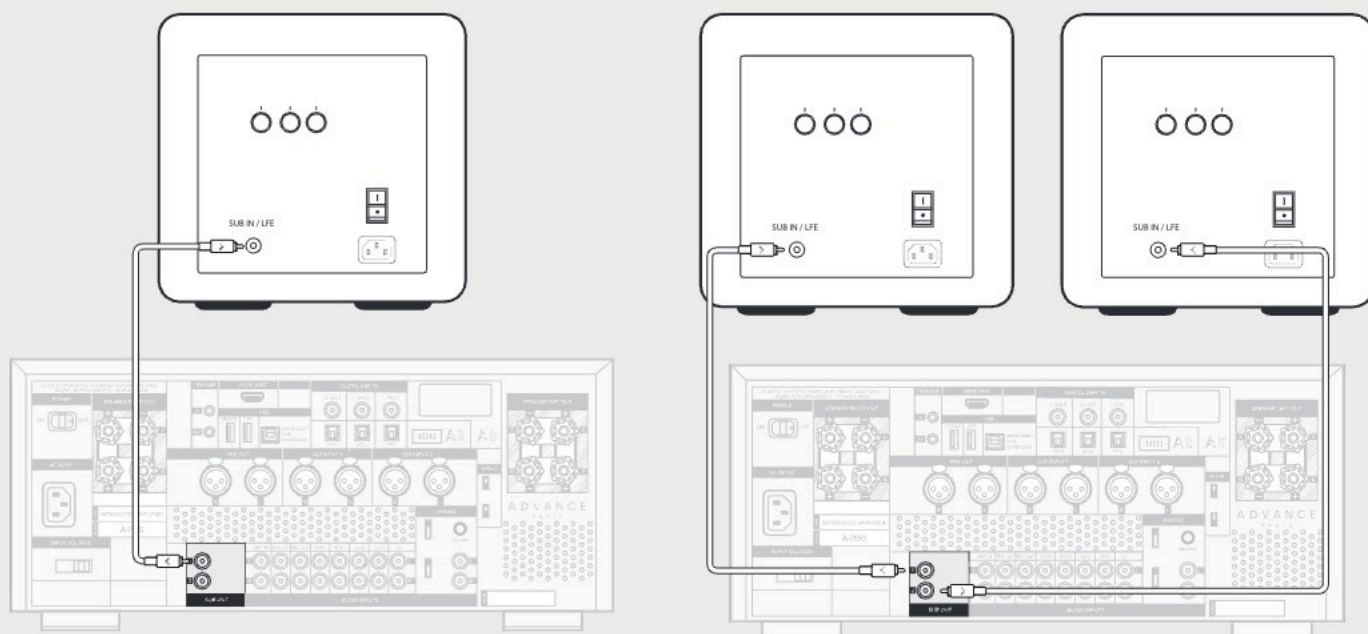

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



Televisore

Presse HDMI eARC


L'amplificatore NOVA migliora notevolmente la vostra esperienza sonora permettendovi di utilizzare i vostri diffusori al posto degli altoparlanti integrati del televisore.

Per farlo, è sufficiente collegare un cavo HDMI tra l'amplificatore NOVA e la presa HDMI ARC (o eARC) del televisore.

Potete inoltre utilizzare soltanto il telecomando del televisore per gestire accensione, standby e volume dell'amplificatore NOVA.

NOTA: l'amplificatore NOVA è compatibile solo con segnali stereo (non multicanale).

NOTA: se cambiate ingresso sull'amplificatore NOVA, questo non risponderà più ai comandi inviati dal televisore.

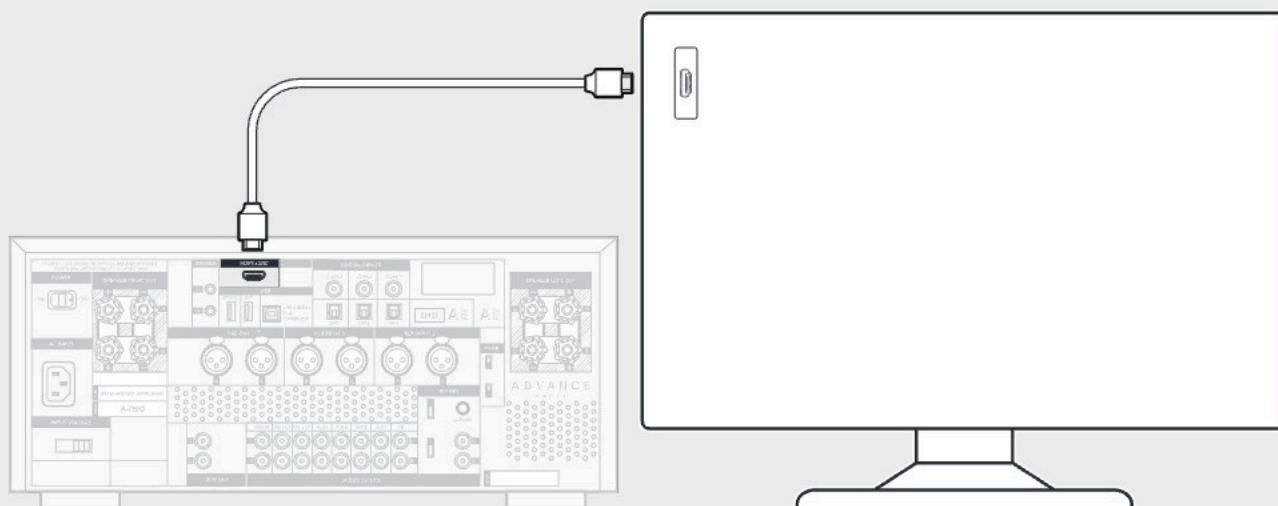

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

Home cinema

Preso AMP-IN

Per utilizzare l'amplificatore NOVA come finale di potenza con il vostro amplificatore home cinema, collegateli tramite le prese AMP-IN sul pannello posteriore. Questo collegamento consente all'impianto home cinema di gestire l'amplificazione dei diffusori frontali, beneficiando della qualità audio dell'amplificatore NOVA.

Collegate le uscite PRE-OUT frontali (Front L/R) dell'amplificatore home cinema agli ingressi AMP-IN dell'amplificatore NOVA con un cavo RCA.

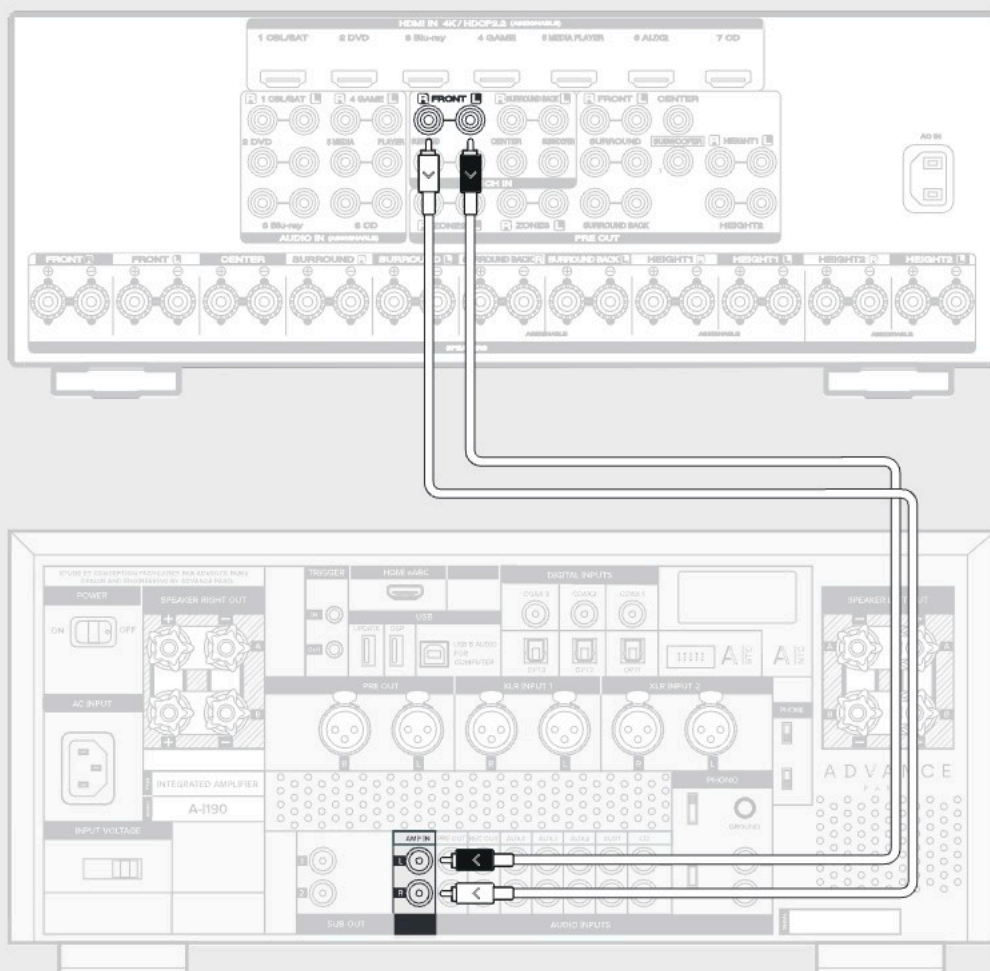


Home cinema

Presse Trigger IN

Se utilizzate l'amplificatore NOVA come finale di potenza collegato all'amplificatore home cinema, potete automatizzare accensione e standby dell'amplificatore NOVA con un cavo mono da 3,5 mm (non incluso) tra le prese Trigger dei 2 apparecchi. Verificate che l'amplificatore home cinema disponga di questa presa (vedere il relativo manuale).

Utilizzate la presa Trigger IN dell'amplificatore NOVA e la presa Trigger OUT dell'amplificatore home cinema.

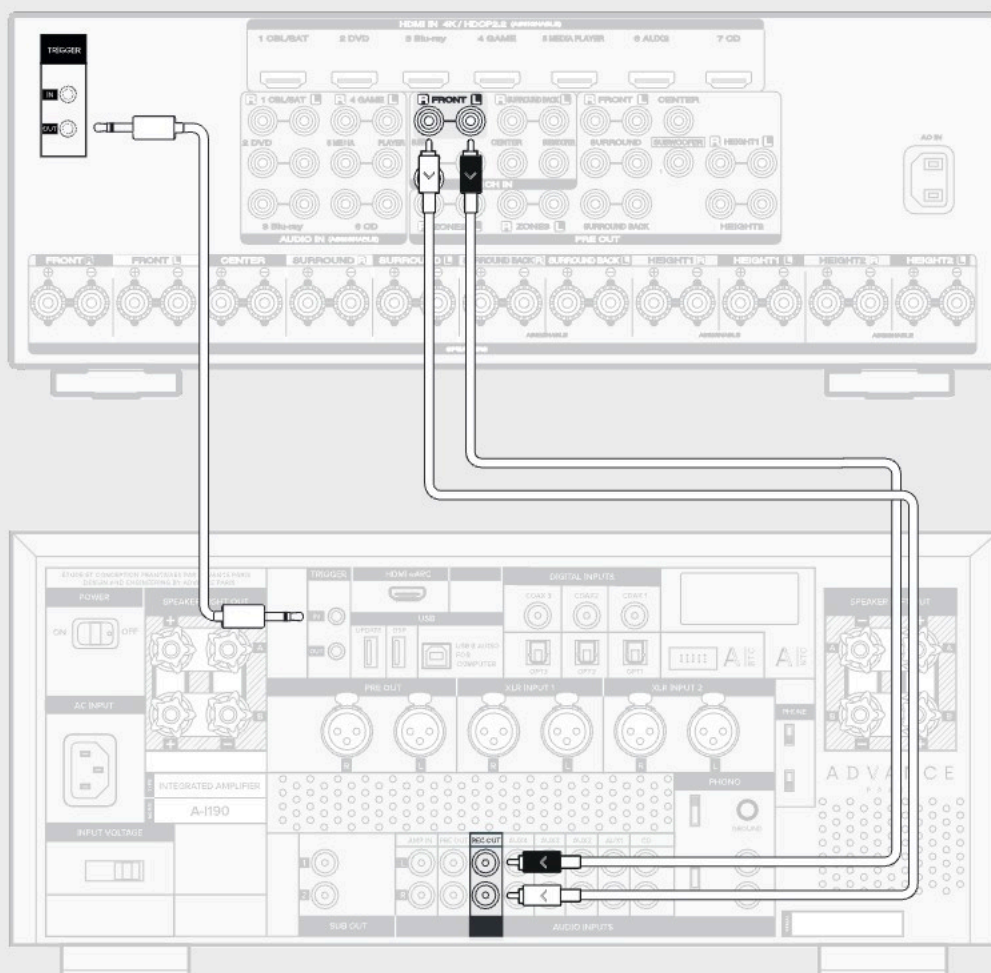

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO




Giradischi

Presa Phono

Per sfruttare al meglio il giradischi, collegatelo direttamente all'ingresso Phono dell'amplificatore NOVA. Questo ingresso è progettato appositamente per **testine a magnete mobile (MM) o a bobina mobile (MC)** e integra il preamplificatore RIAA necessario per la corretta riproduzione dei dischi in vinile.

NOTA: è importante effettuare i collegamenti con l'amplificatore NOVA SPENTO. Collegare le sorgenti con l'amplificatore acceso può esporre i diffusori a rumori forti e danneggiare gli altoparlanti.

Collegate il cavo di massa del giradischi al morsetto di massa dell'amplificatore NOVA (GROUND) per eliminare qualsiasi ronzio.

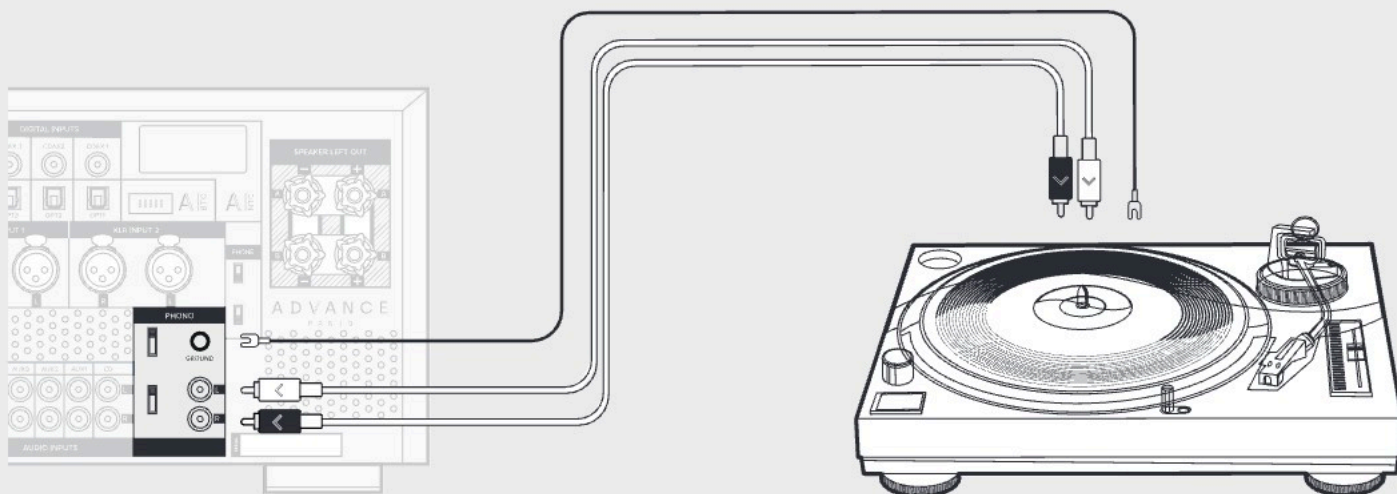

Vedere «Impostazioni» per la regolazione della capacità dell'ingresso Phono

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ



APPENDICI

Sorgenti







ATTENZIONE: non collegate alcuna sorgente all'ingresso AMP-IN. Potrebbe causare un livello sonoro molto elevato sui diffusori e possibili danni.

INGRESSI ANALOGICI

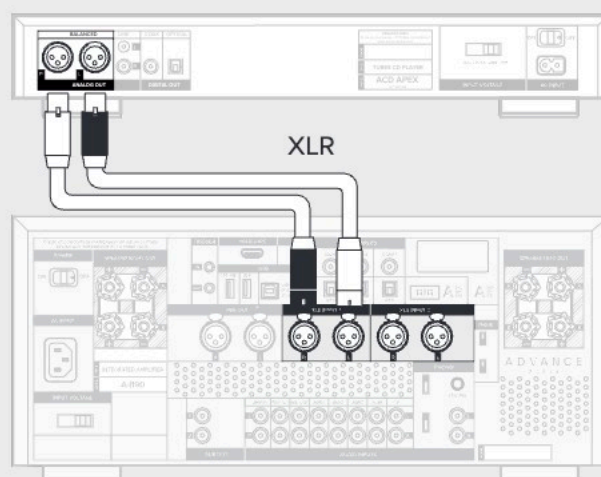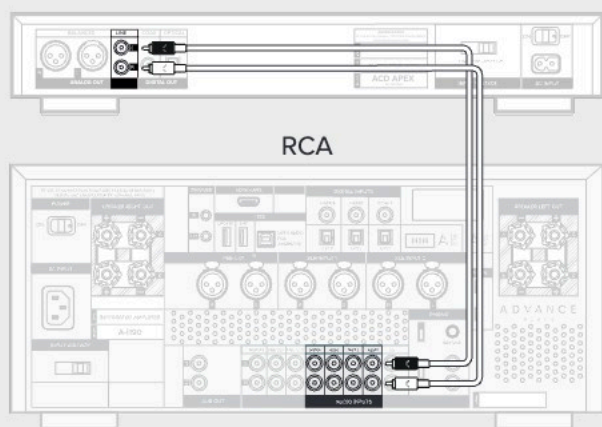

INGRESSI DIGITALI

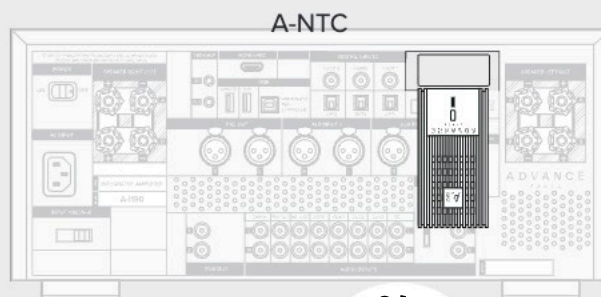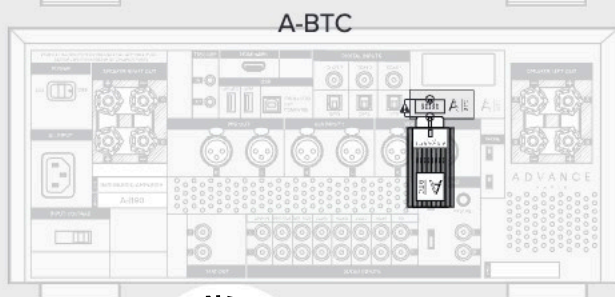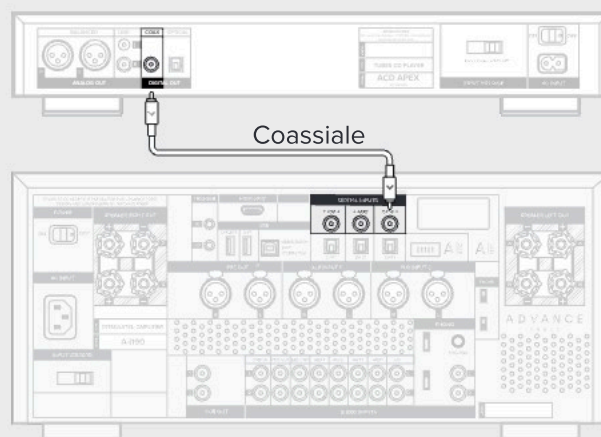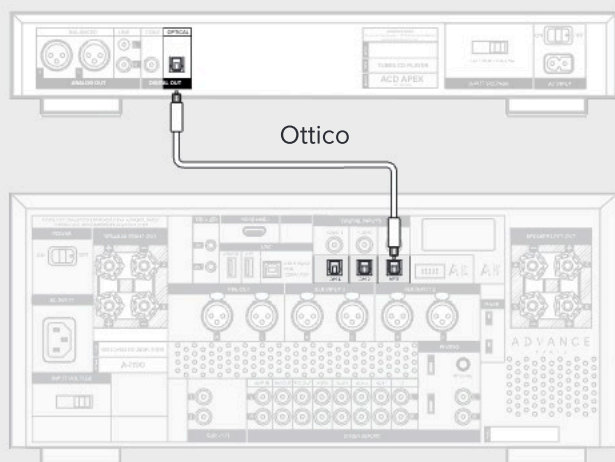

INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

Computer

Ingresso USB tipo B

Compatibile con macOS (Apple) e Windows 10-11 senza installazione di driver sul computer. Specifica USB 2.0 fino a 24 bit / 192 kHz. Compatibile DSD 64 - 128 - 256

Selezionate l'uscita audio Advance Paris nelle impostazioni della scheda audio del computer.

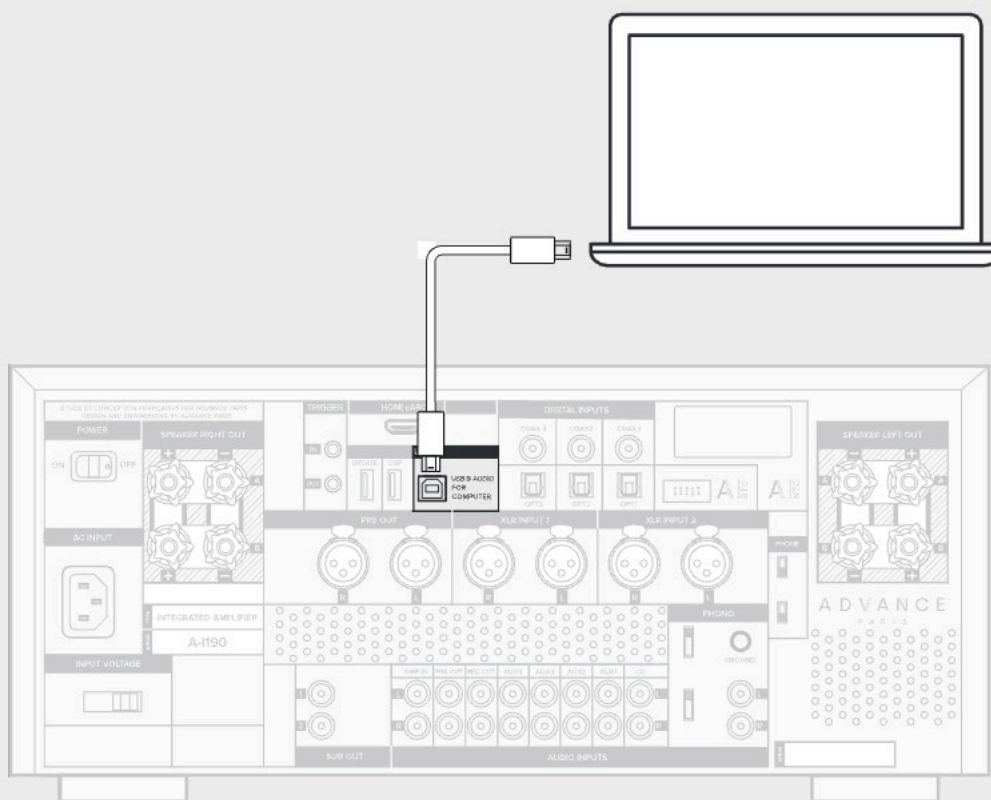


Bluetooth con l'A-BTC

Ingresso audio A-BTC

Per collegare una sorgente Bluetooth all'amplificatore NOVA, è necessario l'A-BTC di Advance Paris (opzionale). L'A-BTC deve essere inserito nell'apposito alloggiamento sul pannello posteriore dell'amplificatore NOVA (l'amplificatore NOVA deve essere SPENTO tramite l'interruttore di rete).

Per collegare cuffie Bluetooth, è necessario anche un A-BTC di Advance Paris. L'A-BTC deve essere inserito nell'apposito alloggiamento sul pannello posteriore dell'amplificatore NOVA (l'amplificatore NOVA deve essere SPENTO tramite l'interruttore di rete).

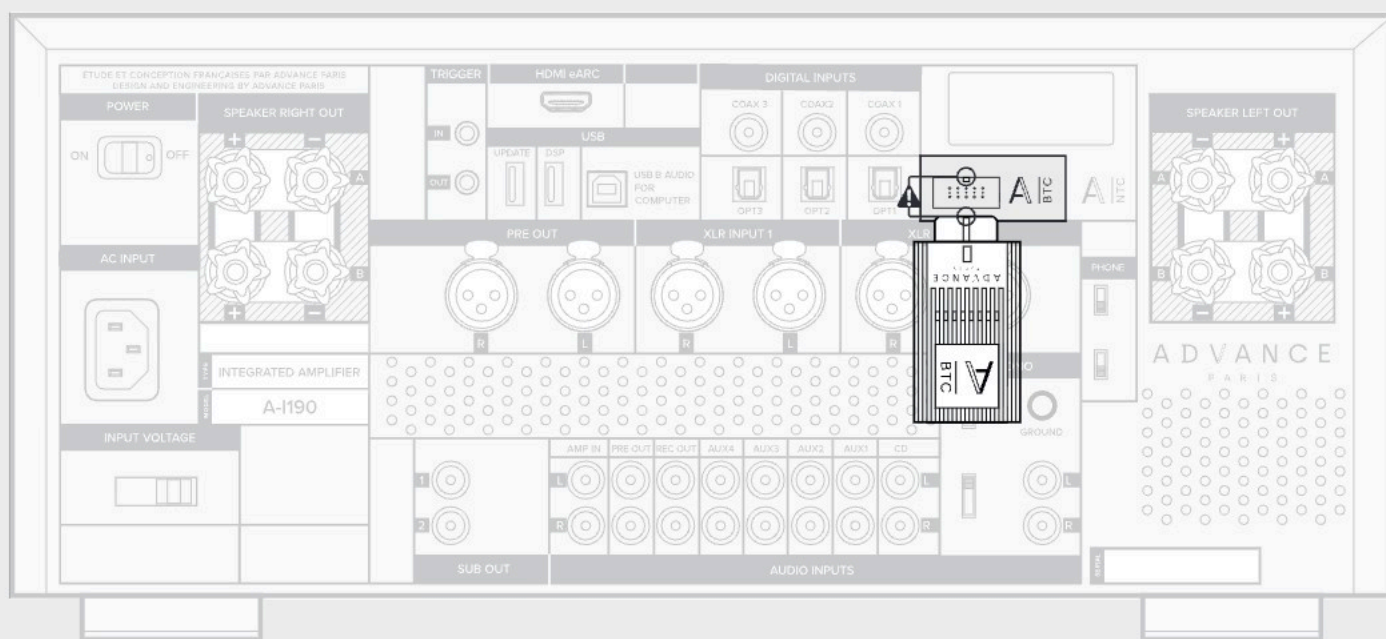

Vedere «Utilizzo» per maggiori dettagli.



Rete con l'A-NTC


Ingresso audio A-NTC

Per trasmettere musica dallo smartphone, dal tablet o dal computer all'amplificatore NOVA, è necessario l'A-NTC di Advance Paris (opzionale).

L'A-NTC deve essere inserito nell'apposito alloggiamento sul pannello posteriore dell'amplificatore NOVA (l'amplificatore NOVA deve essere su OFF tramite l'interruttore di rete). Rimuovere il coperchio di protezione

quindi inserire l'A-NTC con il connettore USB-C per primo. Spingere delicatamente l'A-NTC lungo la guida fino a sentire uno scatto che ne indica il corretto inserimento.

Ora potete collegare l'A-NTC a internet con un cavo Ethernet. Per configurare una connessione wireless Wi-Fi, consultate il manuale dell'A-NTC.

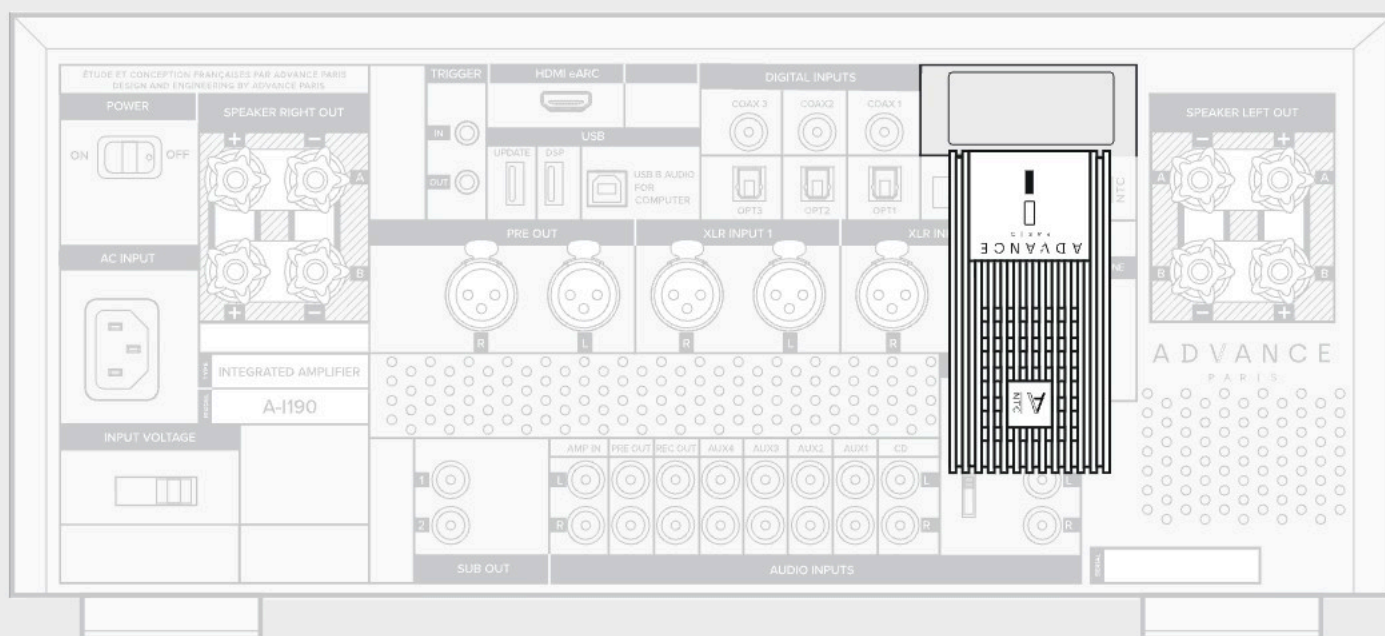

Vedere «Utilizzo» per maggiori dettagli.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI


FAQ

APPENDICI

Cuffie cablate

Collegate le cuffie cablate alla presa da 6,35 mm sul pannello frontale dell'amplificatore NOVA.

Le uscite diffusori vengono silenziate quando le cuffie sono collegate al pannello frontale.

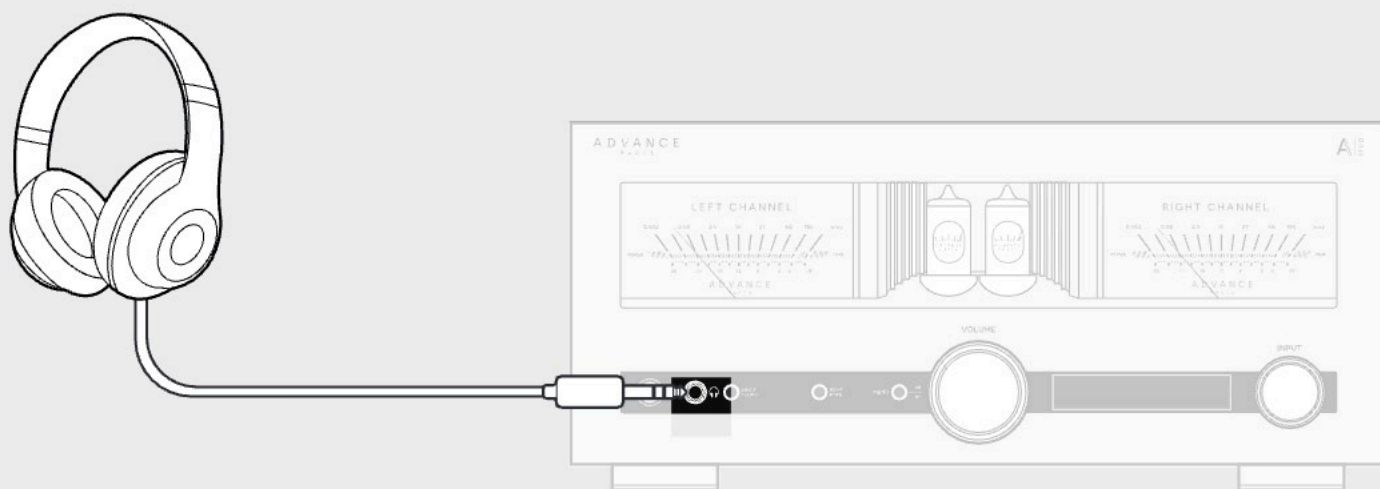


Amplificatore esterno

Presa PRE-OUT

Potete collegare un finale di potenza mono o stereo all'amplificatore NOVA. A seconda dei diffusori, ciò può offrire più potenza e qualità audio.

Collegate le uscite PRE-OUT dell'amplificatore NOVA agli ingressi del finale di potenza con un cavo RCA.

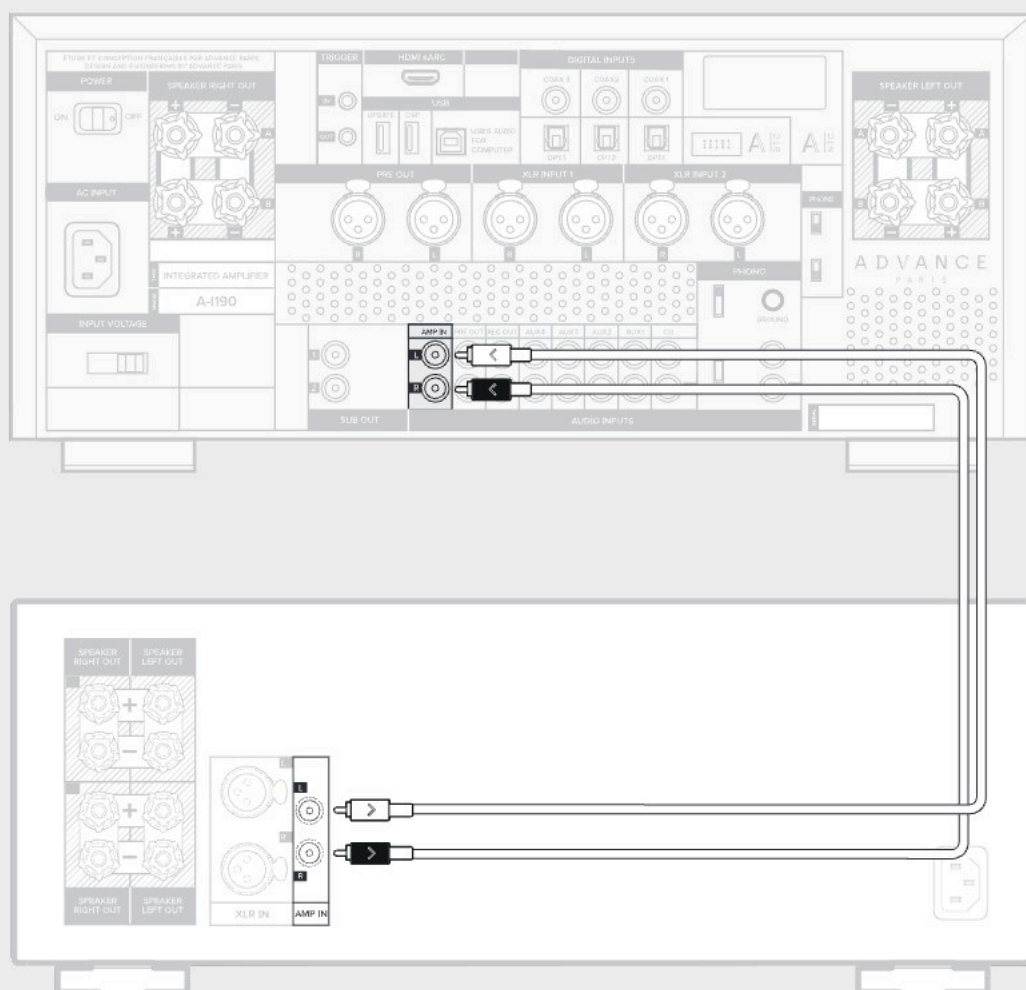

NOTA: i diffusori saranno collegati al finale di potenza esterno (non all'amplificatore NOVA).




Accensione simultanea

Preso Trigger OUT

Potete accendere un altro prodotto quando l'amplificatore NOVA viene acceso. A tale scopo, il prodotto deve disporre di una presa Trigger IN.


Collegate un cavo mono da 3,5 mm (non incluso) tra la presa Trigger OUT dell'amplificatore NOVA e la presa Trigger IN del prodotto.

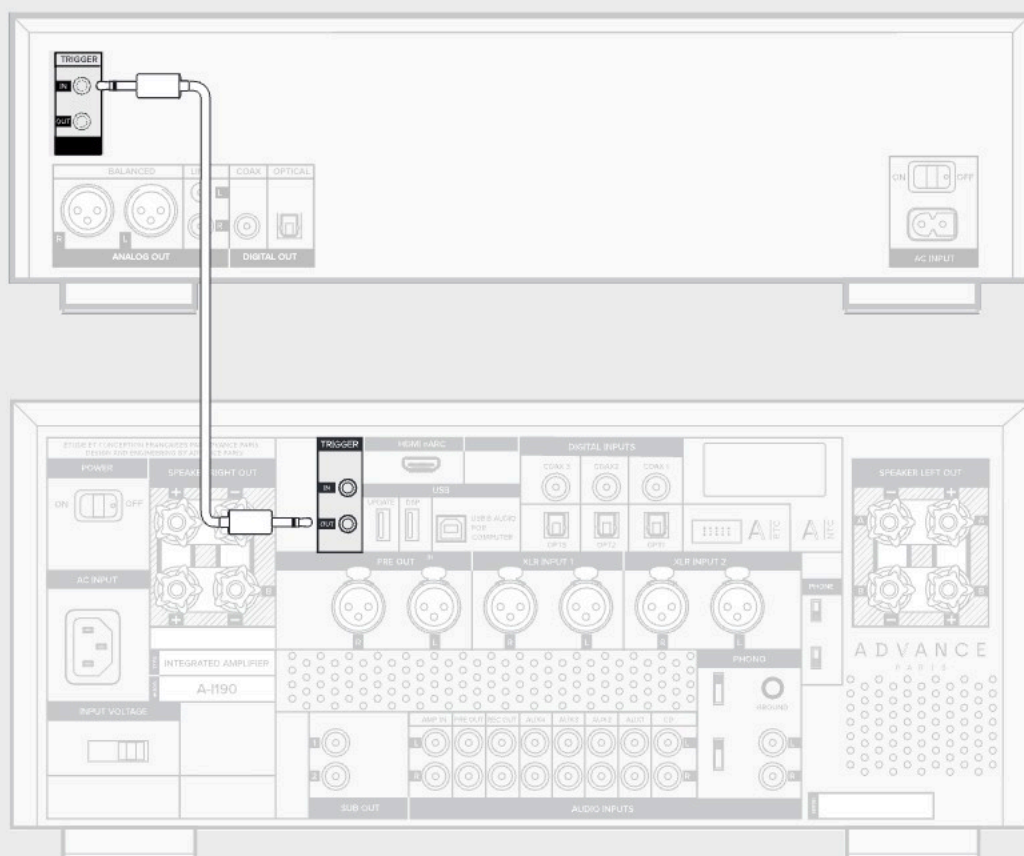

FRONTALE



POSTERIORE




TELECOMANDO




Cavo di alimentazione

NOTA: è indispensabile verificare l'impostazione della tensione (1) prima di collegare il cavo di alimentazione (2). In caso contrario, alimentando l'amplificatore con una tensione errata, si rischia di danneggiare l'amplificatore NOVA. ATTENZIONE!

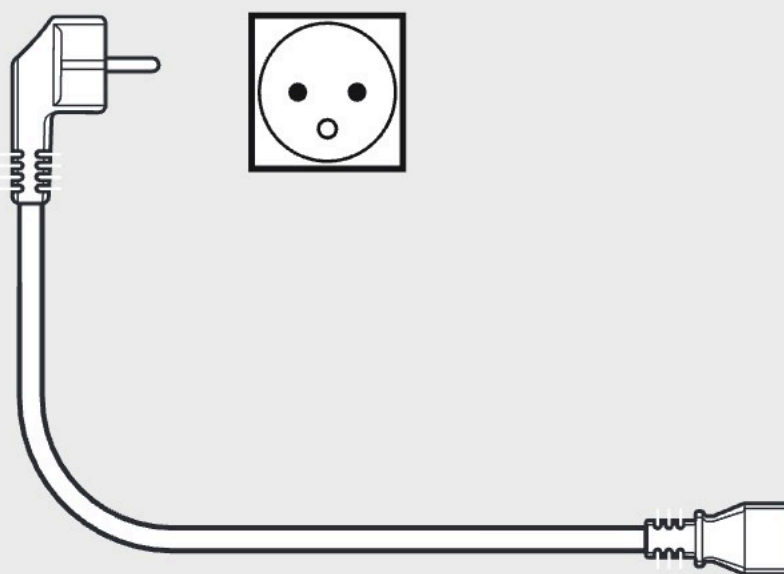

Collegamento del cavo

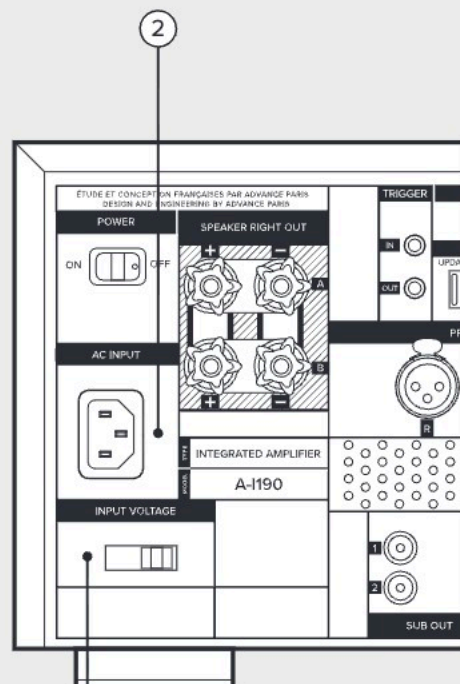

Verifica della tensione





IT

INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI


Messa in tensione	28
Accensione	29
Selezione della sorgente di ingresso .	30
Regolazione del volume	31
Silenziamento	32
Dispositivi collegati via Bluetooth con l'A-BTC	33
Cuffie Bluetooth con A-BTC	34
Ingresso di rete	35
Televisore come sorgente audio . . .	36
Amplificatore NOVA come finale di potenza	37
Utilizzo del giradischi	38



Messa in tensione

Interruttore posteriore

- Per utilizzare l'amplificatore NOVA, portate l'interruttore di rete sul pannello posteriore in posizione ON.

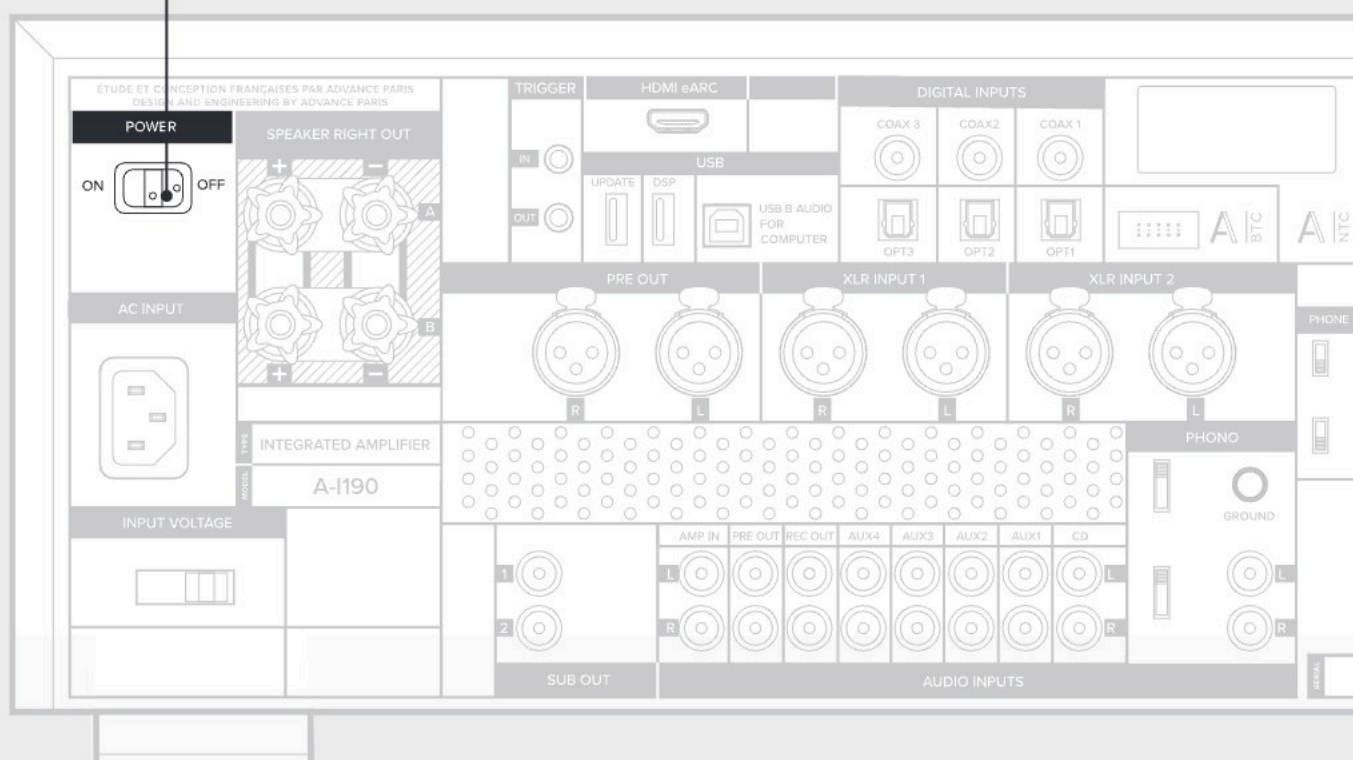

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO


IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Accensione

Tasto frontale - o - telecomando

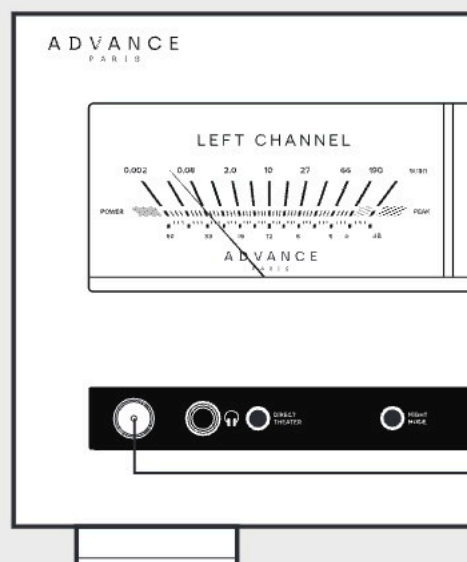

Per accendere l'amplificatore NOVA, utilizzate il tasto standby del telecomando o il tasto standby sul pannello frontale dell'amplificatore NOVA.



L'amplificatore NOVA è dotato di valvole audio. È necessario un tempo di riscaldamento di 30 secondi, durante il quale l'amplificatore non emetterà alcun suono.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Selezione della sorgente di ingresso


Telecomando o tasto INPUT sul pannello frontale

L'amplificatore NOVA dispone di numerosi ingressi sul pannello posteriore.



Una volta collegate le sorgenti, potete selezionarle con il telecomando.

È possibile utilizzare anche il tasto INPUT sul pannello frontale dell'amplificatore NOVA. Ruotando questa manopola si scorrono i vari ingressi.

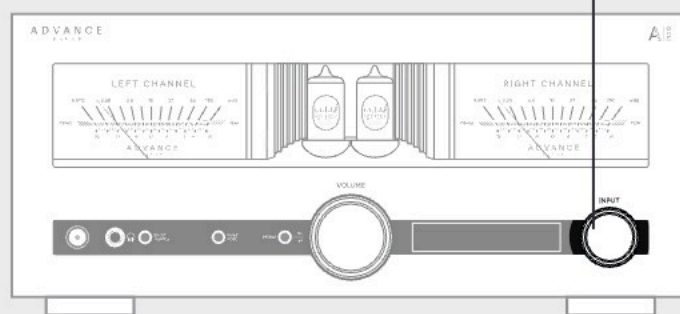

INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

Regolazione del volume

Tasto frontale - o - telecomando

Potete modificare il volume ruotando la manopola del volume sul pannello frontale dell'amplificatore NOVA. Ruotatela in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per diminuirlo.

Potete modificare il volume con i tasti «Vol +» e «Vol -» del telecomando. Tenete premuti questi tasti per modificare il volume rapidamente.

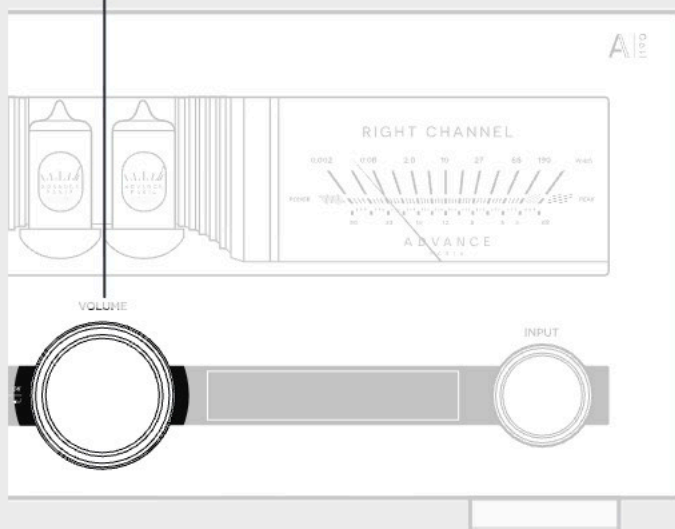

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO





IT

INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Silenziamento

Telecomando



Premendo il tasto «MUTE» del telecomando, il suono viene completamente disattivato.

Premendo di nuovo il tasto «MUTE», il suono torna al livello iniziale. Potete anche premere i tasti «Vol +» o «Vol -» per annullare la funzione «MUTE».



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Apparecchi collegati via Bluetooth con A-BTC

Accendete l'amplificatore NOVA e selezionate l'ingresso Bluetooth. Accedete alle impostazioni Bluetooth della sorgente (telefono, tablet, computer) e selezionate l'A-BTC.



Cuffie Bluetooth con A-BTC

Con l'A-BTC di Advance Paris (opzionale), l'amplificatore NOVA può inviare il suono a cuffie Bluetooth (non incluse), per ascoltare musica senza disturbare la famiglia (o i vicini).


Gli ingressi analogici e digitali dell'amplificatore possono essere inviati alle cuffie Bluetooth.

Per attivare questa funzione, premete il tasto con il simbolo delle cuffie sul telecomando e avviate la procedura di abbinamento delle cuffie (vedere il manuale del produttore). Dopo 30 secondi, le cuffie Bluetooth e l'A-BTC dovrebbero collegarsi tra loro.

Questa procedura di abbinamento è necessaria solo al primo collegamento dell'amplificatore NOVA alle cuffie Bluetooth. Le volte successive, le cuffie si collegheranno automaticamente dopo aver premuto il simbolo delle cuffie sul telecomando.

Quando utilizzate cuffie Bluetooth, il volume deve essere regolato direttamente sulle cuffie. La modifica del volume con il telecomando o con la manopola multifunzione dell'amplificatore NOVA modifica solo il volume dei diffusori.

Il segnale audio tra l'uscita diffusori e le cuffie Bluetooth non è sincronizzato. È presente un leggero ritardo che dipende dalle caratteristiche delle cuffie Bluetooth.

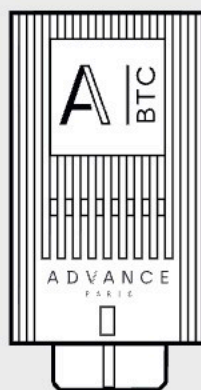

Nota: non è possibile inviare l'ingresso Bluetooth alle cuffie Bluetooth. In questo caso, è necessario un collegamento diretto tra la sorgente Bluetooth e le cuffie Bluetooth.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

Amplificatore NOVA con il lettore di rete A-NTC

Con il lettore di rete A-NTC, potete trasmettere musica dallo smartphone, dal tablet e dal computer all'amplificatore NOVA.

Una volta collegato l'A-NTC alla rete, potete selezionarlo sullo smartphone per trasmettergli musica.

Quando selezionate l'A-NTC sullo smartphone, l'amplificatore NOVA passa automaticamente all'ingresso Network

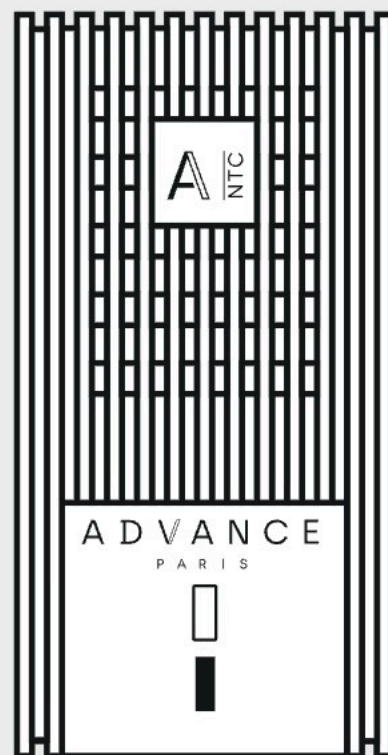

Vedere il manuale dell'A-NTC per maggiori dettagli.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO


IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Televisore come sorgente audio

Tasto frontale - o - telecomando

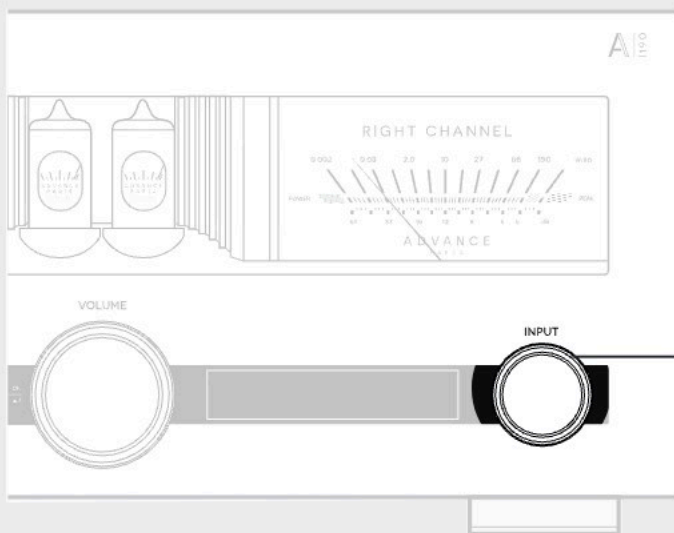

Una volta collegato il cavo HDMI tra l'amplificatore NOVA e il televisore, potete selezionare l'ingresso TV con il telecomando o l'ingresso HDMI eARC con il tasto INPUT sul pannello frontale dell'amplificatore NOVA.



FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

NOVA come finale di potenza

Selezionate l'ingresso AMP-IN sull'amplificatore stereo con il telecomando.

L'amplificatore home cinema gestirà ora il volume e il bilanciamento sonoro dei diffusori frontali durante le sessioni home cinema.

L'impianto è pronto. Potete godere della potenza e della qualità musicale dell'amplificatore NOVA mantenendo le funzioni multicanale dell'amplificatore home cinema.

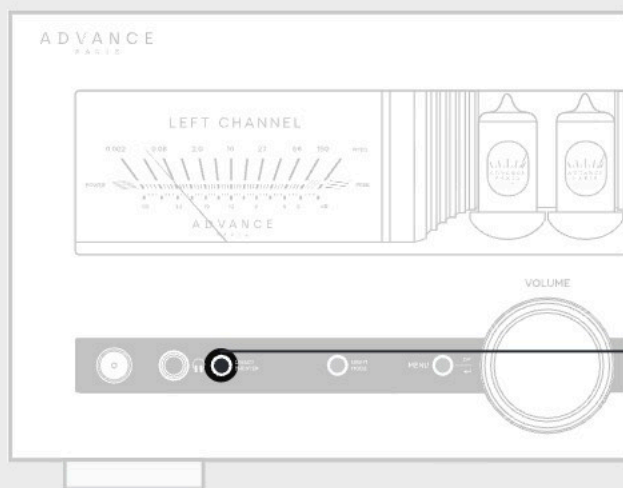

La modalità AMP-IN può essere attivata anche premendo il tasto DIRECT THEATER sul pannello frontale dell'amplificatore NOVA.

Si consiglia di eseguire una calibrazione acustica dell'intero sistema tramite la procedura di calibrazione dell'amplificatore home theater, per bilanciare il livello di tutti i diffusori. Consultare il manuale dell'amplificatore home theater.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI


UTILIZZO

IMPOSTAZIONI


FAQ

APPENDICI

Utilizzo del giradischi

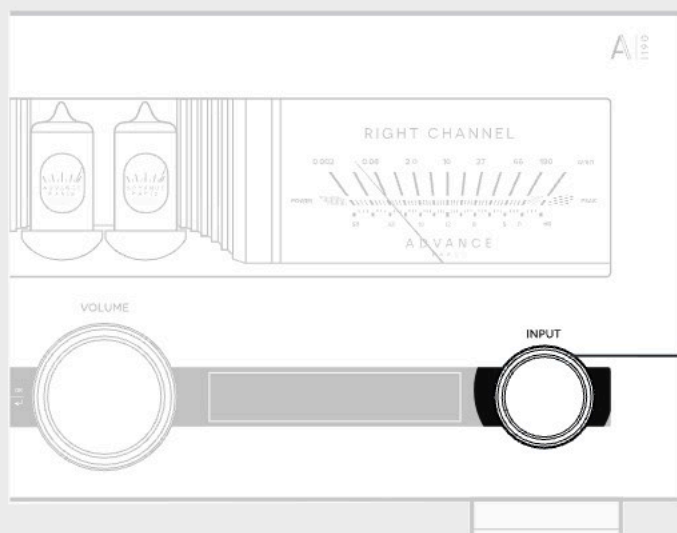

Selezionate la sorgente Phono sull'amplificatore NOVA con il tasto INPUT dell'amplificatore NOVA o con il telecomando.

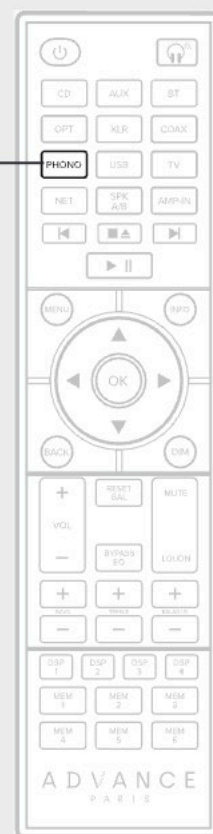

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Menu impostazioni (telecomando) . .	40
Menu impostazioni (pannello frontale dell'amplificatore) .	41
Informazioni sul prodotto	42
Luminosità del display	43
Colore dei VU-meter	44
Direct Theater	45
Night Mode	46
Configurazione dell'uscita diffusori	47
Impostazione dei diffusori con cuffie Bluetooth	48
Impostazioni DSP	49
Disattivazione del DSP	50
Toni / Bilanciamento / Loudness . . .	51
Volume all'accensione	52
Standby automatico	53
Standby di rete	54
Ripristino delle impostazioni di fabbrica	55
Capacità (ingresso PHONO)	56
Preamplificatore phono	57



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI


FAQ

APPENDICI

Menu impostazioni (telecomando)

Premete il tasto «MENU» del telecomando per accedere ai vari menu di impostazione dell'amplificatore NOVA.

Per tornare al livello precedente, premete il tasto «Back»

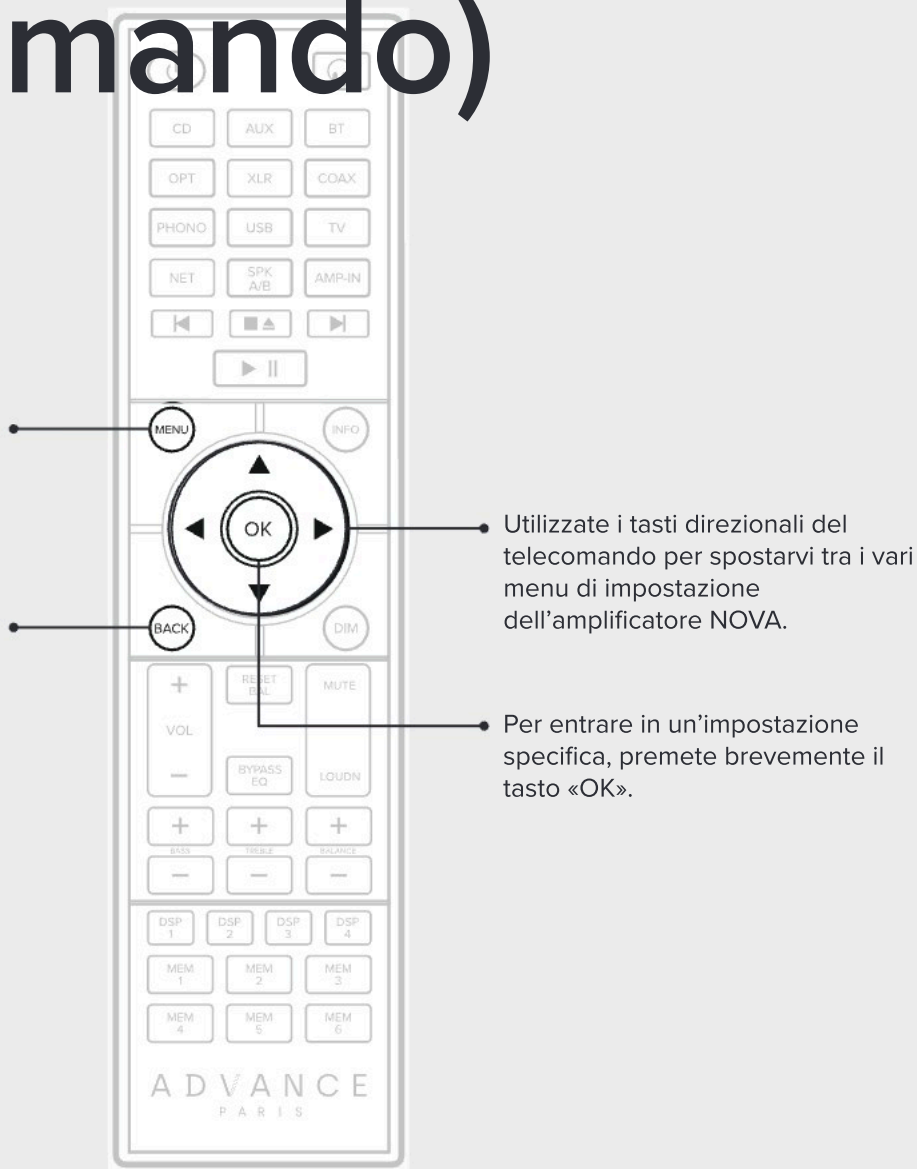

INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

Menu impostazioni (pannello frontale dell'amplificatore)

Come accedere al menu impostazioni dall'amplificatore?

Premendo il tasto MENU si accede ai vari menu di impostazione dell'amplificatore NOVA.

Ruotate la manopola del volume per scorrere le voci del menu impostazioni.

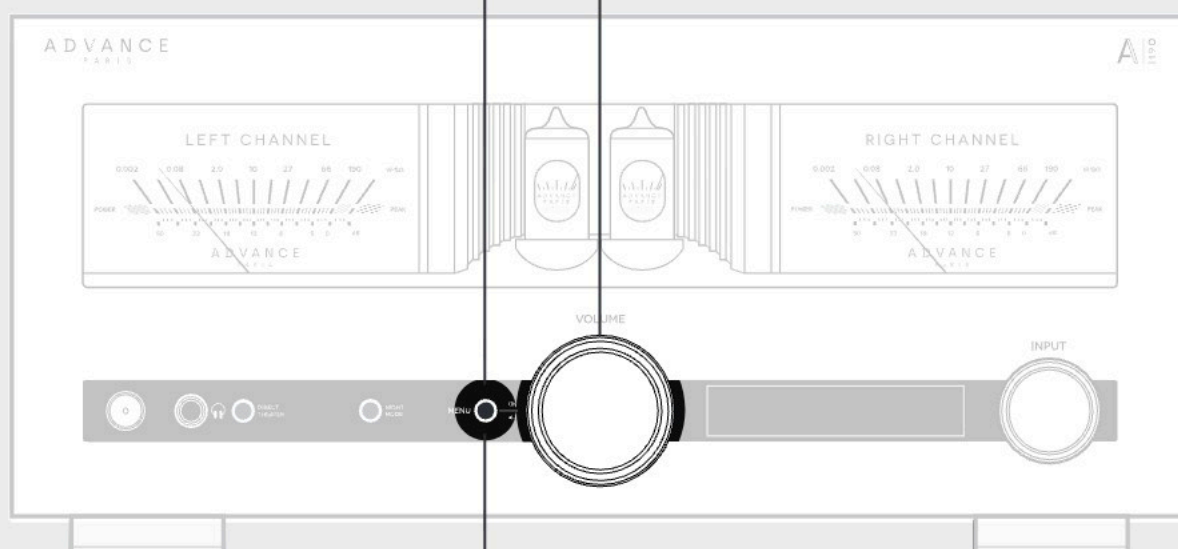

Per entrare in un'impostazione specifica, premete brevemente il tasto MENU.

Per tornare al livello precedente, tenete premuto il tasto MENU.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Informazioni sul prodotto

MENU / System INFO

Qui troverete: Codice del prodotto / Versione del firmware /
Versione del software Bluetooth (se A-BTC inserito) /
Versione del software USB / Indirizzo IP (se A-NTC inserito) /
SSID (se A-NTC inserito e collegato in Wi-Fi)



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Luminosità del display

DIM sul telecomando



Potete regolare la luminosità dei VU-meter e del display premendo più volte il tasto DIM.

La luminosità del tasto STANDBY e delle valvole audio non è regolabile.

Potete regolare la luminosità dei VU-meter e del display direttamente dal pannello frontale dell'amplificatore tramite il MENU:

MENU / DIMMER / LEVEL 1 - LEVEL 2 - LEVEL 3

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Colore dei VU-meter

È possibile impostare il colore della retroilluminazione dei VU-meter su bianco o blu.

Per effettuare questa impostazione, accedete al MENU:

MENU / COLOR / WHITE - BLUE



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Direct theater

Per utilizzare l'amplificatore NOVA come finale di potenza.



Vedere «Utilizzo»: NOVA come finale di potenza



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO


IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Night Mode

Premendo questo tasto, i VU-meter e il display passano alla luminosità minima. Si attiva inoltre la funzione «Loudness» e si attenuano le basse frequenze, per ascoltare a basso volume mantenendo un'eccellente qualità sonora.

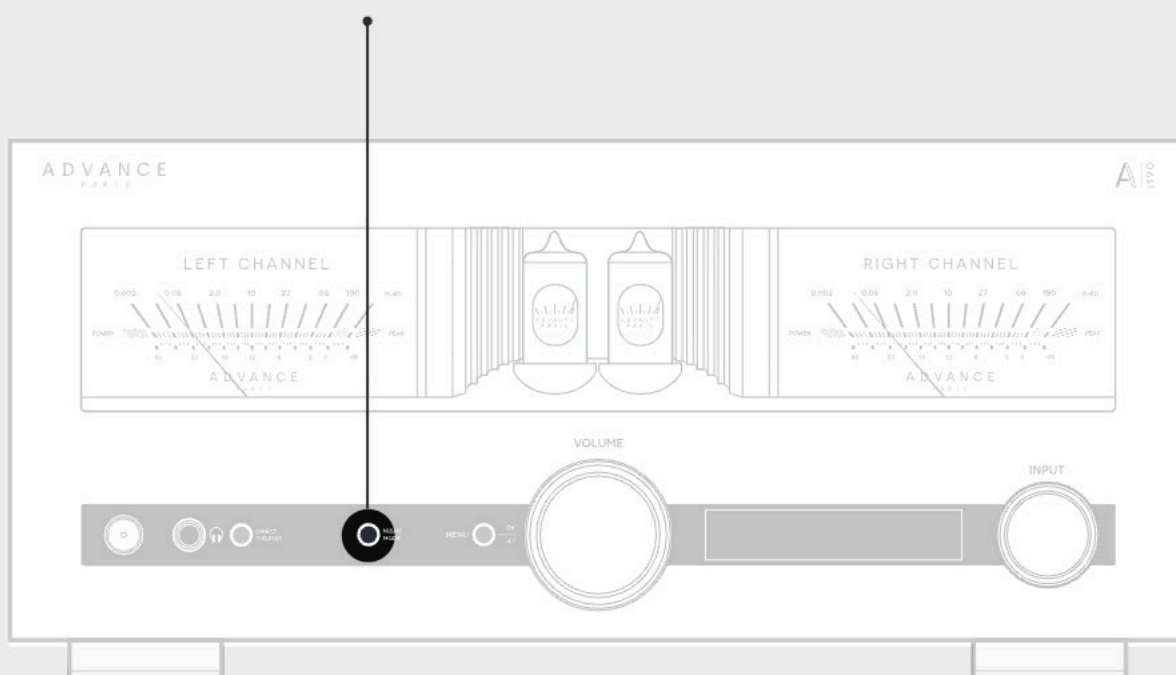

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Configurazione dell'uscita diffusori (A/B)

Per scegliere l'uscita diffusori da utilizzare, accedete al menu seguente:

**MENU / SPEAKER / SPEAKER A O SPEAKER B O
SPEAKER A+B O SPEAKER OFF**

Questa impostazione viene memorizzata. Non è necessario ripeterla a ogni accensione.



Impostazione dei diffusori con cuffie Bluetooth

Quando utilizzate cuffie Bluetooth, potete scegliere se silenziare o meno i diffusori. Mantenendo il suono sui diffusori, potete avere un volume diverso nelle cuffie e sui diffusori. Ciò può essere utile a una persona che necessita di un volume elevato nelle cuffie Bluetooth.

Il segnale audio tra l'uscita diffusori e le cuffie Bluetooth non è sincronizzato. È presente un leggero ritardo che dipende dalle caratteristiche delle cuffie Bluetooth.

Per configurare il silenziamento dei diffusori durante l'uso di cuffie Bluetooth, accedete al menu impostazioni dell'amplificatore NOVA:

MENU / BLUETOOTH OUT / SPK MUTE ON O SPK MUTE OFF

SPK MUTE ON: durante l'uso di cuffie Bluetooth, i diffusori sono disattivati.

SPK MUTE OFF: durante l'uso di cuffie Bluetooth, i diffusori sono attivi.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

DSP - Correzione acustica attiva - Filtraggio

Nel MENU sono definite diverse impostazioni di configurazione acustica:

MENU / DSP SETTING

SUB MODE: potete configurare le uscite subwoofer in MONO o in STEREO.

- MONO: le uscite 1 e 2 trasmettono lo stesso segnale
- STEREO: le uscite 1 e 2 corrispondono rispettivamente al lato sinistro e al lato destro.

LARGE / SMALL: potete attivare un filtraggio passa-basso e passa-alto sulle uscite diffusori e subwoofer. In posizione LARGE, le uscite diffusori e subwoofer non hanno filtraggio passa-basso / passa-alto. In posizione SMALL, una volta attivata, nel DSP SETTING MENU compare un'impostazione CROSSOVER. Per impostazione predefinita, attivando SMALL viene applicato un filtro passa-basso e passa-alto a 100 Hz.

Consultare la GUIDA DSP, scaricabile dal sito web di ADVANCE PARIS, per maggiori dettagli sulle impostazioni CROSSOVER.



Disattivazione del DSP

Se non desiderate utilizzare il DSP e le sue funzioni avanzate, potete attivare la modalità «Analog Bypass», che offre il percorso più breve del segnale audio tra gli ingressi audio e i diffusori. Gli ingressi analogici non vengono convertiti in digitale per l'elaborazione da parte del DSP.

In modalità «Analog Bypass», le 2 uscite subwoofer sono filtrate passa-basso a 200 Hz con una pendenza di 12 dB per ottava, $Q = 0,7$, e il segnale è MONO. Ciò non può essere modificato.

In modalità «Analog Bypass», dovete regolare il volume e la frequenza di taglio sul pannello posteriore del subwoofer.

MENU / ANALOG BYPASS



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Toni / Bilanciamento / Loudness

Telecomando / display del prodotto

MENU / TONE SETTING

Il telecomando offre le regolazioni di bassi (Bass), acuti (Treble), bilanciamento (Balance) e Loudness (Loudness).



Il tasto Reset Bal riporta il bilanciamento al centro.

Una breve pressione sul tasto Bypass EQ attiva o disattiva le regolazioni di bassi e acuti.

Il Loudness compensa la minore sensibilità dell'orecchio alle frequenze basse e alte durante l'ascolto a basso volume.

L'amplificatore applica dinamicamente una correzione alle frequenze basse e alte in base al volume di ascolto, per offrire l'equilibrio tonale più naturale possibile: a basso volume la correzione è importante, a volume medio è moderata e ad alto volume non c'è correzione.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Volume all'accensione

Display del prodotto

MENU / VOLUME SETTING / START VOLUME

In ON, potete impostare un volume specifico a ogni avvio dell'amplificatore NOVA. In OFF, l'amplificatore NOVA si avvierà con lo stesso volume che aveva al passaggio in standby.

MENU / VOLUME SETTING / DEFAULT VOLUME

Qui potete impostare il volume all'avvio quando il passaggio precedente è in ON



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Standby automatico

Display del prodotto

MENU / APD SETTING

Potete configurare l'amplificatore affinché si spenga automaticamente dopo un determinato periodo senza segnale.

OFF / 5 minuti / 10 / 20 / 30 / 60

In OFF, l'amplificatore non si spegnerà mai da solo.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Standby di rete

MENU / POWER CONTROL

Se lo streamer audio A-NTC (opzionale) è installato nell'amplificatore NOVA, potete stabilire se rimane acceso o passa in standby quando l'amplificatore NOVA è in standby.

In posizione ON, l'A-NTC rimane acceso durante lo standby. Rimane quindi visibile sulla rete.

In posizione OFF, l'A-NTC si spegne durante lo standby.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Display del prodotto

MENU / FACTORY RESET

Se necessario, potete ripristinare tutte le impostazioni dell'amplificatore NOVA alla configurazione di fabbrica.



Capacità (ingresso PHONO)

L'amplificatore NOVA dispone di una regolazione della capacità sull'ingresso Phono MM / MC, che consente di adattare il carico elettrico alla testina del giradischi.

Questa regolazione ottimizza la risposta in frequenza e garantisce una riproduzione sonora fedele alla registrazione.

Consultate le specifiche della vostra testina MM: la maggior parte delle testine raccomanda una capacità totale compresa tra 100 pF e 200 pF, incluso il cavo del giradischi. Regolate il valore di capacità dell'amplificatore NOVA in base a questa raccomandazione.

Una capacità troppo bassa può dare un suono più chiaro ma talvolta troppo brillante. Una capacità troppo alta può ammorbidire il suono ma anche causare una perdita di precisione negli acuti.

Effettuate alcuni ascolti comparativi per confermare l'impostazione che offre l'equilibrio tonale più naturale. Con questa regolazione ottimizzerete l'abbinamento tra la testina MM e l'amplificatore, per godere appieno della musicalità dei vostri vinili.

Le testine MC sono poco sensibili a questa regolazione della capacità. Si consiglia di impostare la capacità sul valore più basso (100 pF).



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Preamplificatore phono MM / MC Low / MC High (ingresso PHONO)

È necessario selezionare il tipo di testina montata sul giradischi.

Se si dispone di una testina MM, selezionare MM.

Per le testine MC sono disponibili 2 impostazioni: MC Low (testina MC «normale») e MC High (testina MC ad alta uscita).

Per questa informazione, consultare il manuale della testina o del giradischi.





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Informazioni sul firmware	.59
Aggiornamento	.60
Domande frequenti	.61



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Informazioni sul firmware

Per conoscere la versione del firmware dell'amplificatore NOVA, accedete al menu seguente:

MENU / SYSTEM INFO

Ruotate la manopola del volume per scorrere le informazioni. Il firmware corrisponde a «MCU VERSION»



Aggiornamento

Se è necessario un aggiornamento:

1. Visitate il sito www.advanceparis.com, menu **Assistenza**, quindi **Manuali e Software**.
2. Scegliete la gamma di prodotti (**NOVA**), quindi il prodotto (**A-i130** o **A-i190**).
3. Scaricate il file di aggiornamento (file ZIP).
4. Sul computer, decomprimate il file, quindi copiate il file di tipo «.bin» su una chiavetta USB.
5. Inserite la chiavetta USB nella porta UPDATE sul retro dell'amplificatore NOVA.

6. Avviate l'aggiornamento dal menu dell'amplificatore NOVA:

MENU / UPGRADE / MCU UPGRADE / YES

L'amplificatore avvia l'aggiornamento e passa in Standby al termine della procedura.

La chiavetta USB deve essere formattata in FAT (possibile da macOS e Windows).

NOTA: gli aggiornamenti sono disponibili sul sito Advance Paris.
Vedere la pagina del prodotto:
www.advanceparis.com.





Domande frequenti

- **L'alimentazione non si accende / non si spegne**
 - > Verificate che il cavo di rete sia collegato correttamente,
 - > Verificate che l'interruttore di rete sul retro dell'amplificatore NOVA sia in posizione ON
- **Il telecomando non funziona**
 - > Verificate / sostituite le batterie del telecomando.
- **Nessun suono**
 - > Verificate di aver selezionato l'ingresso che desiderate ascoltare,
 - > Verificate che la funzione «MUTE» non sia attivata,
 - > Verificate che l'uscita diffusori (A o B) sia attivata nel menu impostazioni.
- **L'audio desiderato non viene riprodotto**
 - > Verificate di aver selezionato l'ingresso corretto.
- **Il suono è distorto o è presente un rumore**
 - > Contattate il servizio di assistenza,
 - > Potrebbe essere necessario sostituire le valvole del preamplificatore.
- **Il suono del giradischi non è corretto**
 - > Verificate che il giradischi sia collegato correttamente all'ingresso PHONO dell'amplificatore NOVA,
 - > Verificate la regolazione del contrappeso del giradischi,
 - > Verificate che il cavo di massa sia collegato correttamente.
- **Nessun suono da una chiavetta USB collegata sul retro**
 - > Le porte USB A «UPDATE» e «DSP» non sono compatibili con i file audio. La porta UPDATE è dedicata agli aggiornamenti, la porta DSP al DSP.
- **Non sento il televisore attraverso i diffusori**
 - > Se avete utilizzato un cavo HDMI tra l'amplificatore NOVA e il televisore, verificate che la funzione CEC / HDMI ARC (o eARC) sia attivata sul televisore / Impostate l'uscita audio del televisore su stereo (o PCM). Vedere il manuale del televisore.





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Glossario	63-65
Dimensioni / Peso	66
Specifiche tecniche	67



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Glossario

A-BTC

Modulo Bluetooth opzionale Advance Paris, da inserire nell'apposito alloggiamento sul retro degli amplificatori Advance Paris per collegare sorgenti o cuffie Bluetooth.

Display

Schermo sul pannello frontale dell'amplificatore che permette di visualizzare informazioni (sorgente, volume, impostazioni...).

AMP-IN / DIRECT THEATER

Ingresso che permette di utilizzare l'amplificatore NOVA come finale di potenza, ad esempio in un impianto home cinema.

Amplificatore (ampli)

Apparecchio che amplifica i segnali audio di diverse sorgenti per alimentare i diffusori.

Morsetti A / Morsetti B

Connettori sul retro dell'amplificatore che permettono di collegare una o due coppie di diffusori.

Bluetooth

Tecnologia di trasmissione wireless che permette di collegare un apparecchio compatibile tramite il modulo A-BTC.

Tasto standby

Tasto che permette di accendere l'amplificatore o di metterlo in standby.

Cavi dei diffusori

Cavi che permettono di collegare i diffusori ai morsetti dell'amplificatore.

Capacità

Regolazione specifica dell'ingresso Phono MM che permette di ottimizzare la riproduzione di una testina per vinile.

Coassiale (ingresso digitale)

Ingresso digitale che utilizza un cavo coassiale per trasmettere il suono.

Cavo di alimentazione

Cavo elettrico che permette di collegare l'amplificatore a una presa di rete.





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Ingresso AUX	Ingressi analogici stereo per collegare diverse sorgenti.
Ingresso Phono MM	Ingresso progettato specificamente per giradischi dotati di testine a magnete mobile (MM).
Ingresso ottico	Ingressi digitali che utilizzano un cavo ottico (Toslink).
Forcelle	Tipo di connettore per cavo diffusori che si posiziona attorno al morsetto.
GROUND	Morsetto di massa che permette di ridurre le interferenze durante il collegamento di un giradischi.
HDMI ARC eARC	Collegamento HDMI che trasmette il suono tra il televisore e l'amplificatore, con controllo del volume e dello standby.
Infrarossi (IR)	Sistema di trasmissione a infrarossi che permette al telecomando di comunicare con l'amplificatore.
Interruttore di rete	Interruttore principale che permette di accendere o spegnere completamente l'apparecchio.
PRE-OUT	Uscita che permette di inviare il segnale audio a un finale di potenza esterno.
RCA	Connettori analogici rossi e bianchi utilizzati per i collegamenti audio.
REC-OUT	Uscita che permette di collegare un apparecchio di registrazione.





INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO

IMPOSTAZIONI

FAQ

APPENDICI

Subwoofer

Diffusore specializzato nella riproduzione delle frequenze molto basse (bassi). Completa i diffusori principali per offrire maggiore profondità e impatto nei bassi. Può essere collegato in configurazione singola (Mono) o doppia (Stereo) a seconda delle impostazioni dell'amplificatore.

Trigger IN / Trigger OUT

Connettori che permettono di sincronizzare l'accensione o lo spegnimento dell'amplificatore con altri apparecchi.

USB tipo B

Ingresso che permette di collegare un computer e di utilizzare l'amplificatore come scheda audio USB.



INDICE

DESCRIZIONE

COLLEGAMENTI

UTILIZZO


IMPOSTAZIONI

FAQ


APPENDICI

Dimensioni / Peso


DIMENSIONI DELL'IMBALLO

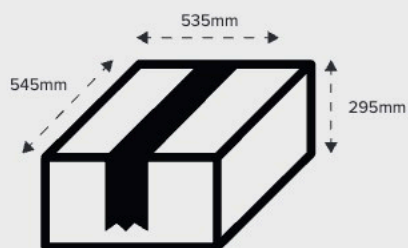

PESO DEL PRODOTTO

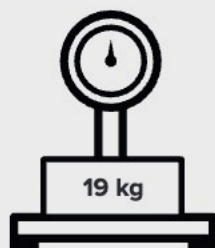


DIMENSIONI DEL PRODOTTO

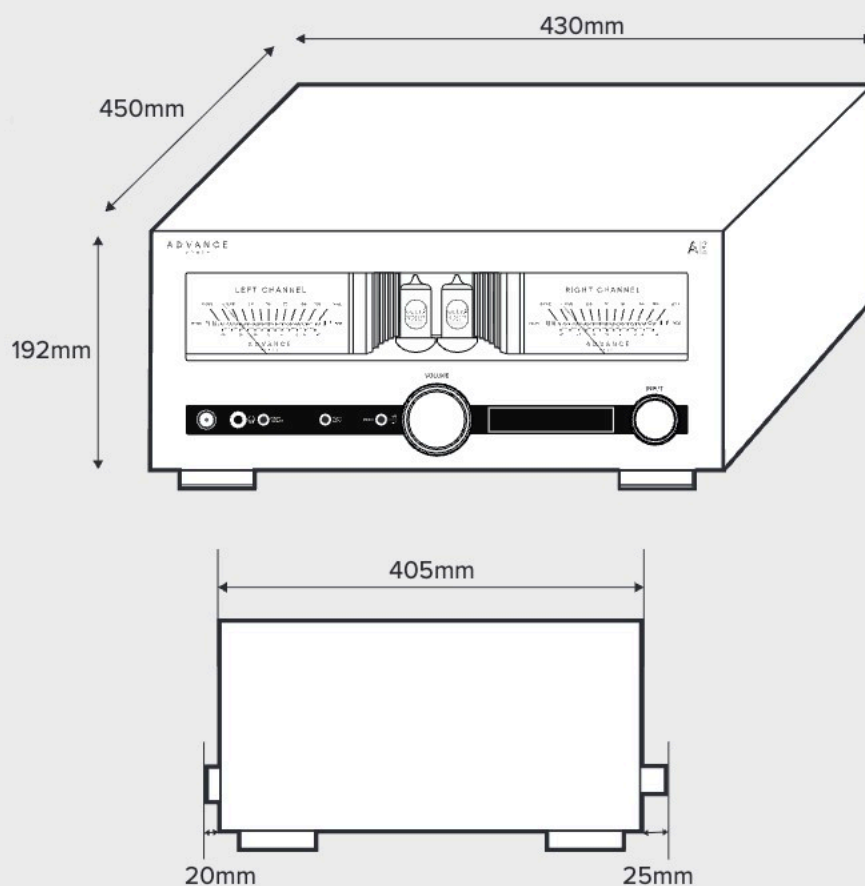

FRONTALE



POSTERIORE



TELECOMANDO



Specifiche tecniche tecniche

Potenza di uscita nominale max 8 Ω	195W (THD+N 1%, 1kHz, 2 canali pilotati)
Potenza di uscita nominale max 4 Ω	297W (THD+N 1%, 1kHz, 2 canali pilotati)
Potenza di uscita 8 Ω (20Hz - 20kHz, THD+N inferiore a 0,07%)	185W (2 canali pilotati)
Potenza di uscita 4 Ω (20Hz - 20kHz, THD+N inferiore a 0,07%)	276W (2 canali pilotati)
Risposta in frequenza	20Hz > 80kHz (43W, 8 Ω)
Distorsione	0,042% (1kHz, 135W, 8 Ω)
Rapporto segnale/rumore	105,1 dB (1kHz, 135W, 8 Ω)
Compatibilità tensione di rete	115/230V 50/60Hz con commutatore
Tipo di trasformatore / potenza	(2x) Toroidale / (2x) 280 VA
DAC / DSP	ESS9017S Multicanale / ADAU1452
INGRESSI DIGITALI	(3x) Ottico: 24bit - 192kHz PCM
	(3x) Coassiale: 24bit - 192kHz PCM
	(1x) USB audio 24bit/192kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC: PCM Stereo
Ingresso A-BTC	Per dongle Bluetooth A-BTC (opzionale)
Ingresso A-NTC	Per streamer di rete A-NTC (opzionale)
INGRESSI ANALOGICI	Livello LINE RCA (5x) - XLR (2x) - Livello PHONO MM / MC (1x) + MASSA
Uscite analogiche	REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1) RCA - (1x) XLR, SUB-OUT (x2)
Presa cuffie	Jack 6,35mm
Morsetti diffusori	(2x) Morsetti a vite compatibili con cavo spellato, capicorda a forcella e spinotti a banana
Aggiornamento / DSP	(2x) USB A
Telecomando	Infrarossi, REM-21, compatibile con A-I130 / A-I190
Presa trigger	(2x) Ingresso e uscita, 12V
Dimensioni del prodotto (LxAxP in cm)	43x19,2x45,4
Dimensioni dell'imballo (LxAxP in cm)	54,5x29,5x53,5
Peso lordo (kg) / Peso netto (kg)	23,1 / 19
N. modello	A-I190 NOVA
Codice EAN	3 760 179 292 619 (grigio) - 3 760 179 292 701 (nero)

