


ADVANCE
PARIS

A | O
1911

उपयोगकर्ता पुस्तिका

संस्करण 1.1 – अक्टूबर 2026

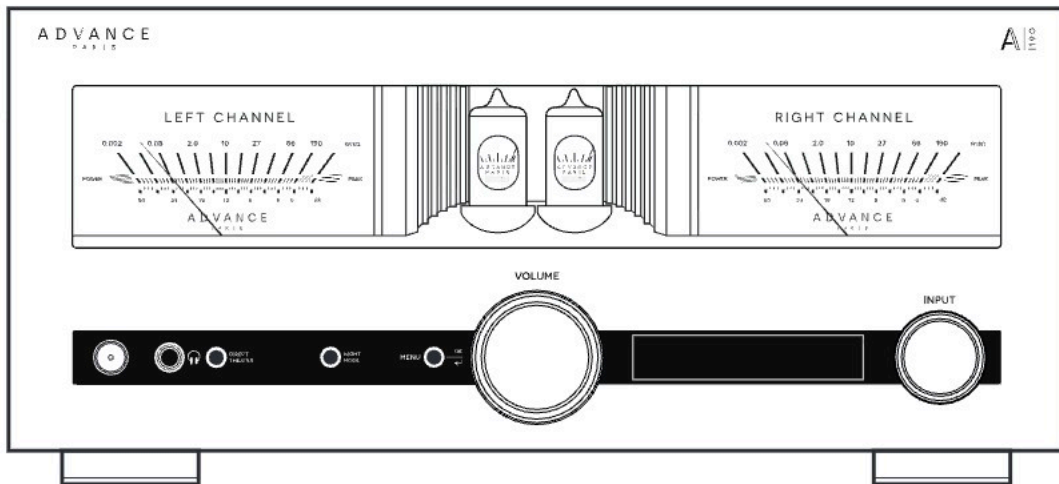

WWW.ADVANCEPARIS.COM

हिन्दी

उपयोगकर्ता पुस्तिका

A-i190 NOVA एम्पलीफ़ायर चुनने के लिए Advance Paris टीम आपका हार्दिक धन्यवाद करती है।

इसके प्रदर्शन का पूरा लाभ उठाने और सर्वोत्तम संचालन सुनिश्चित करने के लिए, कृपया पहली बार उपयोग से पहले इस उपयोगकर्ता पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें।

उन्नत सक्रिय ध्वनिक सुधार और फ़िल्टरिंग फ़ंक्शन (DSP) की सेटअप प्रक्रिया एक अलग दस्तावेज़ (DSP GUIDE) में दी गई है, जिसे Advance Paris वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

पढ़ने के बाद, इस पुस्तिका को संभालकर रखें ताकि आप इसे कभी भी देख सकें। यह उपयोगकर्ता पुस्तिका Advance Paris वेबसाइट पर A-i190 NOVA उत्पाद पृष्ठ पर भी उपलब्ध है।

सामग्री

सहायक उपकरण	5
-------------	---

विवरण

सामने का पैनल	7
पीछे का पैनल	8
रिमोट कंट्रोल	9

कनेक्शन

स्पीकर कनेक्ट करना	11-13
सबवूफ़र कनेक्ट करना	14
टीवी कनेक्ट करना	15
होम थिएटर सिस्टम	16-17
टर्नटेबल कनेक्ट करना	18
स्रोत कनेक्ट करना	19
कंप्यूटर कनेक्ट करना	20
A-NTC स्ट्रीमर कनेक्ट करना	21
A-BTC ब्लूटूथ मॉड्यूल कनेक्ट करना	22
वायर्ड हेडफोन कनेक्ट करना	23
बाहरी एम्पलीफ़ायर कनेक्ट करना	24
एम्पलीफ़ायर के साथ किसी उपकरण को चालू करना	25
पावर कॉर्ड कनेक्ट करना	26

उपयोग

बिजली से जोड़ना	28
चालू करना	29
इनपुट स्रोत चुनना	30
वॉल्यूम समायोजित करना	31
म्यूट	32
A-BTC से जुड़े उपकरण का उपयोग	33
A-BTC के साथ ब्लूटूथ हेडफोन का उपयोग	34
नेटवर्क इनपुट	35
टीवी को ऑडियो स्रोत के रूप में उपयोग करना	36
NOVA को पावर एम्पलीफ़ायर के रूप में उपयोग करना	37
टर्नटेबल का उपयोग	38

सेटिंग्स

रिमोट से सेटिंग्स मेनू खोलना	40
मल्टीफ़ंक्शन नॉब से सेटिंग्स मेनू खोलना	41
उत्पाद जानकारी	42
डिस्प्ले की चमक	43
VU-मीटर का रंग	44
Direct Theater	45
नाइट मोड	46
स्पीकर आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन (A/B)	47
Bluetooth हेडफोन के साथ स्पीकर सेटिंग	48
DSP - सक्रिय ध्वनिक सुधार - फ़िल्टरिंग	49
DSP बंद करना	50
टोन / बैलेंस / लाउडनेस	51
चालू करने पर वॉल्यूम	52
स्वचालित स्टैंडबाय मोड	53
नेटवर्क स्टैंडबाय	54
रीसेट	55
कैपेसिटेंस (PHONO इनपुट)	56
फ़ोनो प्रीएम्प MM / MC Low / MC High	57

अपडेट / FAQ

फ़र्मवेयर जानकारी	59
अपडेट	60
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न	61

परिशिष्ट

शब्दावली	63-65
आयाम / वज़न	66
तकनीकी विनिर्देश	67

विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन


उपयोग

सेटिंग्स


FAQ

परिशिष्ट



सहायक उपकरण

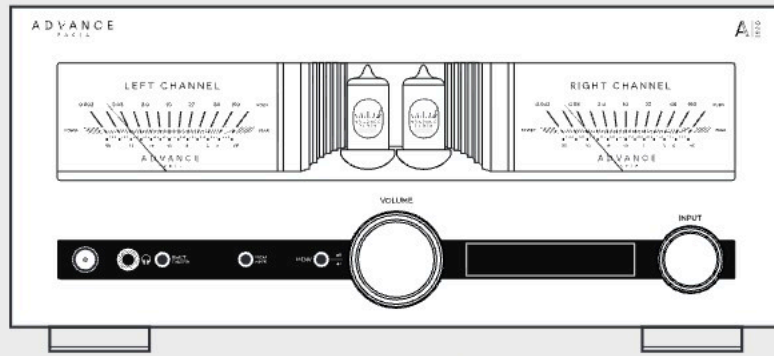

A-1190 NOVA

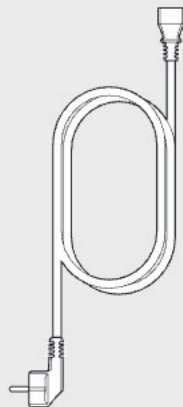

पावर कॉर्ड

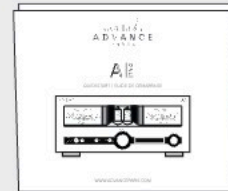रिमोट कंट्रोल
REM-21


Quickstart

सुरक्षा
निर्देश

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

सामने का पैनल	7
पीछे का पैनल	8
रिमोट कंट्रोल	9

सामने



पीछे




रिमोट



सामने का पैनल



अपना हाई-फ़ाई सिस्टम हमेशा सभी उपकरणों को बिजली से अलग करके ही स्थापित करें

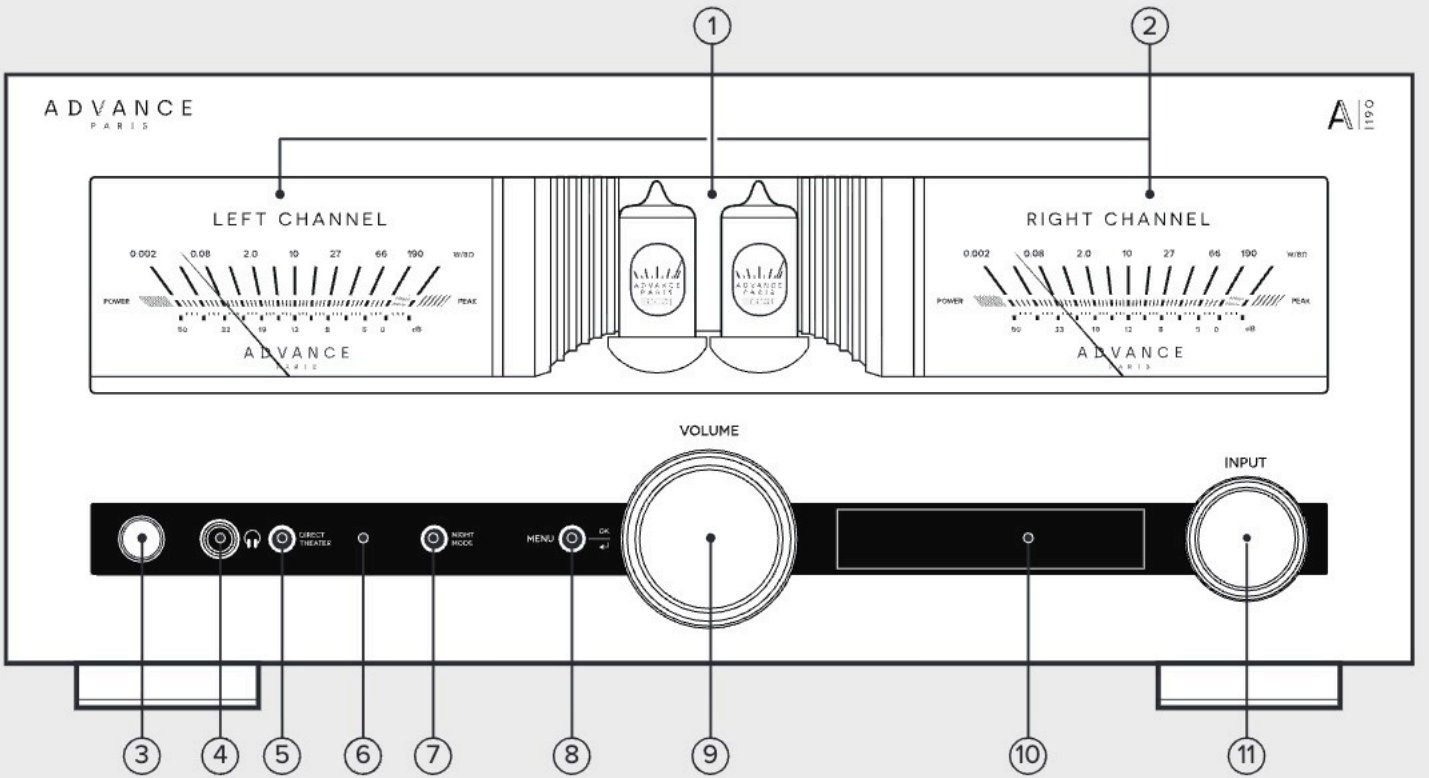

एम्पलीफ़ायर के सामने वाले पैनल पर MENU बटन दबाकर आप सेटिंग मेनू में पहुँचते हैं। फिर वॉल्यूम नॉब घुमाकर आप विभिन्न सेटिंग मेनू देख सकते हैं। किसी विशेष सेटिंग तक पहुँचने के लिए MENU बटन से पुष्टि करें। मेनू में वापस जाने के लिए MENU बटन को देर तक दबाएँ।

① ट्यूब

② VU मीटर

③ स्टैंडबाय बटन

④ 6.35 mm हेडफ़ोन जैक

⑤ DIRECT THEATER बटन

⑥ इन्फ्रारेड रिसीवर

⑦ NIGHT MODE बटन

⑧ MENU बटन

⑨ वॉल्यूम नॉब

⑩ डिस्प्ले

⑪ INPUT बटन

सामने




पीछे



रिमोट



पीछे का पैनल

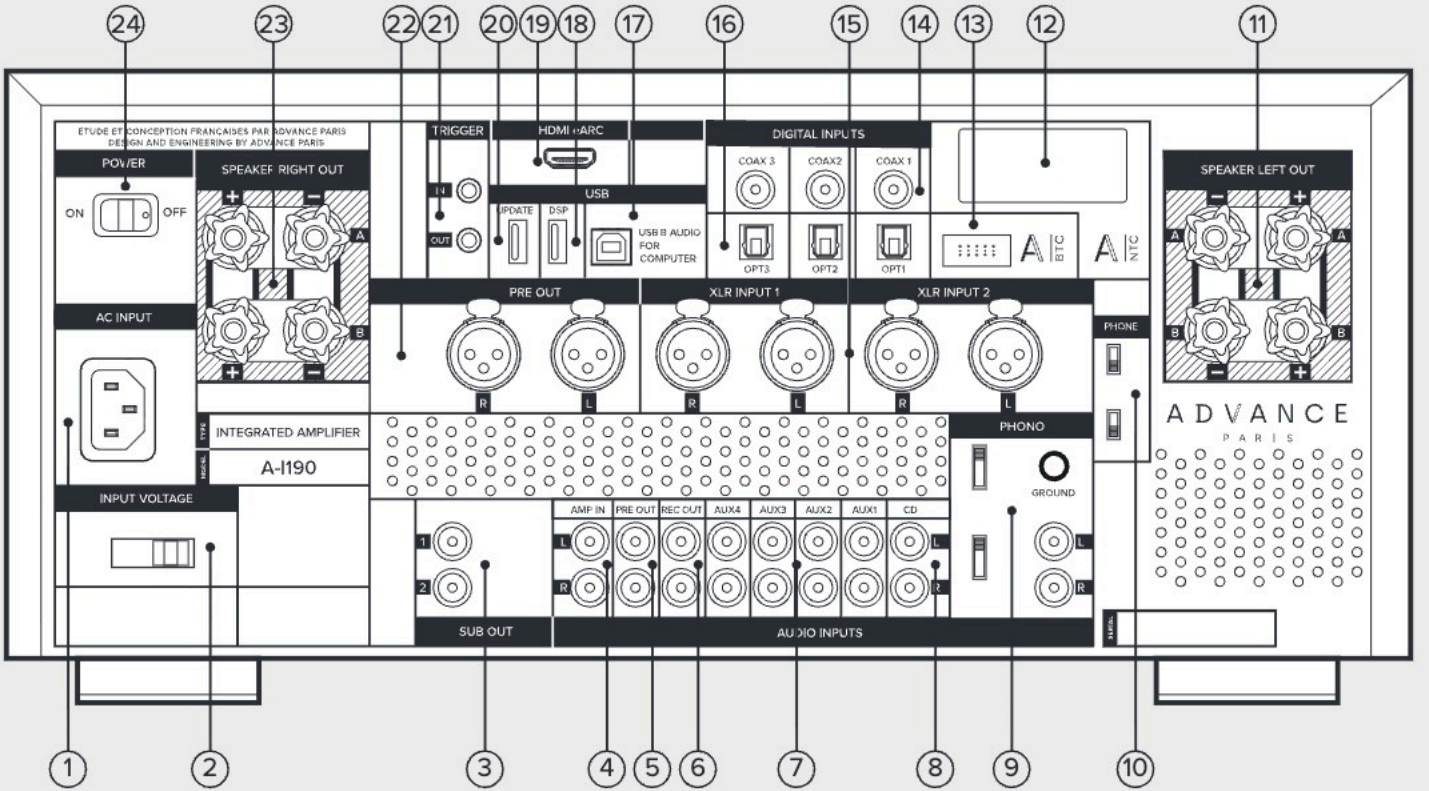

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| ① मेन्स सॉकेट | ⑨ कैपेसिटेंस समायोजन के साथ MM / MC फ़ोनो इनपुट | ⑬ कंप्यूटर के लिए USB पोर्ट |
| ② वोल्टेज सिलेक्टर (115 - 230V) | ⑩ हेडफ़ोन सेटिंग | ⑭ DSP के लिए USB पोर्ट |
| ③ सबवूफ़र आउटपुट (X2) | ⑪ बायाँ स्पीकर टर्मिनल A / टर्मिनल B | ⑮ HDMI eARC |
| ④ AMP-IN इनपुट | ⑫ A-NTC इनपुट | ⑯ अपडेटेड USB पोर्ट |
| ⑤ PRE-OUT RCA आउटपुट | ⑬ A-BTC इनपुट | ⑰ Trigger IN-OUT |
| ⑥ REC-OUT आउटपुट | ⑭ कोएक्सियल डिजिटल इनपुट (X3) | ⑱ PRE-OUT XLR आउटपुट |
| ⑦ AUX इनपुट (X4) | ⑮ XLR इनपुट | ⑲ दायीं स्पीकर टर्मिनल A / टर्मिनल B |
| ⑧ CD इनपुट | ⑯ ऑप्टिकल डिजिटल इनपुट (X3) | ⑳ मेन्स स्विच |

सामने



पीछे



रिमोट




रिमोट कंट्रोल




रिमोट को नुकसान या बैटरी लीक से बचाने के लिए:

- नई और पुरानी या अलग-अलग प्रकार की बैटरी एक साथ न लगाएँ
- लंबे समय तक उपयोग न करने पर बैटरी निकाल दें
- लीक होने पर नई बैटरी डालने से पहले कम्पार्टमेंट साफ़ करें

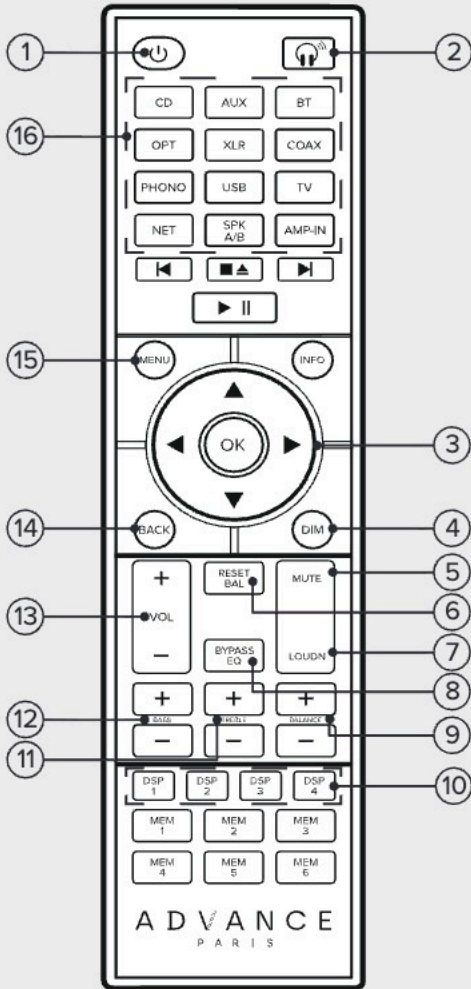


- 1 चालू/बंद
- 2 ब्लूटूथ हेडफोन पर ऑडियो आउटपुट सक्रिय करता है
- 3 OK = चयन
तीर = आगे/पीछे
- 4 चमक समायोजन
- 5 म्यूट
- 6 बैलेंस रीसेट
- 7 Loudness
- 8 EQ बायपास
- 9 बैलेंस समायोजन
- 10 DSP चयन बटन
- 11 ट्रेबल समायोजन
- 12 बास समायोजन
- 13 वॉल्यूम समायोजित करना
- 14 वापस
- 15 मेनू
- 16 स्रोत चयन क्षेत्र

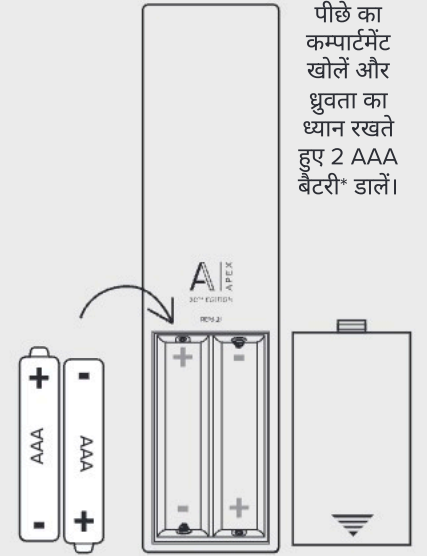

* बैटरी शामिल नहीं

लगभग 6 मी., प्रत्येक ओर 30° का कोण। IR रिसेवर वॉल्यूम नॉब और डिस्प्ले के बीच में स्थित है

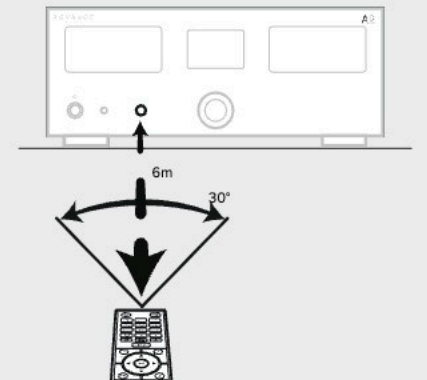

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

जाँच लें कि एम्पलीफ़ायर के पीछे के पैनल पर ऑपरेटिंग वोल्टेज सही सेट है और आपके देश के मेन्स वोल्टेज से मेल खाता है

एम्पलीफ़ायर को बिजली से जोड़ने से पहले सभी स्रोत कनेक्ट करें




एम्पलीफ़ायर चालू रहते हुए स्रोत कनेक्ट करने से स्पीकरों में तेज़ आवाज़ आ सकती है और ड्राइवर खराब हो सकते हैं

स्पीकर	11-13
सबवूफ़र	14
टीवी	15
होम थिएटर	16-17
टर्नटेबल	18
स्रोत	19
कंप्यूटर	20
Bluetooth A-BTC	21
A-NTC नेटवर्क	22
वायर्ड हेडफ़ोन	23
बाहरी एम्पलीफ़ायर	24
एक साथ चालू करना	25
पावर कॉर्ड	26

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स


FAQ

परिशिष्ट


स्पीकर

केबल तैयार करना


NOVA एम्पलीफायर के टर्मिनल खुले तार, स्पेड कनेक्टर और बनाना प्लग स्वीकार करते हैं।

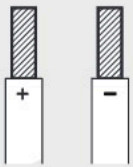

खुले तार जोड़ने के लिए केबल से 1 cm इन्सुलेशन हटाएँ। टर्मिनल को तब तक खोलें जब तक उसके शाफ़्ट के आर-पार छेद दिखाई न दें। खुला तार डालें और जाँच लें कि कोई भी तांबे का तार पास वाले टर्मिनल को न छुए।

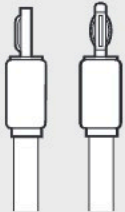

बनाना प्लग वाले केबल जोड़ने के लिए टर्मिनलों के बीच से लाल और काले कैप हटाएँ। फिर ध्रुवता (लाल + और काला -) और दिशा (बाएँ और दाएँ) का ध्यान रखते हुए स्पीकर केबल डालें।

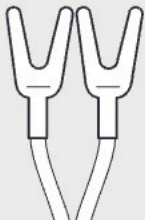


स्पेड कनेक्टर वाले केबल जोड़ने के लिए प्रत्येक टर्मिनल खोलें और स्पेड डालें। फिर टर्मिनल कसें और सुनिश्चित करें कि स्पेड आपस में न छुएँ।

सामने



पीछे



रिमोट




स्पीकर


स्पीकरों को आउटपुट A और आउटपुट B से जोड़ना

आपका एम्पलीफायर 2 अलग-अलग ज़ोन चला सकता है: आउटपुट A और आउटपुट B।

आउटपुट A

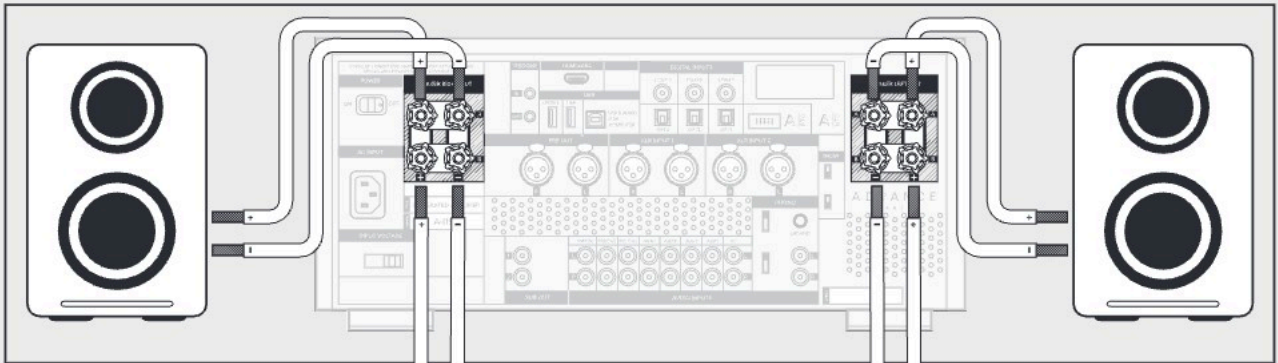

आउटपुट B

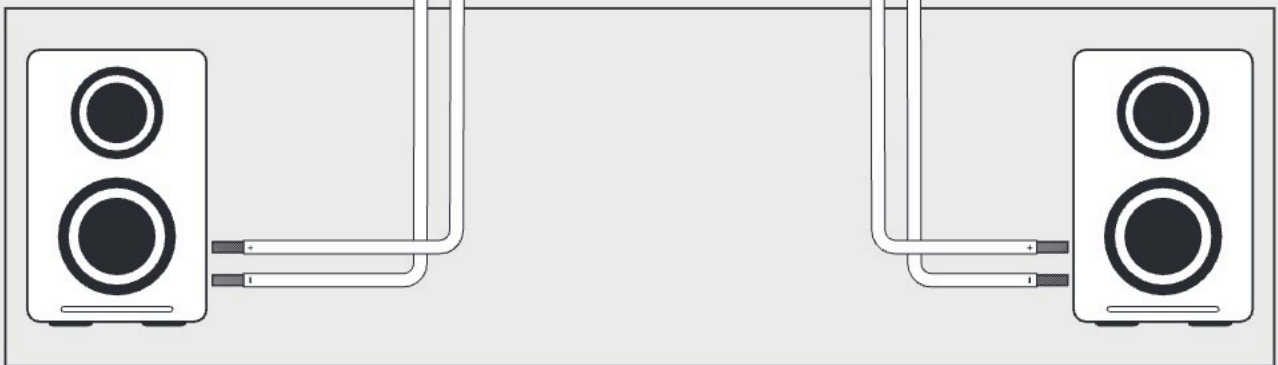

ये आउटपुट एक ही सिग्नल देते हैं। आप आउटपुट A, आउटपुट B या दोनों एक साथ सक्रिय कर सकते हैं।


दोनों आउटपुट एक साथ उपयोग करते समय कम से कम 8 ओम इम्पीडेंस वाले स्पीकर ही जोड़ें।

स्पीकर आउटपुट कॉन्फिगरेशन के लिए “सेटिंग्स” देखें।

सामने



पीछे



रिमोट




स्पीकर

बाय-वायरिंग कनेक्शन

कुछ स्पीकर बाय-वायरिंग का समर्थन करते हैं। इसके लिए NOVA एम्पलीफ़ायर और स्पीकों के बीच केबल दोगुने करें।

इसके लिए आप टर्मिनल A (या टर्मिनल B) पर कनेक्शन दोगुने कर सकते हैं या आउटपुट A और B का उपयोग कर सकते हैं। स्पीकर टर्मिनलों से जम्पर भी हटाने होंगे (अपने स्पीकों की पुस्तिका देखें)।

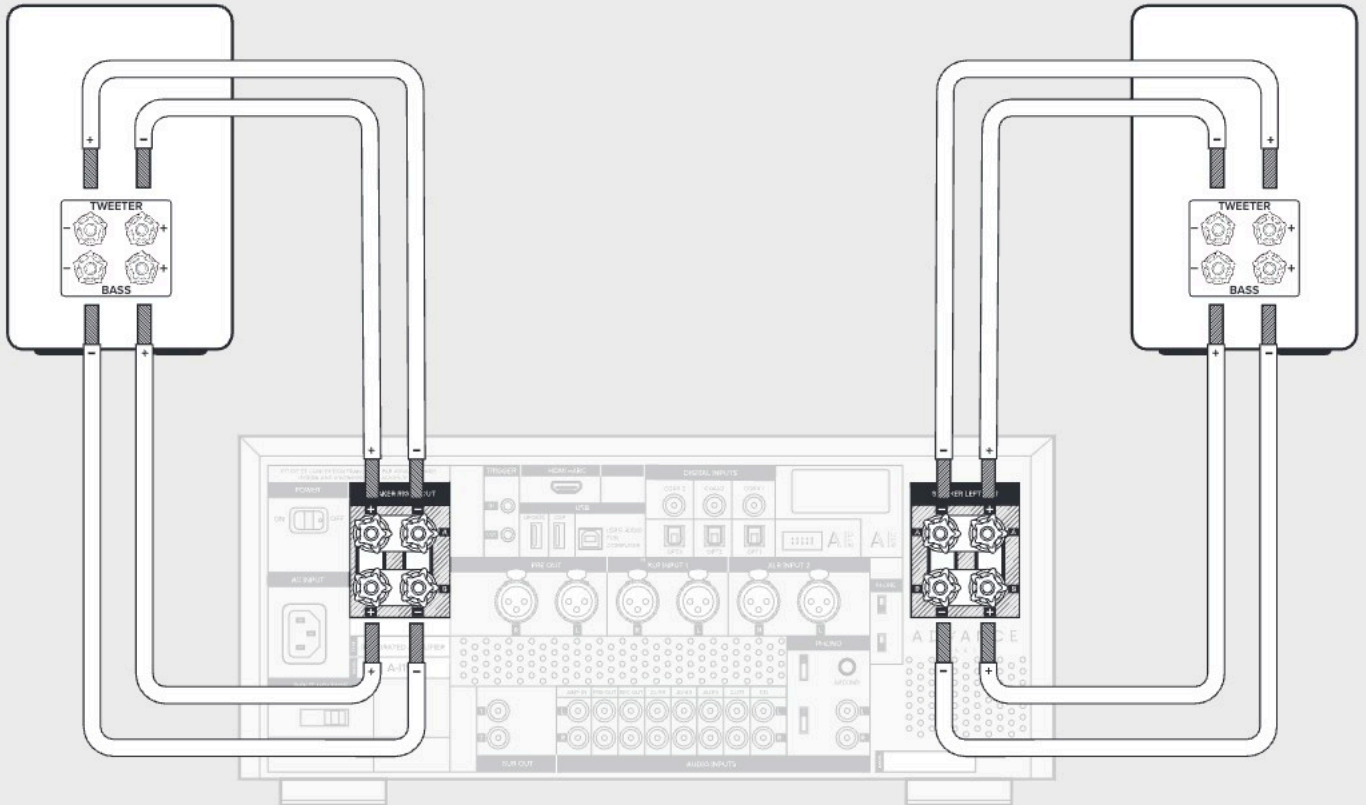

स्पीकर आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के लिए “सेटिंग्स” देखें।

सामने



पीछे



रिमोट




सबवूफ़र

सबवूफ़र कनेक्ट करना

NOVA एम्पलीफ़ायर में दोहरा सबवूफ़र आउटपुट है। आप एक या 2 सबवूफ़र जोड़ सकते हैं।

एक ही सबवूफ़र जोड़ने पर आप किसी भी आउटपुट (1 या 2) का उपयोग कर सकते हैं। सेटिंग्स मेनू में एम्पलीफ़ायर को MONO मोड पर सेट करना होगा।

2 सबवूफ़र जोड़ने पर आप उन्हें MONO या STEREO में उपयोग कर सकते हैं। आउटपुट 1 बाई ओर (Left) और आउटपुट 2 दाई ओर (Right) के लिए है।

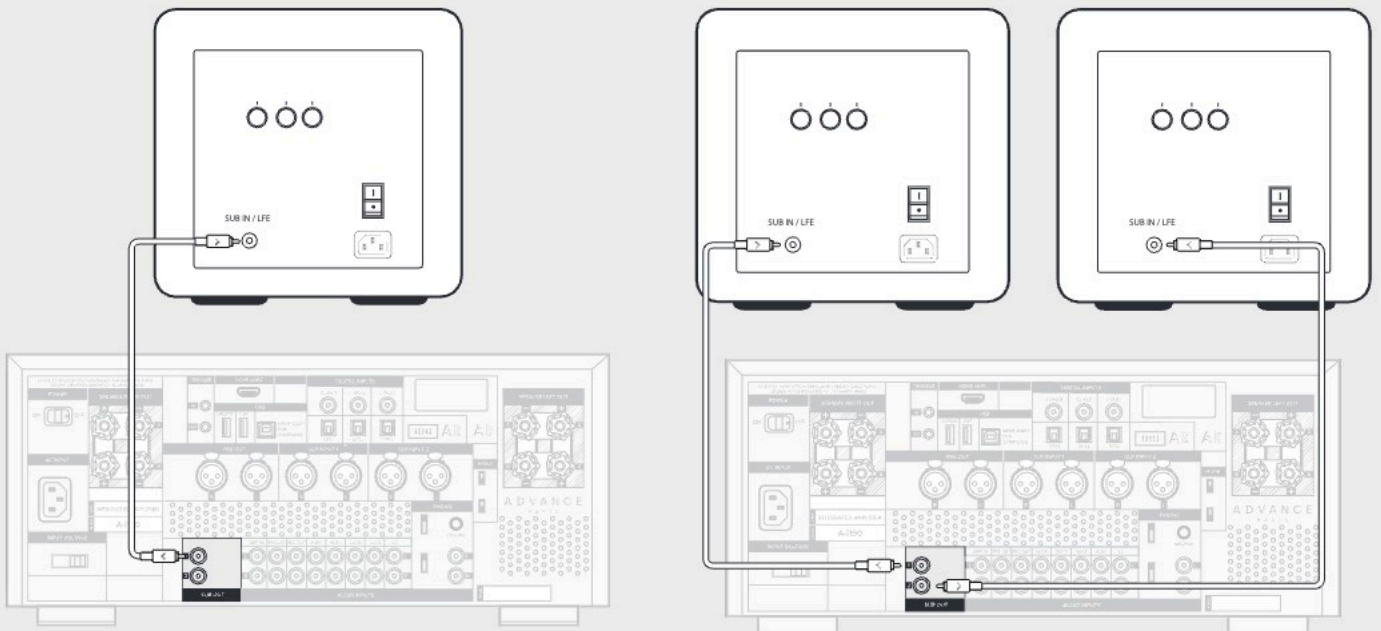

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

टीवी

HDMI eARC सॉकेट


टीवी देखते समय टीवी के अंतर्निहित स्पीकरों की जगह अपने स्पीकरों का उपयोग करने देकर NOVA एम्पलीफायर आपके ध्वनि अनुभव को काफ़ी बेहतर बनाता है।

इसके लिए बस NOVA एम्पलीफायर और टीवी के HDMI ARC (या eARC) सॉकेट के बीच HDMI केबल लगाएँ।

आप केवल टीवी रिमोट से भी NOVA एम्पलीफायर को चालू, स्टैंडबाय और वॉल्यूम नियंत्रित कर सकते हैं।

नोट: NOVA एम्पलीफायर केवल स्टीरियो सिग्नल के साथ संगत है (मल्टीचैनल नहीं)।


नोट: NOVA एम्पलीफायर पर इनपुट बदलने पर यह टीवी से भेजे गए आदेशों का जवाब नहीं देगा।

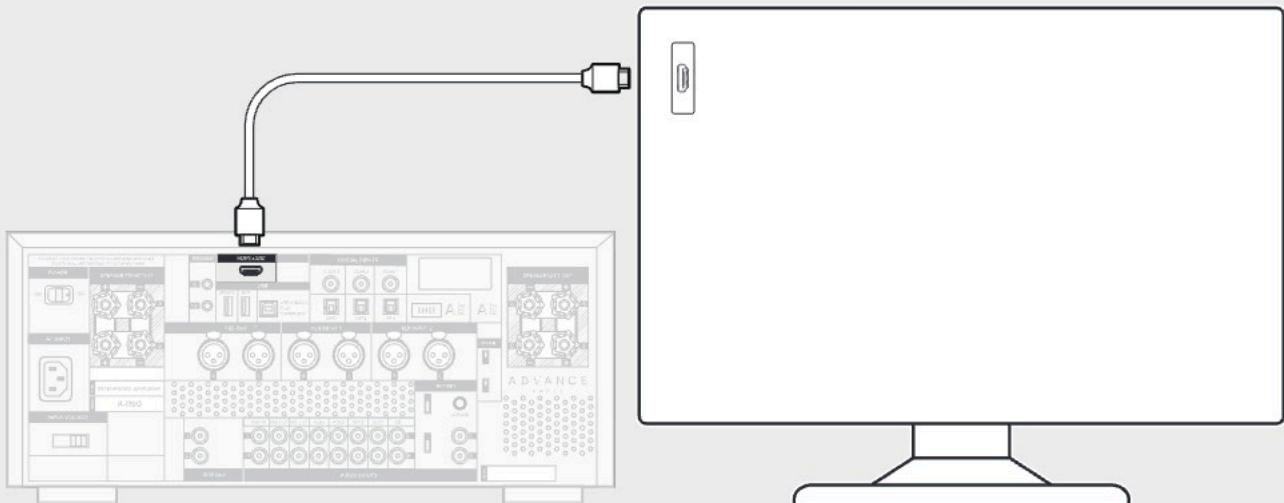

सामने



पीछे



रिमोट




होम थिएटर

AMP-IN सॉकेट

NOVA एम्पलीफायर को होम थिएटर एम्पलीफायर के साथ पावर एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करने के लिए, उन्हें पीछे के पैनल पर AMP-IN सॉकेट से जोड़ें। इस कनेक्शन से होम थिएटर सिस्टम सामने के स्पीकरों का एम्प्लीफिकेशन संभालता है और साथ ही NOVA एम्पलीफायर की ऑडियो गुणवत्ता का लाभ मिलता है।

RCA केबल से होम थिएटर एम्पलीफायर के फ्रंट PRE-OUT आउटपुट (Front L/R) को NOVA एम्पलीफायर के AMP-IN इनपुट से जोड़ें।

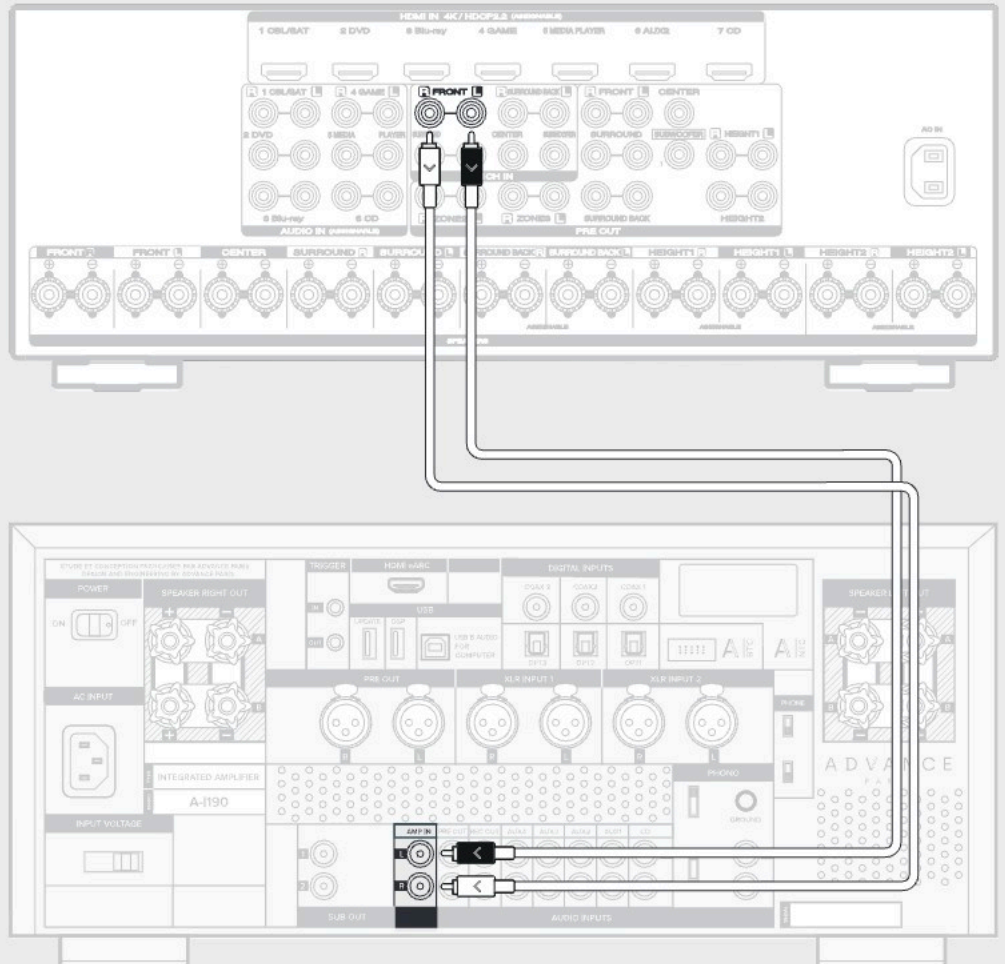

सामने



पीछे



रिमोट




होम थिएटर

Trigger IN सॉकेट

NOVA एम्पलीफायर को होम थिएटर एम्पलीफायर से जुड़े पावर एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करते समय, दोनों उपकरणों के Trigger सॉकेट के बीच 3.5 mm मोनो केबल (शामिल नहीं) लगाकर NOVA को स्वचालित रूप से चालू और स्टैंडबाय किया जा सकता है। जाँच लें कि आपके होम थिएटर एम्पलीफायर में यह सॉकेट है (उसकी पुस्तिका देखें)।

NOVA एम्पलीफायर के Trigger IN सॉकेट और होम थिएटर एम्पलीफायर के Trigger OUT सॉकेट का उपयोग करें।

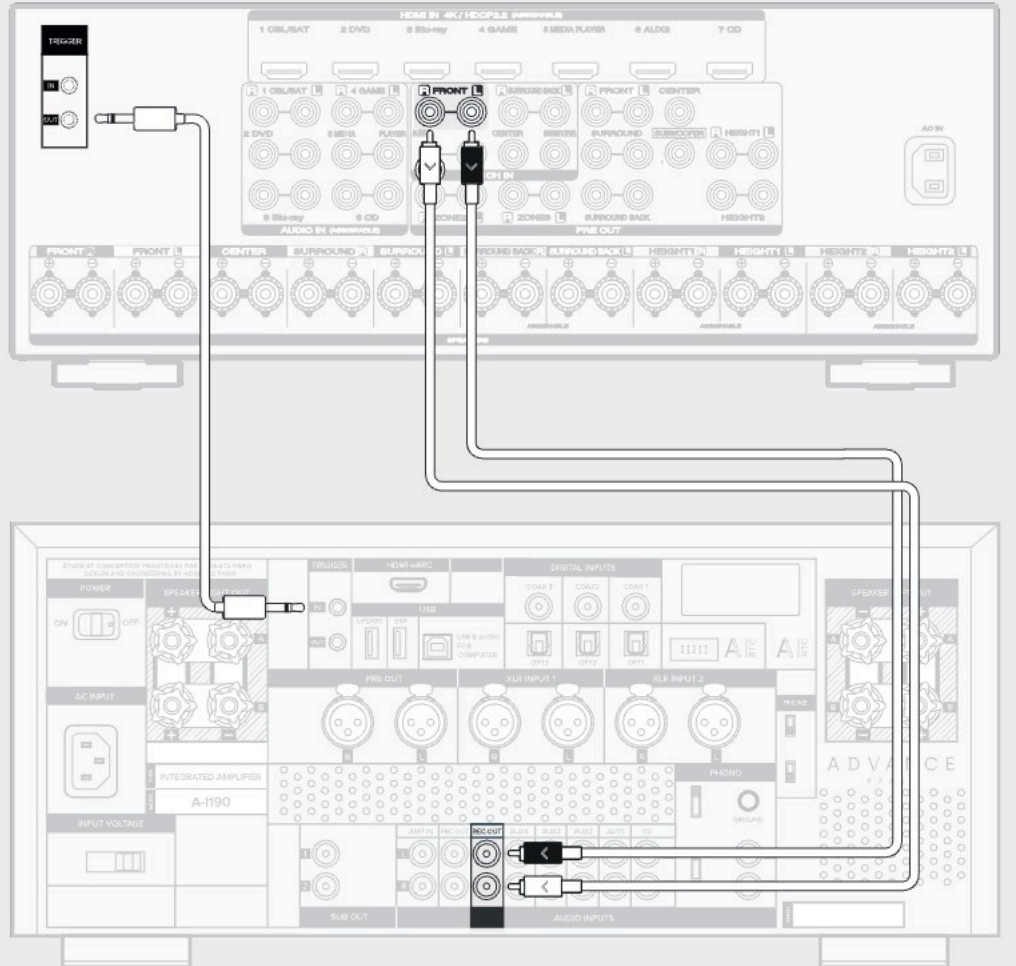

सामने



पीछे



रिमोट




टर्नटेबल

Phono सॉकेट

अपने टर्नटेबल का पूरा आनंद लेने के लिए उसे सीधे NOVA एम्पलीफायर के फ़ोनो इनपुट से जोड़ें। यह इनपुट विशेष रूप से **मूविंग मैग्नेट (MM)** या **मूविंग कॉइल (MC) कार्ट्रिज** के लिए बनाया गया है और इसमें विनाइल रिकॉर्ड के सही प्लेबैक के लिए आवश्यक RIAA प्रीएम्पलीफ़ायर शामिल है।

नोट: कनेक्शन NOVA एम्पलीफ़ायर बंद होने पर ही करें। एम्पलीफ़ायर चालू रहते हुए स्रोत कनेक्ट करने से स्पीकरों में तेज़ आवाज़ आ सकती है और ड्राइवर खराब हो सकते हैं।

किसी भी हम (गुनगुनाहट) को दूर करने के लिए टर्नटेबल की ग्राउंड केबल को NOVA एम्पलीफ़ायर के ग्राउंड टर्मिनल (GROUND) से जोड़ें।

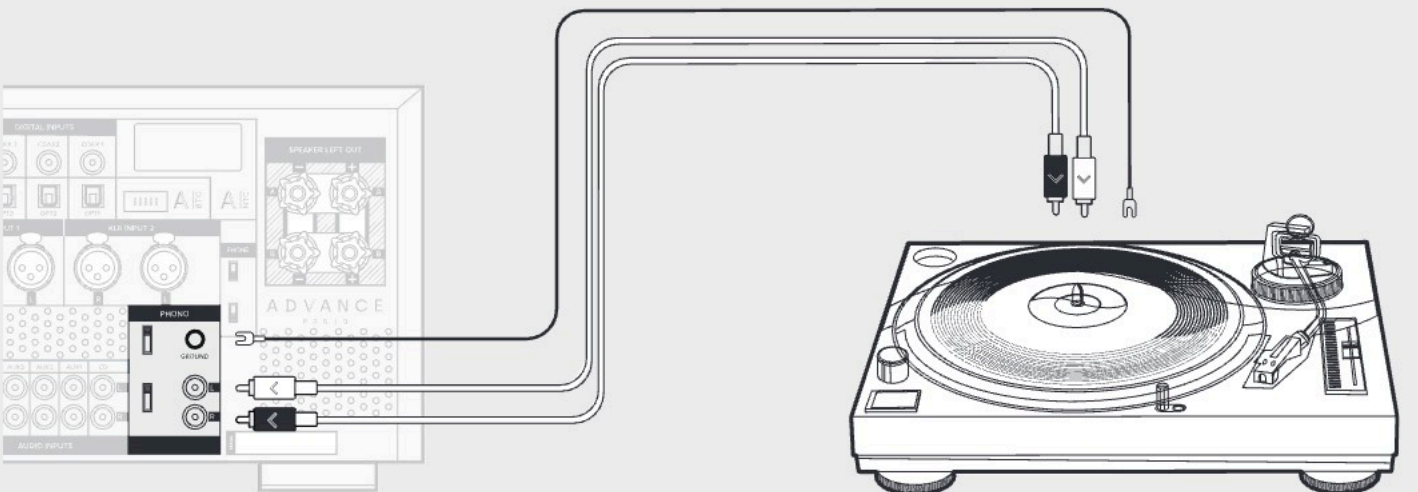

फ़ोनो इनपुट के कैपेसिटेंस समायोजन के लिए “सेटिंग्स” देखें

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ



परिशिष्ट

स्रोत







चेतावनी: AMP-IN इनपुट पर कोई स्रोत न जोड़ें। इससे स्पीकरों में बहुत तेज़ आवाज़ और संभावित नुकसान हो सकता है।

एनालॉग इनपुट

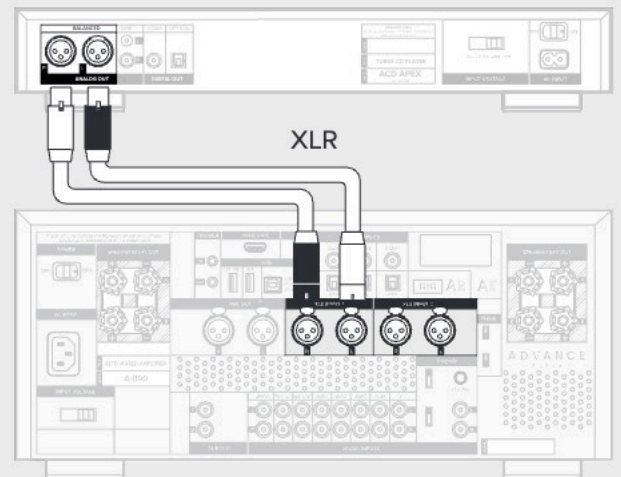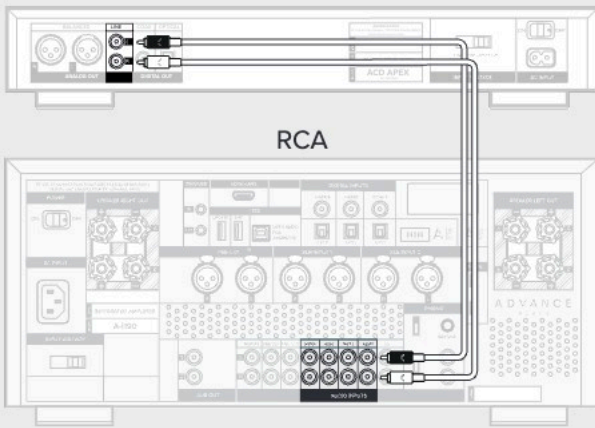

डिजिटल इनपुट

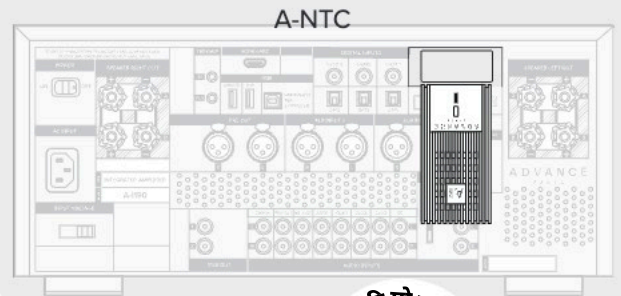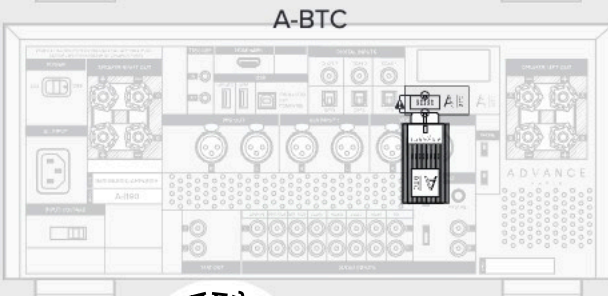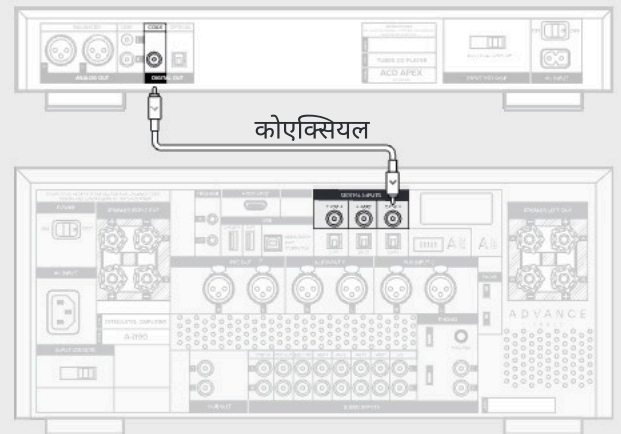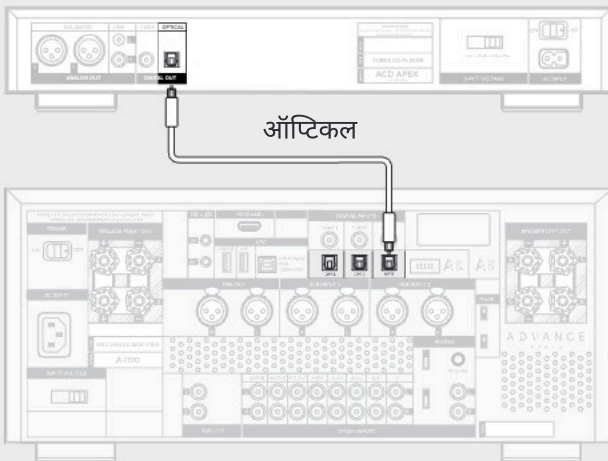

सामने



पीछे



रिमोट





HI

विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

कंप्यूटर

USB टाइप B इनपुट

macOS (Apple) और Windows 10-11 के साथ संगत, कंप्यूटर पर कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं। USB 2.0 विनिर्देश, 24 बिट / 192 kHz तक। DSD 64 - 128 - 256 संगत

कंप्यूटर की साउंड कार्ड सेटिंग्स में Advance Paris ऑडियो आउटपुट चुनें।

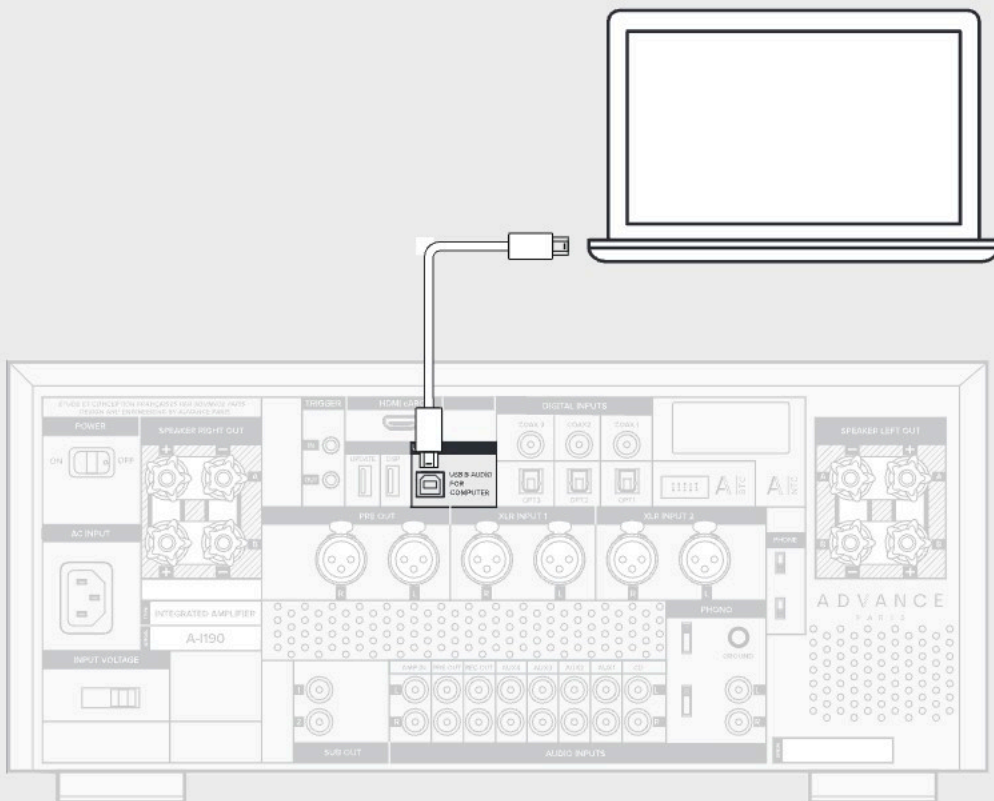

सामने



पीछे



रिमोट




A-BTC के साथ Bluetooth

A-BTC ऑडियो इनपुट

NOVA एम्पलीफायर से ब्लूटूथ स्रोत जोड़ने के लिए Advance Paris A-BTC (वैकल्पिक) आवश्यक है। A-BTC को NOVA एम्पलीफायर के पीछे के पैनल पर बने विशेष स्लॉट में लगाना होगा (NOVA एम्पलीफायर मेन्स स्विच से बंद होना चाहिए)।

ब्लूटूथ हेडफोन जोड़ने के लिए भी Advance Paris A-BTC आवश्यक है। A-BTC को NOVA एम्पलीफायर के पीछे के पैनल पर बने विशेष स्लॉट में लगाना होगा (NOVA एम्पलीफायर मेन्स स्विच से बंद होना चाहिए)।

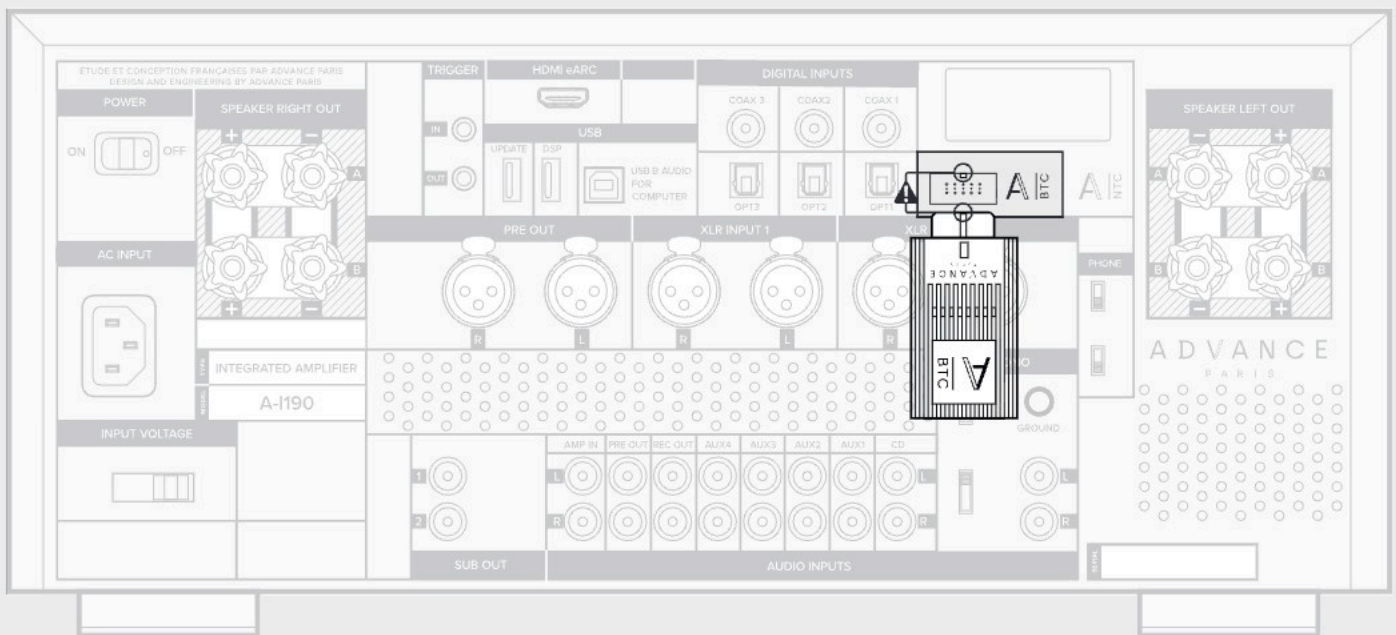


अधिक जानकारी के लिए “उपयोग” देखें।

सामने



पीछे



रिमोट



A-NTC के साथ नेटवर्क


A-NTC ऑडियो इनपुट

स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर से NOVA एम्पलीफायर पर संगीत स्ट्रीम करने के लिए Advance Paris A-NTC (वैकल्पिक) आवश्यक है।

फिर A-NTC को USB-C कनेक्टर की ओर से पहले डालें। A-NTC को उसके गाइड में धीरे से तब तक धकेलें जब तक सही तरह लगने का संकेत देने वाला क्लिक महसूस न हो।

अब आप A-NTC को Ethernet केबल से इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। Wi-Fi

A-NTC को NOVA एम्पलीफायर के पिछले पैनल पर दिए गए विशेष स्लॉट वायरलेस कनेक्शन सेट करने के लिए A-NTC की पुस्तिका देखें। में डालना चाहिए (NOVA एम्पलीफायर का मेन स्विच OFF पर होना चाहिए)। सुरक्षा कवर हटाएँ

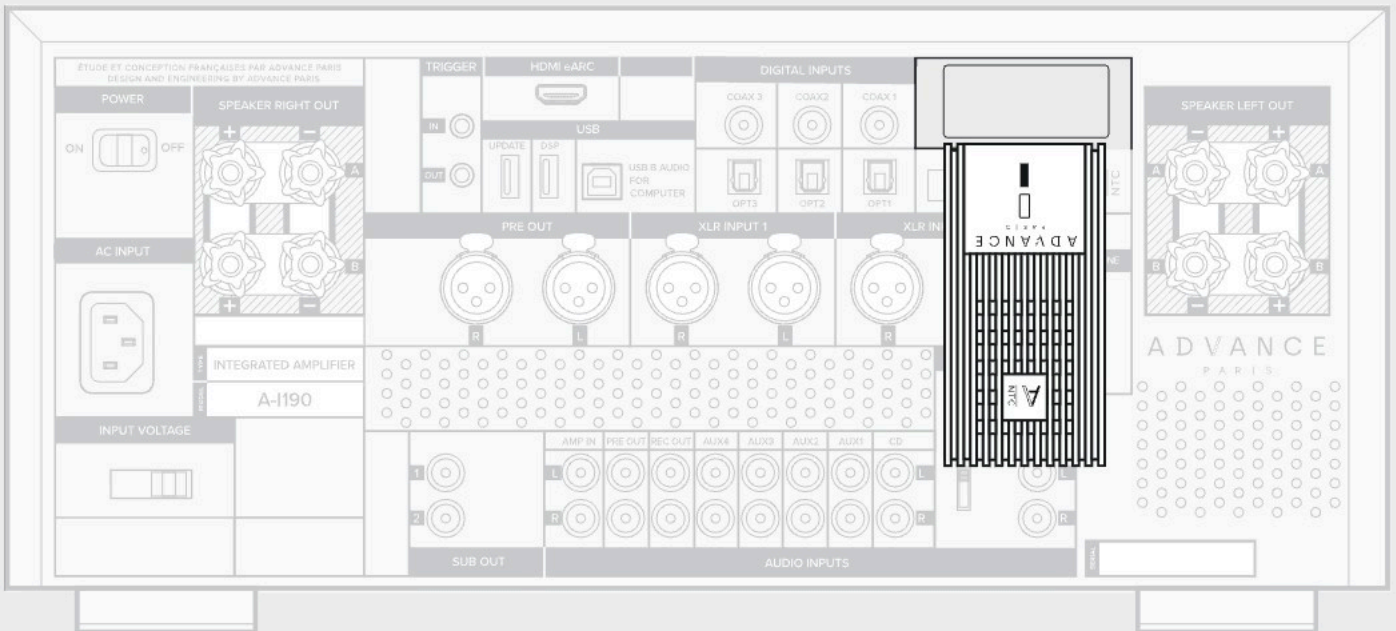


अधिक जानकारी के लिए “उपयोग” देखें।

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स


FAQ

परिशिष्ट

वायर्ड हेडफोन

वायर्ड हेडफोन को NOVA एम्पलीफायर के सामने के पैनल पर 6.35 mm सॉकेट में लगाएँ।

सामने के पैनल पर हेडफोन लगाने पर स्पीकर आउटपुट म्यूट हो जाते हैं।

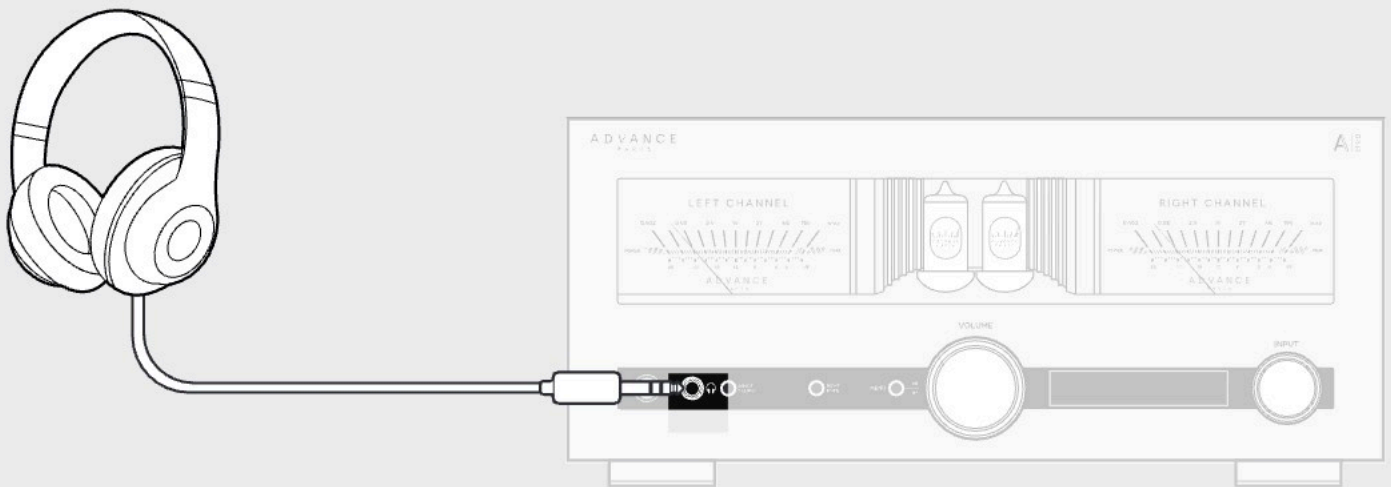

सामने



पीछे



रिमोट




बाहरी एम्पलीफ़ायर

PRE-OUT सॉकेट

आप NOVA एम्पलीफ़ायर से मोनो या स्टीरियो पावर एम्पलीफ़ायर जोड़ सकते हैं। आपके स्पीकों के अनुसार इससे अधिक पावर और ऑडियो गुणवत्ता मिल सकती है।

RCA केबल से NOVA एम्पलीफ़ायर के PRE-OUT आउटपुट को पावर एम्पलीफ़ायर के इनपुट से जोड़ें।

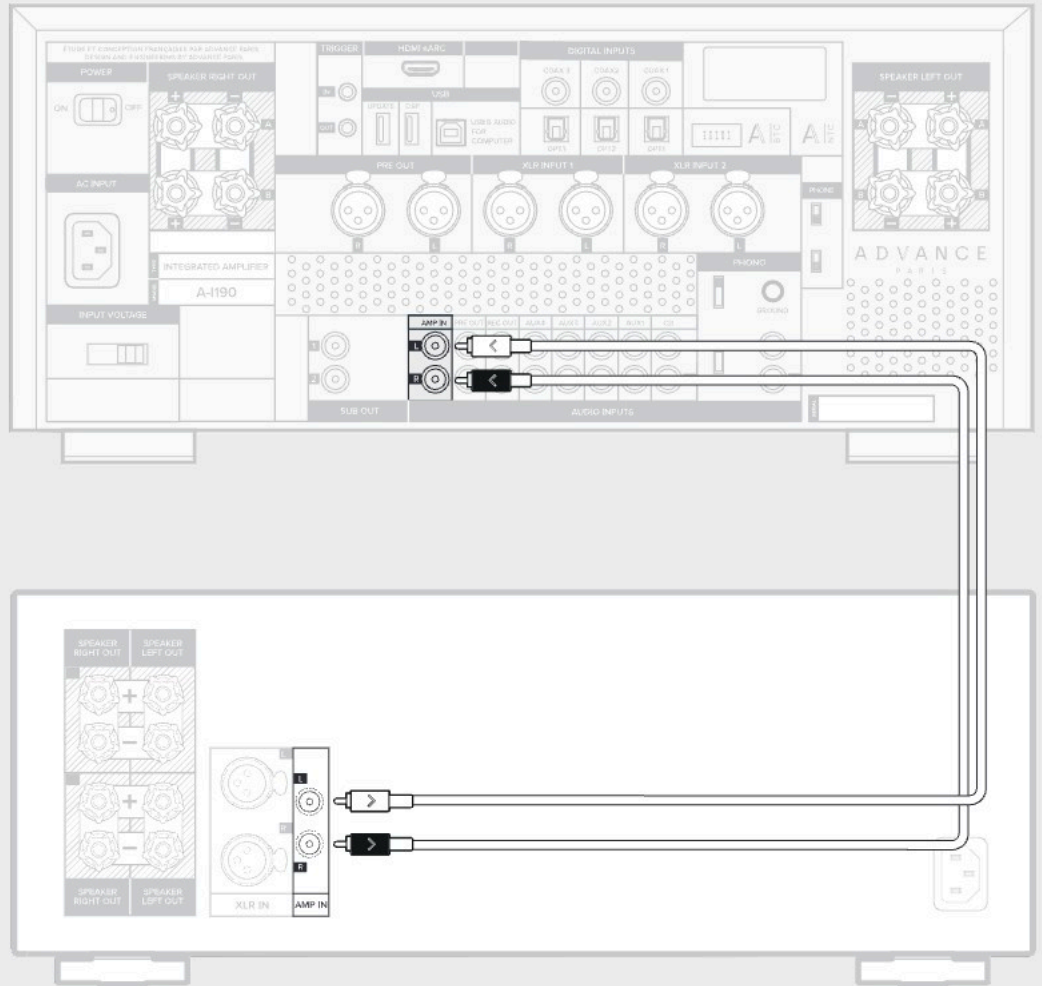

नोट: आपके स्पीकर बाहरी पावर एम्पलीफ़ायर से जुड़ेंगे (NOVA एम्पलीफ़ायर से नहीं)।

सामने



पीछे



रिमोट




एक साथ चालू करना

Trigger OUT सॉकेट

NOVA एम्पलीफ़ायर चालू होने पर आप कोई अन्य उत्पाद भी चालू कर सकते हैं। इसके लिए उस उत्पाद में Trigger IN सॉकेट होना चाहिए।

NOVA एम्पलीफ़ायर के Trigger OUT सॉकेट और अपने उत्पाद के Trigger IN सॉकेट के बीच 3.5 mm मोनो केबल (शामिल नहीं) लगाएँ।

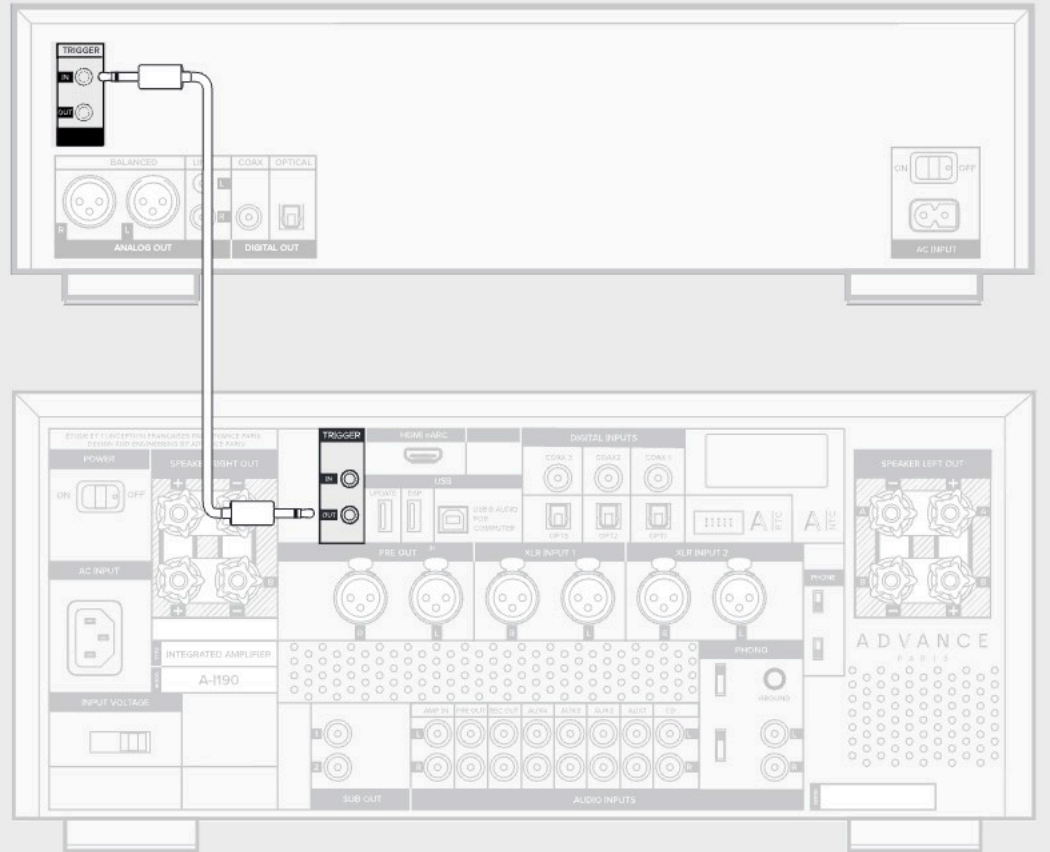

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

पावर कॉर्ड

ध्यान दें: पावर कॉर्ड (2) जोड़ने से पहले वोल्टेज सेटिंग (1) की जाँच करना अनिवार्य है। ऐसा न करने और गलत वोल्टेज से एम्पलीफ़ायर चलाने पर आपका NOVA एम्पलीफ़ायर क्षतिग्रस्त हो सकता है। चेतावनी!

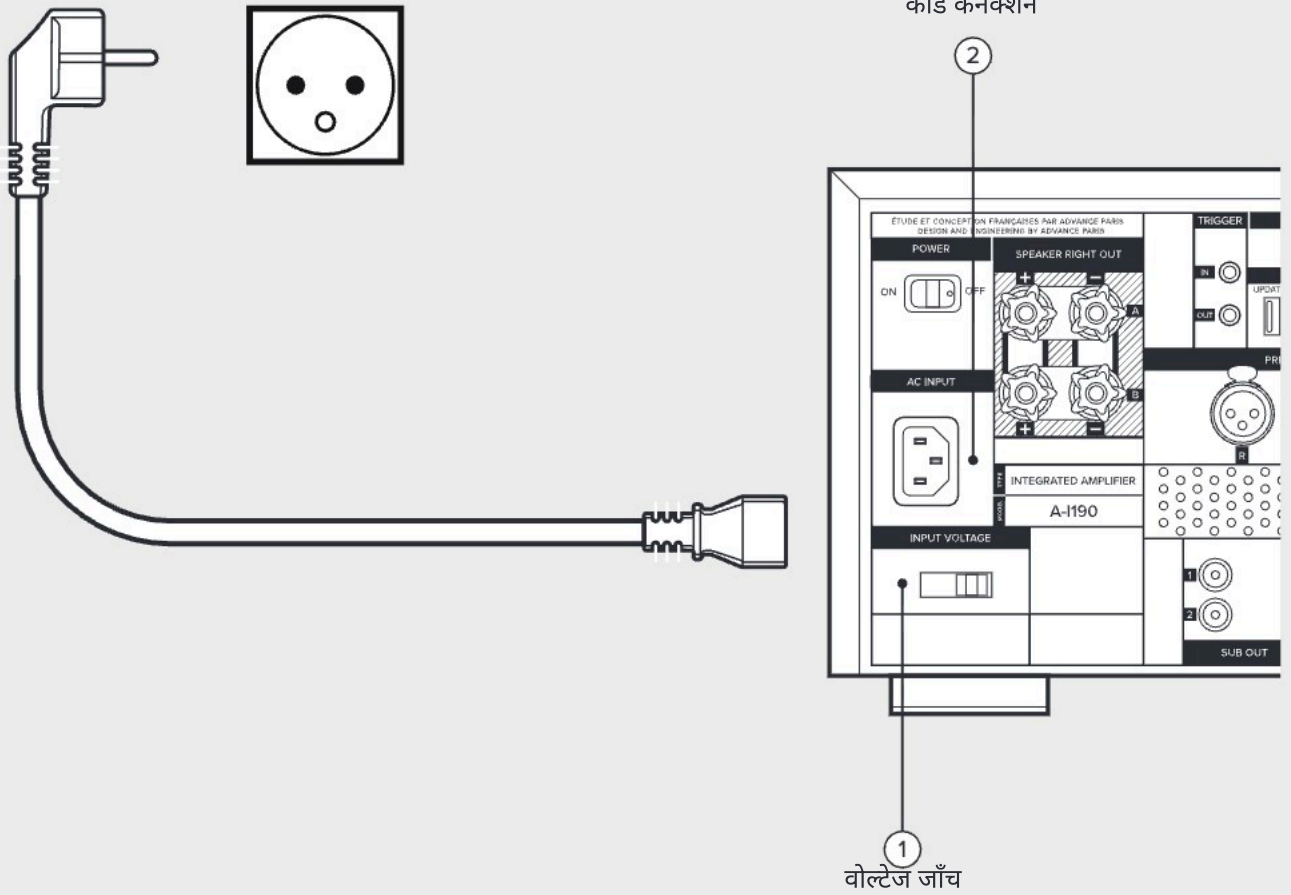

सामने



पीछे



रिमोट





HI

विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

बिजली से जोड़ना	28
चालू करना	29
इनपुट स्रोत चुनना	30
वॉल्यूम समायोजित करना	31
म्यूट	32
Bluetooth से जुड़े उपकरण	
A-BTC के साथ	33
A-BTC के साथ ब्लूटूथ हेडफोन	34
नेटवर्क इनपुट	35
टीवी ऑडियो स्रोत के रूप में	36
NOVA एम्पलीफ़ायर	
पावर एम्पलीफ़ायर के रूप में	37
टर्नटेबल का उपयोग	38

सामने



पीछे



रिमोट





HI

विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स


FAQ

परिशिष्ट

बिजली से जोड़ना

पीछे का स्विच

- NOVA एम्पलीफायर का उपयोग करने के लिए पीछे के पैनल पर मेन्स स्विच को ON पर रखें।

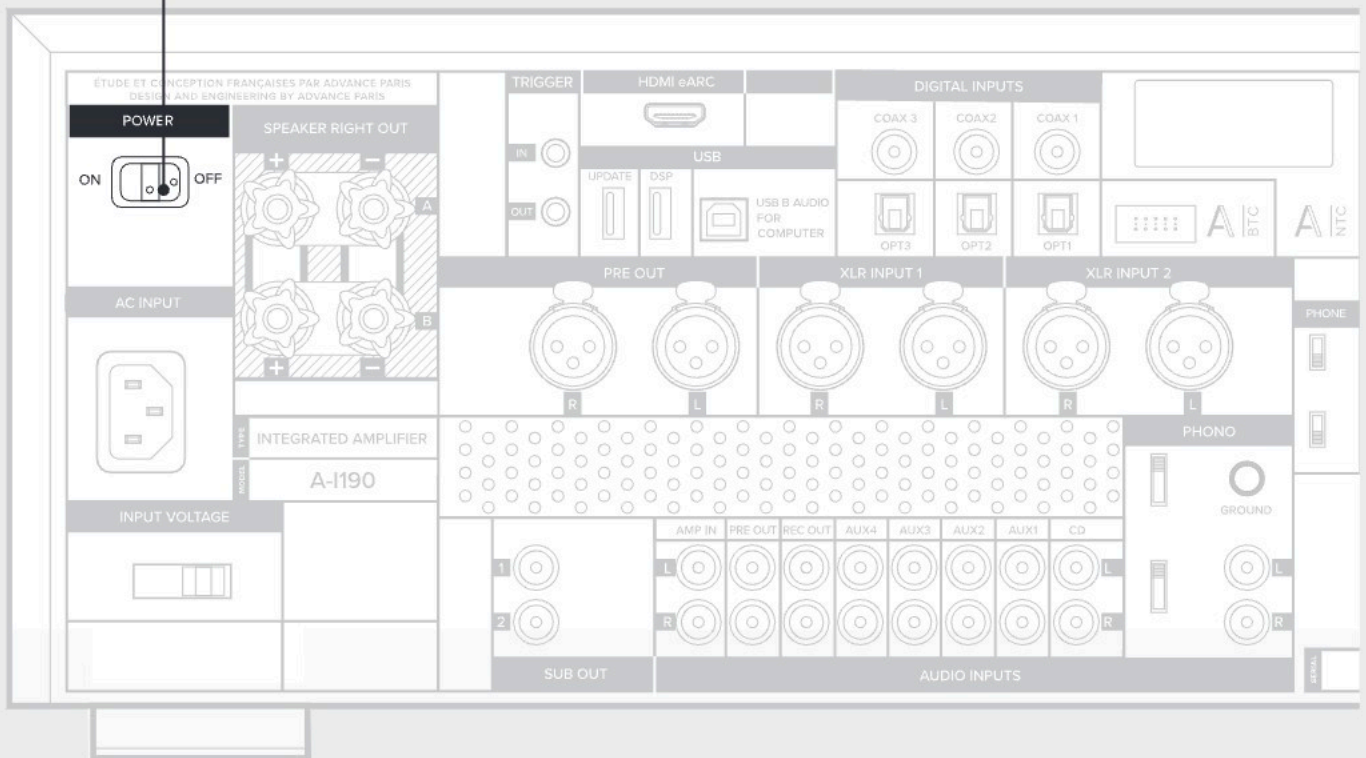

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

चालू करना

सामने का बटन - या - रिमोट

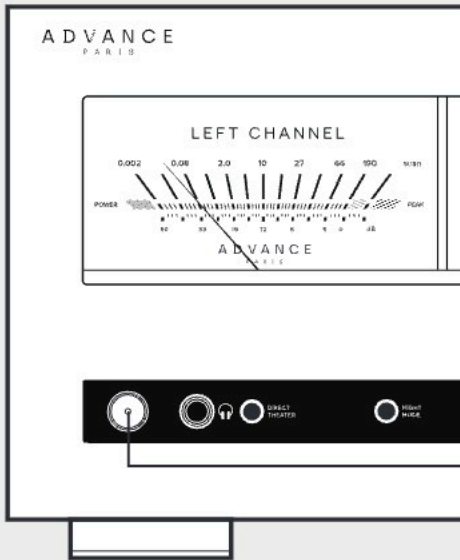

NOVA एम्पलीफायर चालू करने के लिए रिमोट पर स्टैंडबाय बटन या NOVA एम्पलीफायर के सामने के पैनल पर स्टैंडबाय बटन का उपयोग करें।




NOVA एम्पलीफायर में ऑडियो ट्यूब हैं। 30 सेकंड का वॉर्म-अप समय आवश्यक है, इस दौरान एम्पलीफायर से कोई ध्वनि नहीं आएगी।

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

इनपुट स्रोत चुनना


रिमोट कंट्रोल या सामने वाले पैनल का INPUT बटन

NOVA एम्पलीफ़ायर के पीछे के पैनल पर कई इनपुट हैं।



स्रोत जोड़ने के बाद आप उन्हें रिमोट से चुन सकते हैं।


आप NOVA एम्पलीफ़ायर के सामने वाले पैनल पर INPUT बटन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस नॉब को घुमाकर आप विभिन्न इनपुट देख सकते हैं।

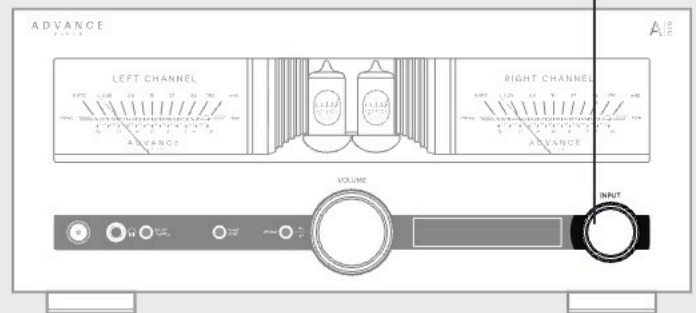

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स


FAQ

परिशिष्ट

वॉल्यूम समायोजित करना

सामने का बटन - या - रिमोट

NOVA एम्पलीफायर के सामने के पैनल पर वॉल्यूम नॉब घुमाकर भी वॉल्यूम बदला जा सकता है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए दक्षिणावर्त और घटाने के लिए वामावर्त घुमाएँ।

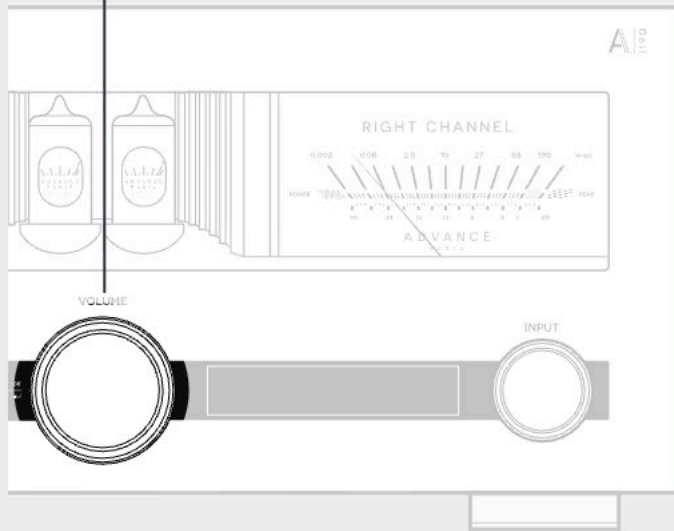


रिमोट पर “Vol +” और “Vol -” बटन से वॉल्यूम बदला जा सकता है। वॉल्यूम जल्दी बदलने के लिए इन्हें दबाए रखें।



सामने



पीछे



रिमोट





HI

विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

म्यूट

रिमोट कंट्रोल

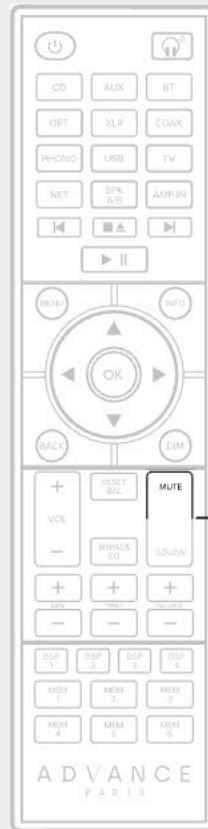

रिमोट पर “MUTE” बटन दबाने से ध्वनि पूरी तरह बंद हो जाती है।

“MUTE” बटन फिर से दबाने पर ध्वनि अपने पिछले स्तर पर लौट आती है। “MUTE” रद्द करने के लिए “Vol +” या “Vol -” बटन भी दबा सकते हैं।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

A-BTC से ब्लूटूथ द्वारा जुड़े उपकरण


NOVA एम्पलीफायर चालू करें और ब्लूटूथ इनपुट चुनें। अपने ब्लूटूथ स्रोत (फोन, टैबलेट, कंप्यूटर) की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएँ और A-BTC चुनें।



सामने



पीछे



रिमोट



A-BTC के साथ ब्लूटूथ हेडफोन

Advance Paris A-BTC (वैकल्पिक) के साथ NOVA एम्पलीफायर ध्वनि को ब्लूटूथ हेडफोन (शामिल नहीं) पर भेज सकता है, ताकि आप परिवार (या पड़ोसियों) को परेशान किए बिना संगीत सुन सकें।



एम्पलीफायर के एनालॉग और डिजिटल इनपुट ब्लूटूथ हेडफोन पर भेजे जा सकते हैं।

यह फ़ंक्शन सक्रिय करने के लिए रिमोट पर हेडफोन चिह्न वाला बटन दबाएँ और हेडफोन पर पेयरिंग प्रक्रिया शुरू करें (हेडफोन निर्माता की पुस्तिका देखें)। 30 सेकंड बाद ब्लूटूथ हेडफोन और A-BTC आपस में जुड़ जाने चाहिए।

पेयरिंग प्रक्रिया केवल पहली बार NOVA एम्पलीफायर को ब्लूटूथ हेडफोन से जोड़ते समय आवश्यक है। अगली बार रिमोट पर हेडफोन चिह्न दबाने पर हेडफोन स्वतः जुड़ जाएँगे।

ब्लूटूथ हेडफोन का उपयोग करते समय वॉल्यूम सीधे हेडफोन पर समायोजित करें। रिमोट या NOVA एम्पलीफायर के मल्टीफ़ंक्शन नॉब से वॉल्यूम बदलने पर केवल स्पीकरों का वॉल्यूम बदलता है।

स्पीकर आउटपुट और ब्लूटूथ हेडफोन के बीच ऑडियो सिग्नल सिंक्रोनाइज़ नहीं है। हल्की देरी होती है, जो आपके ब्लूटूथ हेडफोन की विशेषताओं पर निर्भर करती है।

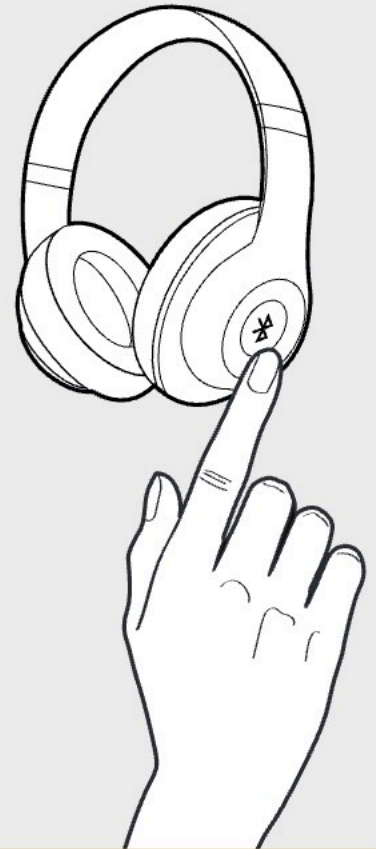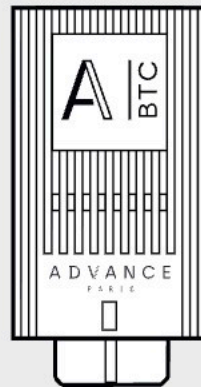


नोट: ब्लूटूथ इनपुट को ब्लूटूथ हेडफोन पर नहीं भेजा जा सकता। ऐसी स्थिति में ब्लूटूथ स्रोत और ब्लूटूथ हेडफोन को सीधे आपस में जोड़ें।

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

A-NTC नेटवर्क प्लेयर के साथ NOVA एम्पलीफ़ायर

A-NTC नेटवर्क प्लेयर से आप स्मार्टफ़ोन, टैबलेट और कंप्यूटर से NOVA एम्पलीफ़ायर पर संगीत स्ट्रीम कर सकते हैं।

A-NTC के नेटवर्क से जुड़ने के बाद आप स्मार्टफ़ोन पर A-NTC चुनकर उस पर संगीत स्ट्रीम कर सकते हैं।

स्मार्टफ़ोन पर A-NTC चुनने पर NOVA एम्पलीफ़ायर स्वतः Network इनपुट पर चला जाता है

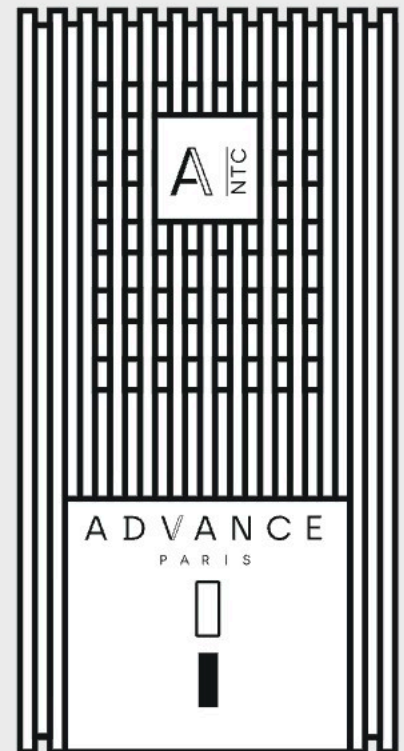


अधिक जानकारी के लिए A-NTC की पुस्तिका देखें।

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

टीवी ऑडियो स्रोत के रूप में

सामने का बटन - या - रिमोट

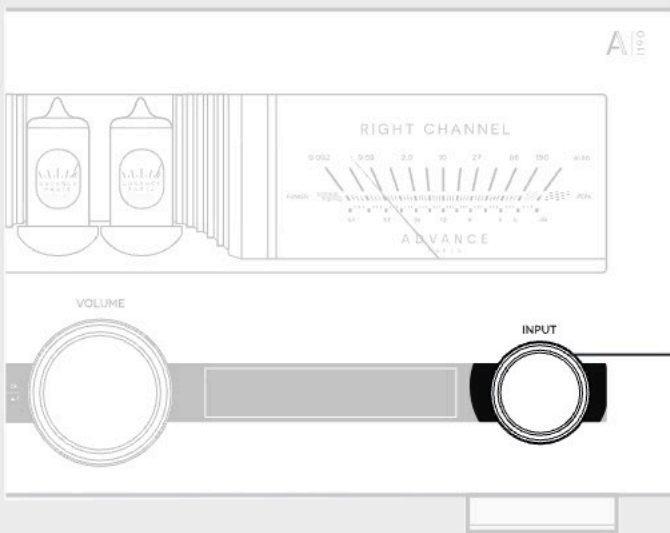


NOVA एम्पलीफायर और टीवी के बीच HDMI केबल लगाने के बाद आप रिमोट से TV इनपुट या NOVA एम्पलीफायर के सामने के पैनल पर INPUT बटन से HDMI eARC इनपुट चुन सकते हैं।



सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

NOVA पावर एम्पलीफ़ायर के रूप में

रिमोट से अपने स्टीरियो एम्पलीफ़ायर पर AMP-IN इनपुट चुनें।

होम थिएटर सत्रों के दौरान सामने के स्पीकों का वॉल्यूम और ध्वनि संतुलन अब होम थिएटर एम्पलीफ़ायर नियंत्रित करेगा।

आपकी स्थापना तैयार है। आप होम थिएटर एम्पलीफ़ायर की मल्टीचैनल सुविधाएँ बनाए रखते हुए NOVA एम्पलीफ़ायर की पावर और संगीत गुणवत्ता का आनंद ले सकते हैं।

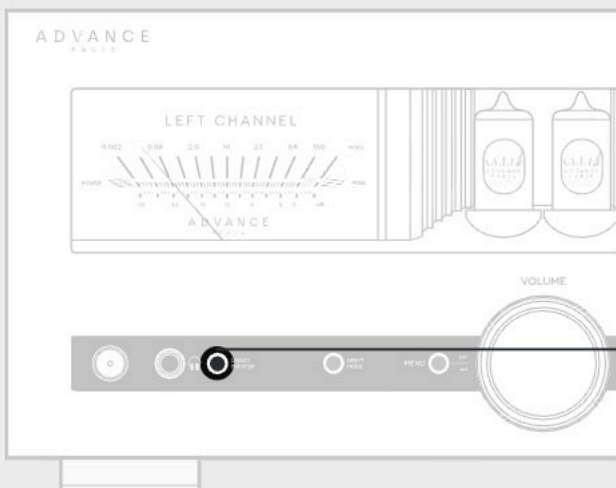


NOVA एम्पलीफ़ायर के सामने के पैनल पर DIRECT THEATER बटन दबाकर भी AMP-IN मोड सक्रिय किया जा सकता है।

सभी स्पीकों का स्तर संतुलित करने के लिए अपने होम थिएटर एम्पलीफ़ायर की कैलिब्रेशन प्रक्रिया से पूरे सिस्टम का ध्वनिक कैलिब्रेशन करने की सलाह दी जाती है। अपने होम थिएटर एम्पलीफ़ायर की पुस्तिका देखें।

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन


उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

टर्नटेबल का उपयोग

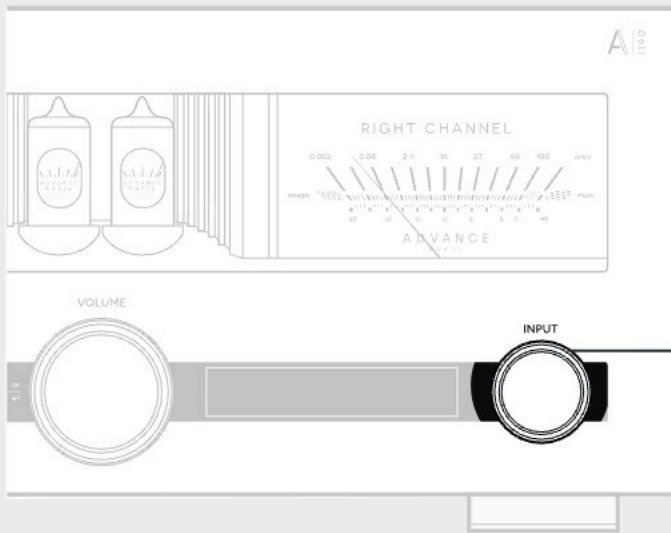

NOVA एम्पलीफायर के INPUT बटन या रिमोट से NOVA एम्पलीफायर पर Phono स्रोत चुनें।



सामग्री



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

सेटिंग्स मेनू (रिमोट)	40
सेटिंग मेनू (एम्पलीफायर का सामने वाला पैनल)	41
उत्पाद जानकारी	42
डिस्प्ले की चमक	43
VU-मीटर का रंग	44
Direct Theater	45
Night Mode	46
स्पीकर आउटपुट कॉन्फिगरेशन 47	
Bluetooth हेडफोन उपयोग करते समय स्पीकर सेटिंग	48
DSP सेटिंग	49
DSP बंद करना	50
टोन / बैलेंस / लाउडनेस	51
चालू होने पर वॉल्यूम	52
स्वचालित स्टैंडबाय	53
नेटवर्क स्टैंडबाय	54
फ़ैक्टरी रीसेट	55
कैपेसिटेंस (PHONO इनपुट)	56
फ़ोनो प्रीएम्प	57

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

सेटिंग्स मेनू (रिमोट)

NOVA एम्पलीफ़ायर के विभिन्न सेटिंग्स मेनू खोलने के लिए रिमोट पर "MENU" बटन दबाएँ।

पिछले स्तर पर लौटने के लिए "Back" बटन दबाएँ

NOVA एम्पलीफ़ायर के सेटिंग्स मेनू में आगे-पीछे जाने के लिए रिमोट के दिशा बटनों का उपयोग करें।

किसी विशेष सेटिंग में जाने के लिए "OK" बटन थोड़ी देर दबाएँ।



सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

सेटिंग्स मेनू (एम्पलीफायर का सामने का पैनल)

एम्पलीफायर से सेटिंग्स मेनू कैसे खोलें?

MENU बटन दबाकर आप अपने NOVA एम्पलीफायर के विभिन्न सेटिंग मेनू तक पहुँचते हैं।

सेटिंग्स मेनू की प्रविष्टियाँ देखने के लिए वॉल्यूम नॉब घुमाएँ।

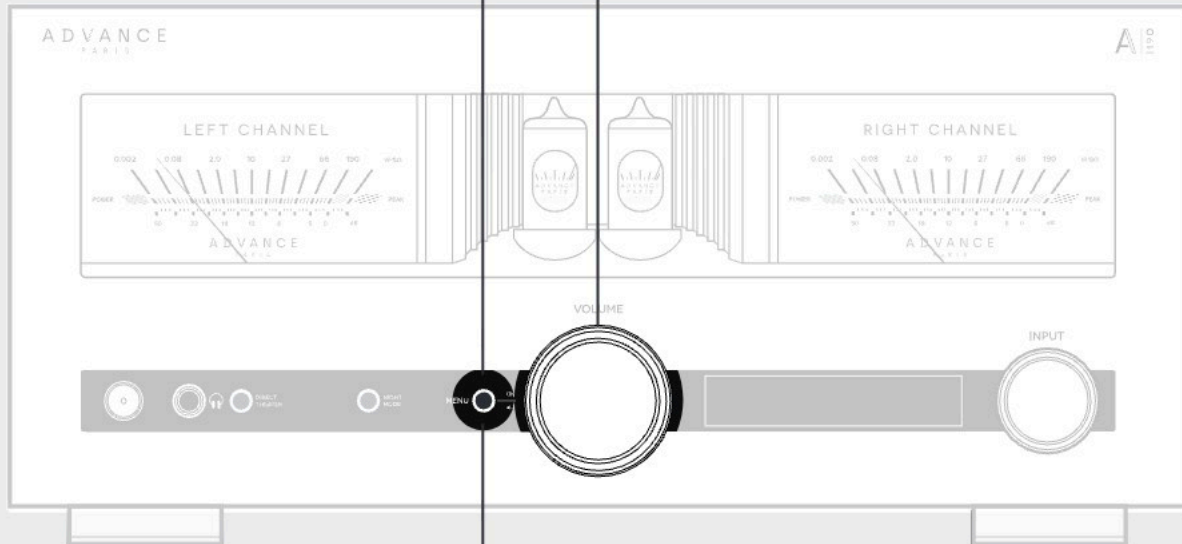


• किसी विशेष सेटिंग में जाने के लिए MENU बटन थोड़ी देर दबाएँ।

पिछले स्तर पर लौटने के लिए MENU बटन दबाए रखें।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

उत्पाद जानकारी

MENU / System INFO

यहाँ आपको मिलेगा: उत्पाद संदर्भ / फ़र्मवेयर संस्करण / ब्लूटूथ सॉफ़्टवेयर संस्करण (A-BTC लगा होने पर) / USB सॉफ़्टवेयर संस्करण / IP पता (A-NTC लगा होने पर) / SSID (A-NTC लगा होने और Wi-Fi से जुड़ा होने पर)

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

डिस्प्ले की चमक

रिमोट पर DIM



DIM बटन कई बार दबाकर VU-मीटर और डिस्प्ले की चमक समायोजित की जा सकती है।

STANDBY बटन और ऑडियो ट्यूबों की चमक समायोजित नहीं की जा सकती।


MENU के माध्यम से एम्पलीफायर के सामने के पैनल से सीधे VU-मीटर और डिस्प्ले की चमक समायोजित की जा सकती है:

MENU / DIMMER / LEVEL 1 - LEVEL 2 - LEVEL 3

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

VU-मीटर का रंग

आप VU मीटर की बैकलाइट का रंग सफ़ेद या नीला सेट कर सकते हैं।


यह सेटिंग करने के लिए MENU में जाएँ:

MENU / COLOR / WHITE - BLUE

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

Direct theater

NOVA एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करने के लिए।

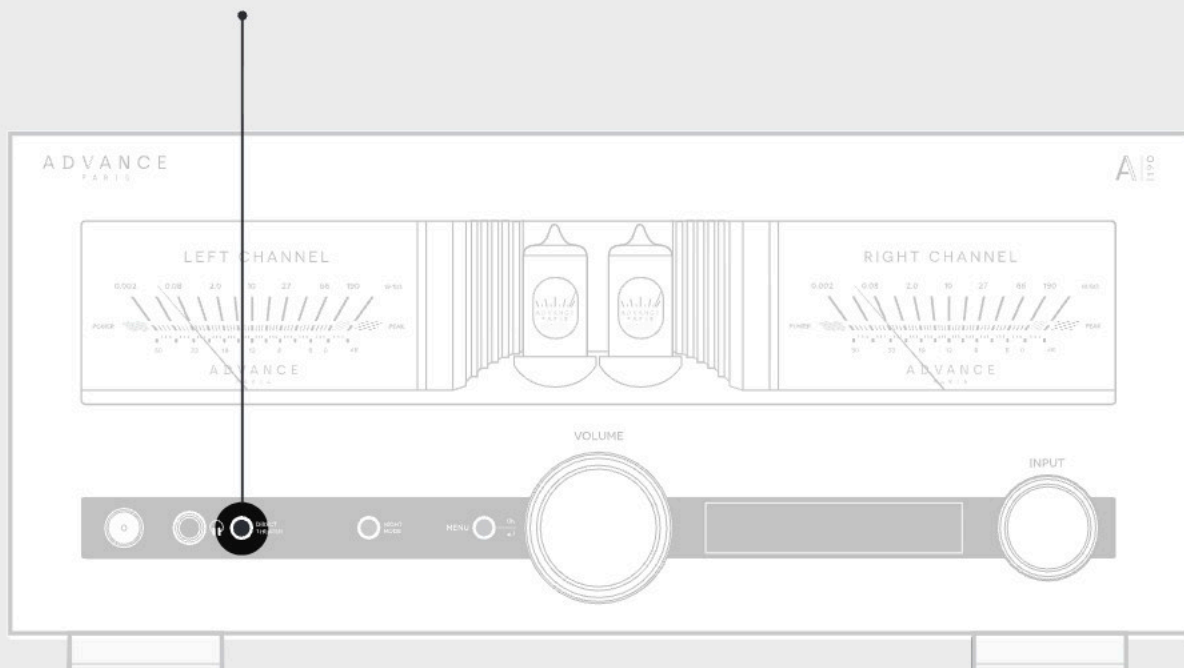


देखें “उपयोग”: NOVA पावर एम्पलीफायर के रूप में

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

Night Mode


इस बटन को दबाने पर VU मीटर और डिस्प्ले न्यूनतम चमक पर आ जाते हैं। साथ ही “Loudness” फ़ंक्शन सक्रिय होता है और निम्न आवृत्तियाँ कम होती हैं, जिससे आप कम वॉल्यूम पर भी उत्कृष्ट ध्वनि गुणवत्ता के साथ सुन सकते हैं।

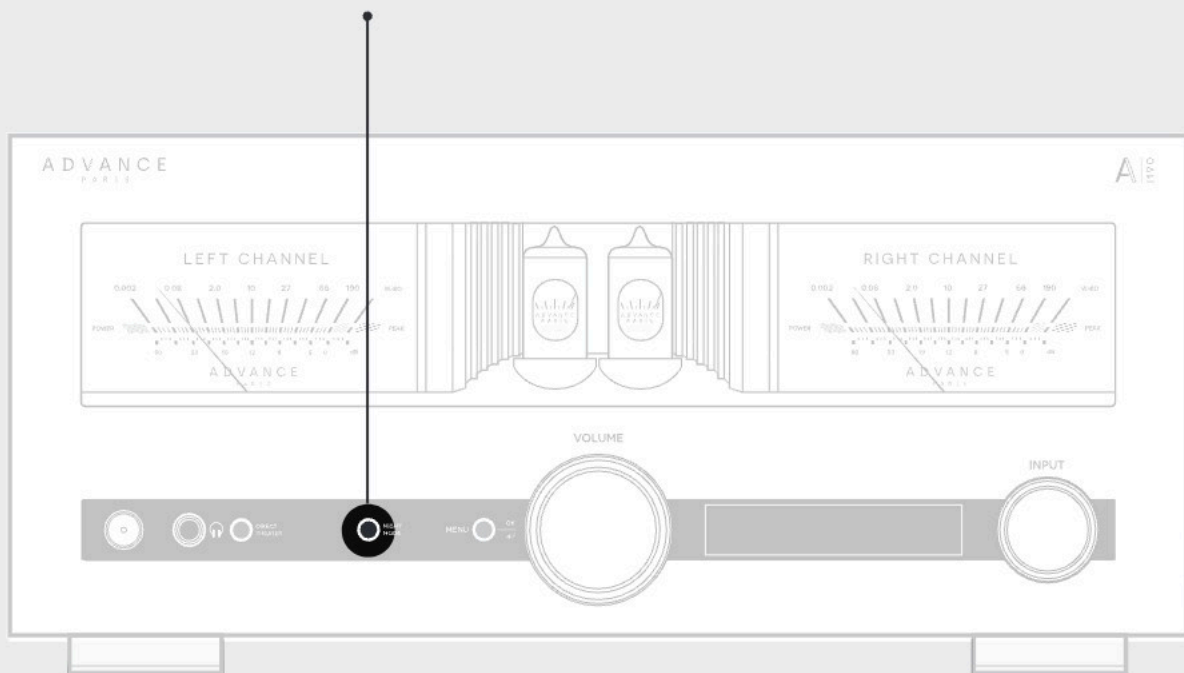

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

स्पीकर आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन (A/B)

उपयोग किया जाने वाला स्पीकर आउटपुट चुनने के लिए निम्न मेनू में जाएँ:


**MENU / SPEAKER / SPEAKER A या SPEAKER B या
SPEAKER A+B या SPEAKER OFF**

यह सेटिंग मेमोरी में सहेजी जाती है। हर बार चालू करने पर इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

Bluetooth हेडफोन उपयोग करते समय स्पीकर सेटिंग

ब्लूटूथ हेडफोन का उपयोग करते समय आप चुन सकते हैं कि स्पीकर म्यूट हों या नहीं। स्पीकरों पर ध्वनि रखने से हेडफोन और स्पीकरों में अलग-अलग वॉल्यूम रखा जा सकता है। यह उस व्यक्ति के लिए सहायक है जिसे ब्लूटूथ हेडफोन में अधिक वॉल्यूम चाहिए।

SPK MUTE ON: ब्लूटूथ हेडफोन का उपयोग करते समय स्पीकर निष्क्रिय रहते हैं।

SPK MUTE OFF: ब्लूटूथ हेडफोन का उपयोग करते समय स्पीकर सक्रिय रहते हैं।

स्पीकर आउटपुट और ब्लूटूथ हेडफोन के बीच ऑडियो सिग्नल सिंक्रोनाइज़ नहीं है। हल्की देरी होती है, जो आपके ब्लूटूथ हेडफोन की विशेषताओं पर निर्भर करती है।


ब्लूटूथ हेडफोन का उपयोग करते समय स्पीकर म्यूट सेट करने के लिए NOVA एम्पलीफायर के सेटिंग्स मेनू में जाएँ:

MENU / BLUETOOTH OUT / SPK MUTE ON या SPK MUTE OFF

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

DSP - सक्रिय ध्वनिक सुधार - फ़िल्टरिंग

MENU में विभिन्न ध्वनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स दी गई हैं:

MENU / DSP SETTING

SUB MODE: सबवूफ़र आउटपुट को MONO या STEREO में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

- MONO: आउटपुट 1 और 2 एक ही सिग्नल देते हैं
- STEREO: आउटपुट 1 और 2 क्रमशः बाई और दाई ओर के लिए हैं।

LARGE / SMALL: स्पीकर और सबवूफ़र आउटपुट पर लो-पास और हाई-पास फ़िल्टरिंग सक्रिय की जा सकती है।


LARGE स्थिति में स्पीकर और सबवूफ़र आउटपुट पर कोई लो-पास / हाई-पास फ़िल्टरिंग नहीं होती। SMALL स्थिति सक्रिय करने पर DSP SETTING MENU में CROSSOVER सेटिंग दिखाई देती है। डिफ़ॉल्ट रूप से SMALL सक्रिय करने पर 100 Hz पर लो-पास और हाई-पास फ़िल्टर लागू होता है।

CROSSOVER सेटिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए DSP गाइड देखें,
जो ADVANCE PARIS वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

DSP बंद करना

यदि आप DSP और इसकी उन्नत सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहते, तो “Analog Bypass” मोड सक्रिय कर सकते हैं, जो ऑडियो इनपुट और स्पीकरों के बीच ऑडियो सिग्नल को सबसे छोटा मार्ग देता है। एनालॉग इनपुट DSP द्वारा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल में परिवर्तित नहीं होते।

“Analog Bypass” मोड में 2 सबवूफ़र आउटपुट 200 Hz पर 12 dB प्रति ऑक्टेव की ढलान, $Q = 0.7$ के साथ लो-पास फ़िल्टर होते हैं और सिग्नल MONO होता है। इसे बदला नहीं जा सकता।


“Analog Bypass” मोड में वॉल्यूम और क्रॉसओवर आवृत्ति सबवूफ़र के पीछे के पैनल पर सेट करें।

MENU / ANALOG BYPASS

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

टोन / बैलेंस / लाउडनेस

रिमोट / उत्पाद डिस्प्ले

MENU / TONE SETTING

रिमोट से बास (Bass), ट्रेबल (Treble), बैलेंस (Balance) और लाउडनेस (Loudness) समायोजित किए जा सकते हैं।

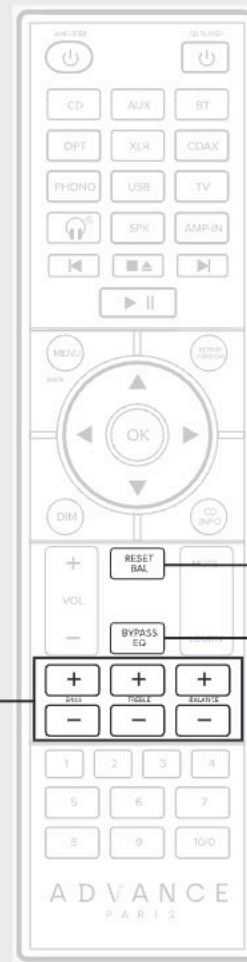

Reset Bal बटन बैलेंस को बीच में लौटा देता है।

Bypass EQ बटन को थोड़ी देर दबाने से बास और ट्रेबल सेटिंग्स सक्रिय या निष्क्रिय होती हैं।


लाउडनेस कम वॉल्यूम पर सुनते समय निम्न और उच्च आवृत्तियों के प्रति कान की कम संवेदनशीलता की भरपाई करता है।

सबसे स्वाभाविक टोनल संतुलन देने के लिए एम्पलीफायर सुनने के वॉल्यूम के अनुसार निम्न और उच्च आवृत्तियों में गतिशील सुधार करता है: कम वॉल्यूम पर सुधार अधिक, मध्यम वॉल्यूम पर मध्यम और अधिक वॉल्यूम पर कोई सुधार नहीं।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

चालू होने पर वॉल्यूम

उत्पाद डिस्प्ले

MENU / VOLUME SETTING / START VOLUME

ON पर, NOVA एम्पलीफायर के हर बार चालू होने पर एक निश्चित वॉल्यूम सेट किया जा सकता है। OFF पर, NOVA एम्पलीफायर उसी वॉल्यूम पर चालू होगा जो स्टैंडबाय में जाते समय था।


MENU / VOLUME SETTING / DEFAULT VOLUME

पिछला चरण ON होने पर यहाँ चालू होने का वॉल्यूम सेट किया जा सकता है

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

स्वचालित स्टैंडबाय

उत्पाद डिस्प्ले

MENU / APD SETTING

बिना सिग्नल के एक निश्चित अवधि के बाद एम्पलीफायर को स्वतः बंद होने के लिए सेट किया जा सकता है।


OFF / 5 मिनट / 10 / 20 / 30 / 60

OFF पर, एम्पलीफायर कभी अपने आप बंद नहीं होगा।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

नेटवर्क स्टैंडबाय

MENU / POWER CONTROL

यदि NOVA एम्पलीफायर में A-NTC ऑडियो स्ट्रीमर (वैकल्पिक) लगा है, तो आप तय कर सकते हैं कि NOVA एम्पलीफायर के स्टैंडबाय में होने पर यह चालू रहे या स्टैंडबाय में जाए।


ON स्थिति में A-NTC स्टैंडबाय के दौरान चालू रहता है, इसलिए यह आपके नेटवर्क पर दिखाई देता रहता है।

OFF स्थिति में A-NTC स्टैंडबाय के दौरान बंद हो जाता है।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

फ़ैक्टरी रीसेट

उत्पाद डिस्प्ले


MENU / FACTORY RESET

आवश्यकता होने पर NOVA एम्पलीफ़ायर की सभी सेटिंग्स को फ़ैक्टरी कॉन्फ़िगरेशन पर रीसेट किया जा सकता है।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

कैपेसिटेंस (PHONO इनपुट)

आपके NOVA एम्पलीफायर के MM / MC फ़ोनो इनपुट पर कैपेसिटेंस समायोजन है, जिससे विद्युत लोड को आपके टर्नटेबल के कार्ट्रिज के अनुरूप किया जा सकता है।

यह सेटिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाती है और रिकॉर्डिंग के प्रति वफ़ादार ध्वनि सुनिश्चित करती है।

अपनी MM कार्ट्रिज के विनिर्देश देखें: अधिकांश कार्ट्रिज टर्नटेबल केबल सहित 100 pF से 200 pF के बीच कुल कैपेसिटेंस की सलाह देती हैं। इस सलाह के अनुसार NOVA एम्पलीफायर का कैपेसिटेंस मान सेट करें।

बहुत कम कैपेसिटेंस से ध्वनि अधिक स्पष्ट लेकिन कभी-कभी बहुत तीखी हो सकती है। बहुत अधिक कैपेसिटेंस से ध्वनि नरम हो सकती है लेकिन ट्रेबल में सटीकता घट सकती है।


सबसे स्वाभाविक टोनल संतुलन देने वाली सेटिंग की पुष्टि के लिए कुछ तुलनात्मक श्रवण करें। इस सेटिंग से आप MM कार्ट्रिज और एम्पलीफायर के मेल को बेहतर बनाकर अपने विनाइल रिकॉर्ड की संगीतमयता का पूरा आनंद ले सकते हैं।

MC कार्ट्रिज इस कैपेसिटेंस समायोजन के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होते। हम कैपेसिटेंस को सबसे कम मान (100 pF) पर सेट करने की सलाह देते हैं।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

फ़ोनो प्रीएम्प MM / MC Low / MC High (PHONO इनपुट)

आपको अपने टर्नटेबल पर लगे कार्ट्रिज का प्रकार चुनना होगा।

यदि आपके पास MM कार्ट्रिज है, तो MM चुनें।


MC कार्ट्रिज के लिए 2 सेटिंग उपलब्ध हैं: MC Low (“सामान्य” MC कार्ट्रिज) और MC High (उच्च आउटपुट वाला MC कार्ट्रिज)।

यह जानकारी अपने कार्ट्रिज या टर्नटेबल की पुस्तिका में देखें।

सामने



पीछे



रिमोट





વિષય-સૂચી

વિવરણ

કનેક્શન

ઉપયોગ

સેટિંગ્સ

FAQ

પરિશિષ્ટ

ફર્મવેયર જાનકારી	59
અપડેટ	60
અક્સર પૂછે જાને વાલે પ્રશ્ન	61

સામગ્રી



પી છે



રિમોટ





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

फ़र्मवेयर जानकारी

NOVA एम्पलीफ़ायर का फ़र्मवेयर संस्करण जानने के लिए निम्न मेनू में जाएँ:


MENU / SYSTEM INFO

जानकारी देखने के लिए वॉल्यूम नॉब घुमाएँ। फ़र्मवेयर “MCU VERSION” है

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

अपडेट

यदि अपडेट आवश्यक हो:

1. www.advanceparis.com वेबसाइट पर जाएँ, **Support** मेनू, फिर **Manuals and Software** चुनें।
2. अपनी उत्पाद श्रृंखला (**NOVA**) चुनें, फिर अपना उत्पाद (**A-i130** या **A-i190**) चुनें।
3. अपडेट फ़ाइल (ZIP फ़ाइल) डाउनलोड करें।
4. अपने कंप्यूटर पर फ़ाइल को अनज़िप करें, फिर “.bin” प्रकार की फ़ाइल को USB स्टिक पर कॉपी करें।
5. USB स्टिक को NOVA एम्पलीफ़ायर के पीछे UPDATE पोर्ट में लगाएँ।

6. NOVA एम्पलीफ़ायर के मेनू से अपडेट शुरू करें:

MENU / UPGRADE / MCU UPGRADE / YES

एम्पलीफ़ायर अपडेट शुरू करता है और प्रक्रिया पूरी होने पर Standby में चला जाता है।

USB स्टिक FAT में फ़ॉर्मेट होनी चाहिए (macOS और Windows दोनों से संभव)।


नोट: अपडेट Advance Paris वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
उत्पाद पृष्ठ देखें: www.advanceparis.com



सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• बिजली चालू / बंद नहीं होती

- > जाँचें कि मेन्स केबल सही तरह जुड़ी है,
- > जाँचें कि NOVA एम्पलीफायर के पीछे मेन्स स्विच ON पर है

• रिमोट काम नहीं करता

- > रिमोट की बैटरी जाँचें / बदलें।

• कोई ध्वनि नहीं

- > जाँचें कि आपने सुनने वाला इनपुट चुना है,
- > जाँचें कि "MUTE" फ़ंक्शन सक्रिय नहीं है,
- > जाँचें कि सेटिंग्स मेनू में स्पीकर आउटपुट (A या B) सक्रिय है।

• वांछित ऑडियो नहीं चल रहा

- > जाँचें कि आपने सही इनपुट चुना है।

• ध्वनि विकृत है या शोर है

- > अपनी बिक्री-पश्चात सेवा से संपर्क करें,
- > प्रीएम्पलीफायर ट्यूब बदलने की आवश्यकता हो सकती है।

• टर्नटेबल की ध्वनि सही नहीं है

- > जाँचें कि टर्नटेबल NOVA एम्पलीफायर के PHONO इनपुट से सही तरह जुड़ा है,
- > टर्नटेबल के काउंटरवेट की सेटिंग जाँचें,
- > जाँचें कि ग्राउंड केबल ठीक से जुड़ी है।

• पीछे लगी USB स्टिक से कोई ध्वनि नहीं

- > USB A पोर्ट "UPDATE" और "DSP" ऑडियो फ़ाइलों के साथ संगत नहीं हैं। UPDATE पोर्ट अपडेट के लिए और DSP पोर्ट DSP के लिए है।


• स्पीकरों से टीवी की आवाज़ नहीं आती

- > यदि NOVA एम्पलीफायर और टीवी के बीच HDMI केबल का उपयोग किया है, तो जाँचें कि टीवी पर CEC / HDMI ARC (या eARC) फ़ंक्शन सक्रिय है / टीवी का ऑडियो आउटपुट स्टीरियो (या PCM) पर सेट करें। टीवी की पुस्तिका देखें।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

शब्दावली	63-65
आयाम / वज़न	66
तकनीकी विनिर्देश	67

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

शब्दावली

A-BTC

Advance Paris का वैकल्पिक ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसे ब्लूटूथ स्रोत या हेडफोन जोड़ने के लिए Advance Paris एम्पलीफायरों के पीछे विशेष स्लॉट में लगाया जाता है।

डिस्प्ले

एम्पलीफायर के सामने के पैनल पर स्क्रीन, जो जानकारी (स्रोत, वॉल्यूम, सेटिंग्स...) दिखाती है।

AMP-IN / DIRECT THEATER

वह इनपुट जिससे NOVA एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जा सकता है, उदाहरण के लिए होम थिएटर स्थापना में।

एम्पलीफायर (amp)

वह उपकरण जो विभिन्न स्रोतों के ऑडियो सिग्नल को स्पीकर चलाने के लिए बढ़ाता है।

टर्मिनल A / टर्मिनल B

एम्पलीफायर के पीछे के कनेक्टर, जिनसे एक या दो जोड़ी स्पीकर जोड़े जा सकते हैं।

Bluetooth

वायरलेस ट्रांसमिशन तकनीक, जिससे A-BTC मॉड्यूल के माध्यम से संगत उपकरण जोड़ा जा सकता है।

स्टैंडबाय बटन

एम्पलीफायर को चालू करने या स्टैंडबाय में डालने वाला बटन।

स्पीकर केबल

स्पीकरों को एम्पलीफायर के टर्मिनलों से जोड़ने वाले केबल।

कैपेसिटेंस

MM Phono इनपुट की विशेष सेटिंग, जो विनाइल कार्ट्रिज के प्लेबैक को बेहतर बनाती है।

कोएक्सियल (डिजिटल इनपुट)

ध्वनि भेजने के लिए कोएक्सियल केबल का उपयोग करने वाला डिजिटल इनपुट।


पावर कॉर्ड

एम्पलीफायर को मेन्स सॉकेट से जोड़ने वाली बिजली की केबल।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

AUX इनपुट

विभिन्न स्रोत जोड़ने के लिए स्टीरियो एनालॉग इनपुट।

MM Phono इनपुट

मूविंग मैग्नेट (MM) कार्ट्रिज वाले टर्नटेबल के लिए विशेष रूप से बनाया गया इनपुट।

ऑप्टिकल इनपुट

ऑप्टिकल केबल (Toslink) का उपयोग करने वाले डिजिटल इनपुट।

स्पेड कनेक्टर

टर्मिनल के चारों ओर लगने वाला स्पीकर केबल कनेक्टर का प्रकार।

GROUND

टर्नटेबल जोड़ते समय व्यवधान कम करने वाला ग्राउंड टर्मिनल।

HDMI ARC eARC

टीवी और एम्पलीफायर के बीच ध्वनि भेजने वाला HDMI कनेक्शन, वॉल्यूम और स्टैंडबाय नियंत्रण के साथ।

इन्फ्रारेड (IR)

इन्फ्रारेड ट्रांसमिशन प्रणाली, जिससे रिमोट एम्पलीफायर से संवाद करता है।

मेन्स स्विच

उपकरण को पूरी तरह चालू या बंद करने वाला मुख्य स्विच।

PRE-OUT

ऑडियो सिग्नल को बाहरी पावर एम्पलीफायर पर भेजने वाला आउटपुट।

RCA

ऑडियो कनेक्शन के लिए उपयोग होने वाले लाल और सफ़ेद एनालॉग कनेक्टर।


REC-OUT

रिकॉर्डिंग उपकरण जोड़ने वाला आउटपुट।

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

Subwoofer

बहुत निम्न आवृत्तियों (बास) को पुनः उत्पन्न करने में विशेष स्पीकर। यह मुख्य स्पीकरों का पूरक बनकर बास में अधिक गहराई और प्रभाव देता है। एम्पलीफायर की सेटिंग के अनुसार एकल (Mono) या दोहरे (Stereo) कॉन्फिगरेशन में जोड़ा जा सकता है।

Trigger IN / Trigger OUT

एम्पलीफायर के चालू या बंद होने को अन्य उपकरणों के साथ सिंक्रोनाइज़ करने वाले कनेक्टर।


USB टाइप B

कंप्यूटर जोड़कर एम्पलीफायर को USB साउंड कार्ड के रूप में उपयोग करने वाला इनपुट।

सामने



पीछे



रिमोट



विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग


सेटिंग्स

FAQ


परिशिष्ट

आयाम / वज़न


पैकेजिंग के आयाम

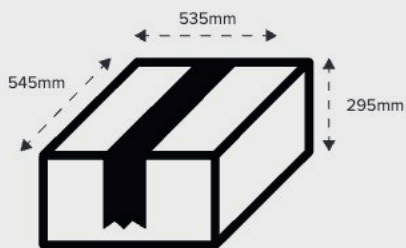

उत्पाद के आयाम

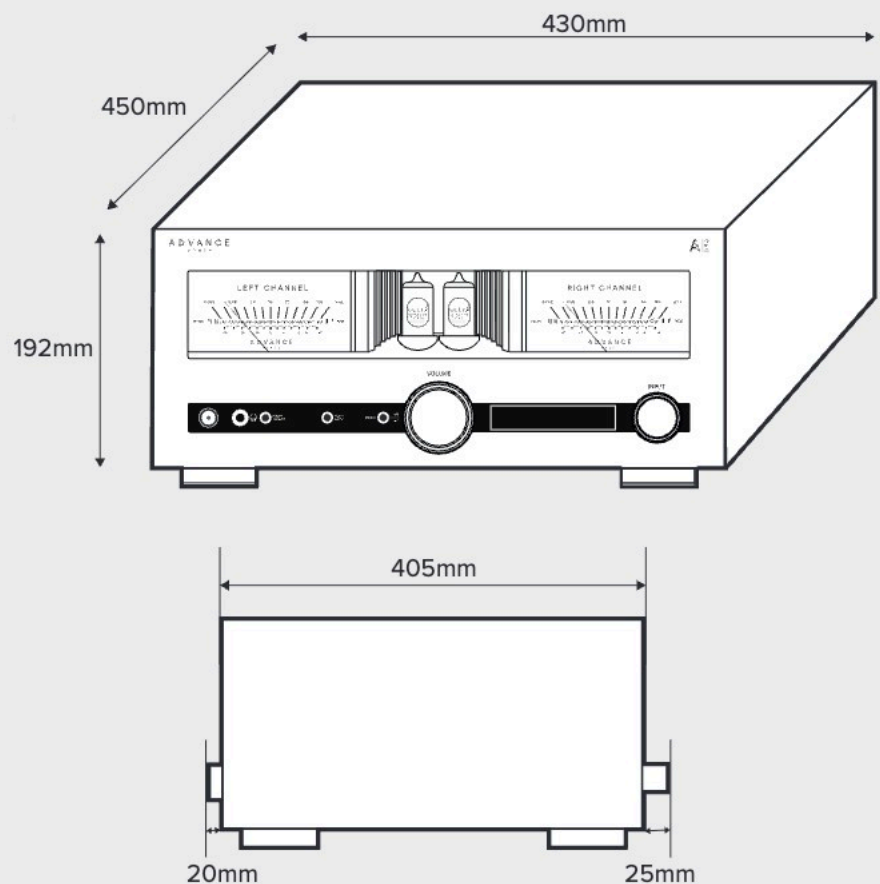


उत्पाद का वज़न

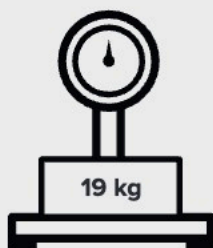

सामने



पीछे



रिमोट





विषय-सूची

विवरण

कनेक्शन

उपयोग

सेटिंग्स

FAQ

परिशिष्ट

तकनीकी विनिर्देश

विनिर्देश

अधिकतम रेटेड आउटपुट पावर 8 Ω	195W (THD+N 1%, 1kHz, 2 चैनल संचालित)
अधिकतम रेटेड आउटपुट पावर 4 Ω	297W (THD+N 1%, 1kHz, 2 चैनल संचालित)
आउटपुट पावर 8 Ω (20Hz - 20kHz, THD+N 0.07% से कम)	185W (2 चैनल संचालित)
आउटपुट पावर 4 Ω (20Hz - 20kHz, THD+N 0.07% से कम)	276W (2 चैनल संचालित)
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स	20Hz > 80kHz (43W, 8 Ω)
डिस्टॉर्शन	0.042% (1kHz, 135W, 8 Ω)
सिग्नल-टू-नॉइज़ अनुपात	105.1 dB (1kHz, 135W, 8 Ω)
AC इनपुट संगतता	115/230V 50/60Hz, स्विच सहित
ट्रांसफॉर्मर का प्रकार / पावर	(2x) टोरॉयडल / (2x) 280 VA
DAC / DSP	ESS9017S मल्टीचैनल / ADAU1452
डिजिटल इनपुट	(3x) ऑप्टिकल: 24bit - 192kHz PCM
	(3x) कोएक्सियल: 24bit - 192kHz PCM
	(1x) USB ऑडियो 24bit/192kHz PCM - DSD64 - DSD128
	HDMI eARC: PCM स्टीरियो
A-BTC इनपुट	A-BTC Bluetooth डॉंगल के लिए (वैकल्पिक)
A-NTC इनपुट	A-NTC नेटवर्क स्ट्रीमर के लिए (वैकल्पिक)
एनालॉग इनपुट	LINE स्तर RCA (5x) - XLR (2x) - PHONO स्तर MM / MC (1x) + ग्राउंड
एनालॉग आउटपुट	REC-OUT (x1), PRE-OUT (x1) RCA - (1x) XLR, SUB-OUT (x2)
हेडफोन सॉकेट	6.35mm जैक
स्पीकर टर्मिनल	(2x) स्क्रू टर्मिनल – खुले तार,
	स्पेड कनेक्टर और बनाना प्लग के अनुकूल
अपडेट / DSP	(2x) USB A
रिमोट कंट्रोल	इन्फ्रारेड, REM-21, A-I130 / A-I190 के अनुकूल
ट्रिगर सॉकेट	(2x) इनपुट और आउटपुट, 12V
उत्पाद आयाम (चौxऊँxगह, cm)	43x19,2x45,4
पैकेजिंग आयाम (चौxऊँxगह, cm)	54,5x29,5x53,5
सकल भार (kg) / शुद्ध भार (kg)	23,1 / 19
मॉडल नं.	A-I190 NOVA
EAN कोड	3 760 179 292 619 (ग्रे) - 3 760 179 292 701 (काला)

सामने



पीछे



रिमोट

